



Hoe asmanchet
vervangen bij een **Audi**
A4 B5 sedan –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: ASMANCHET – AUDI A4 B5 SEDAN.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.16
- Dopsleutel nr.16
- Dopsleutel nr.17
- Inbus bit nr. H14
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Platte schroevendraaier
- Wringijzer
- Slangklemtang Clic-R
- Hamer
- Bankschroef
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: asmanchet – Audi A4 B5 sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De procedure voor het vervangen van de linker en rechter ashoezen is dezelfde.
- Vervang ashoezen paarsgewijs.
- Check de conditie van de homokineten bij elke vervanging van de ashoezen. Vervang indien nodig de homokineten.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Audi A4 B5 sedan dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

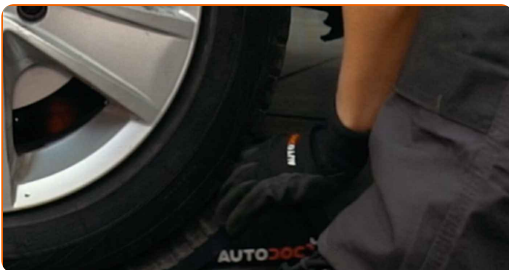

2


Draai het bevestigingsstuk van de aandrijfvas los. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een wringijzer.

3

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

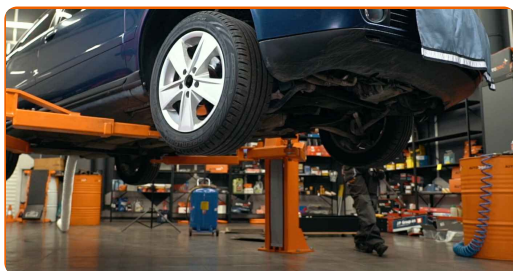


5 Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Audi A4 B5 sedan


6 Neem het wiel eraf.

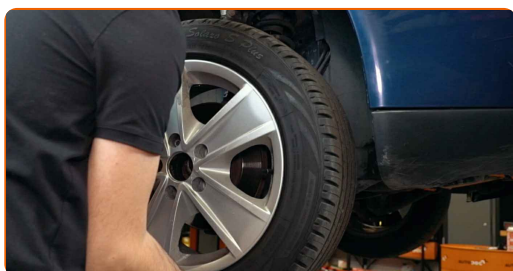

7 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

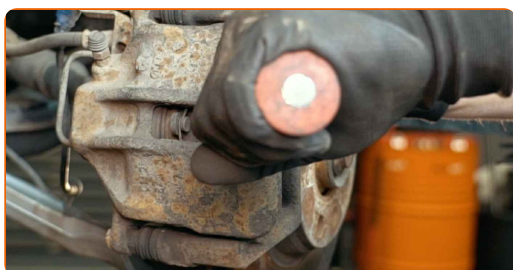

8 Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

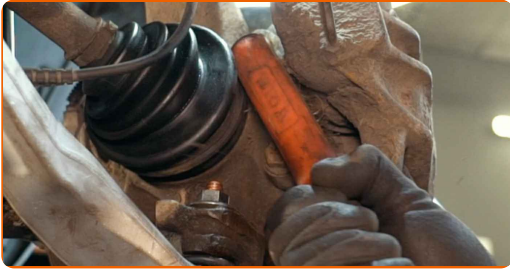

9 Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.



10 Verwijder de remklauw inclusief de bevestiging ervan.

Vervanging: asmanchet – Audi A4 B5 sedan. Deskundigen bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

11 Verwijder de remschijf.



12 Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik inbusleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.



13 Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

14 Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


15 Schroef de bovenste armbevestigingen los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




16 Verwijder de bevestigingsbout.



17 Neem de draagarmen van hun plek. Gebruik een koevoet.

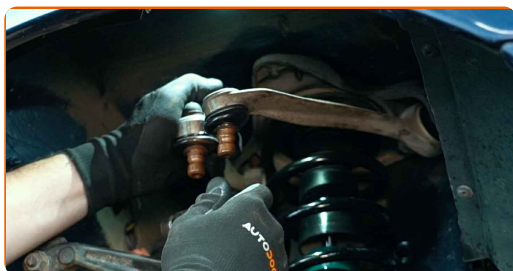

18 Koppel de aandrijfvas los van de fusee.

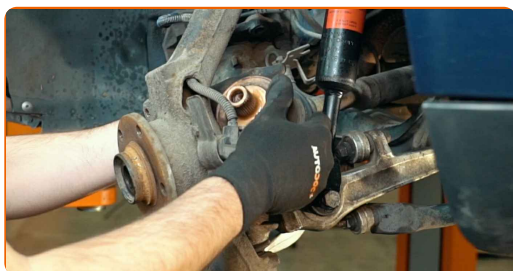


Vervanging: asmanchet – Audi A4 B5 sedan. Tip van AUTODOC:


- Zorg ervoor dat de aandrijfvas niet onbelast is (wanneer de wagen opgekrikt is).

19 Reinig de klemmen van homokineethoes. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


20 Maak de klemmen van de homokineethoes los. Gebruik een platte schroevendraaier.

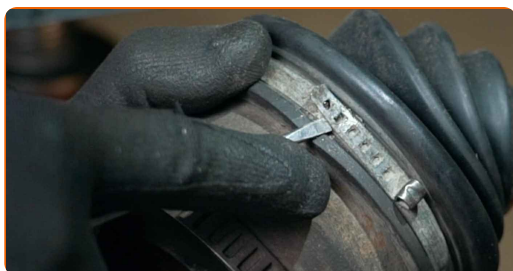


21 Installeer de bout van de aandrijfvas en span deze aan. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.

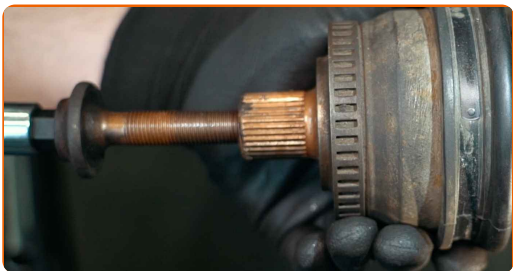

22 Verwijder de homokineet samen met zijn beschermhoes.

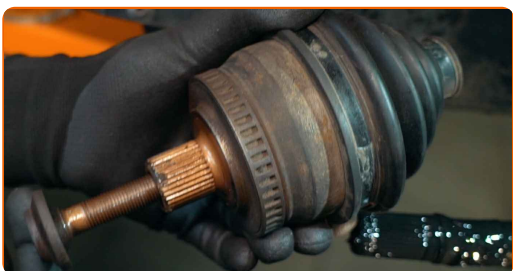


23 Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.

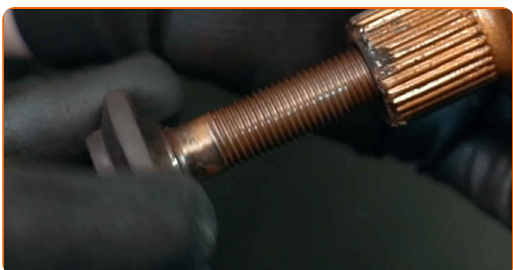

24 Reinig de montageplaats van de homokineet. Gebruik allesreiniger.



25 Verwijder de borgveer van de homokineet. Gebruik een platte schroevendraaier.

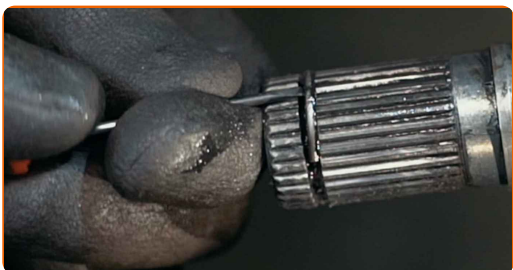

26 Installeer de homokineet samen met de hoes in een bankschroef.



27 Maak homokineethoes los.



28 Verwijder het lager van de homokineet. Gebruik een koevoet.



29 Reinig de montageplaats van de homokineet. Gebruik allesreiniger.



30 Verwijder de borgveer van de homokineet.

31 Reinig de montageplaats van de homokineet. Gebruik allesreiniger.

32 Installeer het lager van de homokineet.




33 Draai de bankschroef los en verwijder de homokineet.

34 Vul de homokineet met het in de kit geleverde smeervet.



35 Beweeg de binnenring van de homokineet heen en weer om hem in te bedden.

36 Breng de homokineethoes op de aandrijfjas aan. Gebruik een platte schroevendraaier.

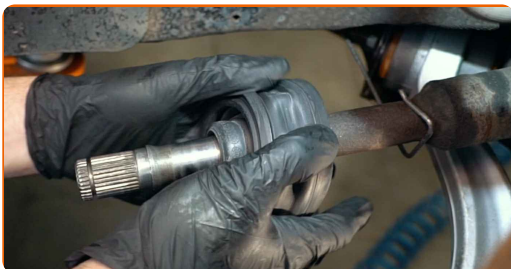

37 Installeer de borgveer van de homokineet.



38 Installeer de homokineet. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen. Gebruik een hamer.



39 Beweeg de binnenring van de homokineet heen en weer om hem in te bedden.




40 Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfjas. Gebruik allesreiniger.

41 Breng de homokineethoes op de homokineet aan.

42 Maak de klemmen van de homokineethoes vast. Gebruik een platte schroevendraaier. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R. Gebruik een hamer.



43 Installeer de aandrijfjas.

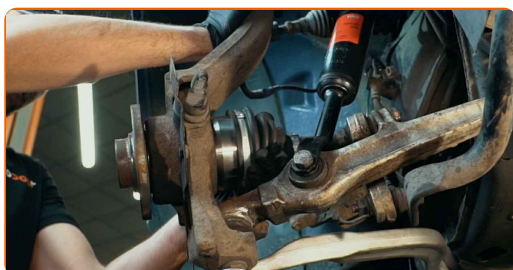

44 Plaats de draagarmen.



45 Breng de bevestigingsbouten aan.



46 Maak de bovenste armbevestigingen vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.

47 Installeer de bout van de aandrijffas en span deze aan. Gebruik inbussleutel nr. H14.



48 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

49 Verwijder de steun van onder de fusee.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: asmanchet – Audi A4 B5 sedan. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


50

Plaats de remschijf.

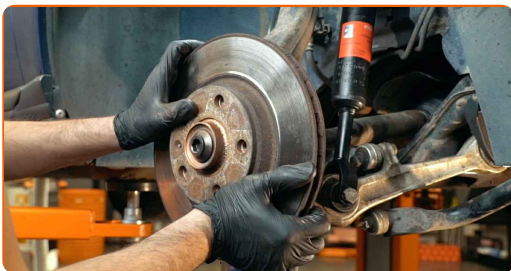

51

Monteer de remklauw samen met de houder.

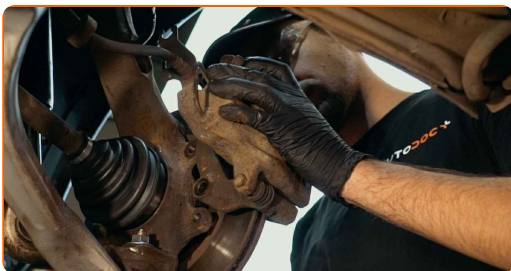


52

Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 125 Nm.


53

Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Behandel de bevestigingsstukken van de fusee met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

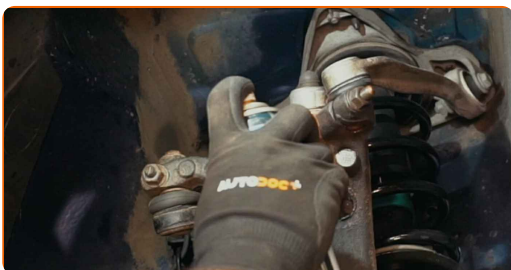


54

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

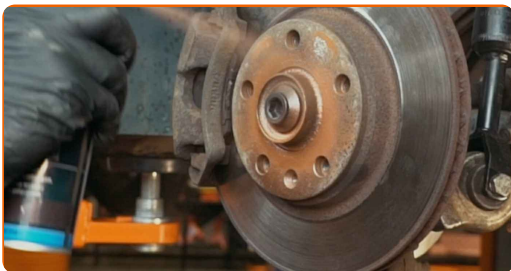

55

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

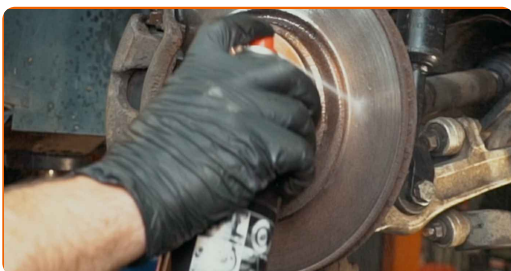

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: asmanchet – Audi A4 B5 sedan. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

56

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Audi A4 B5 sedan


57

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




58

Laat de wagen zakken.

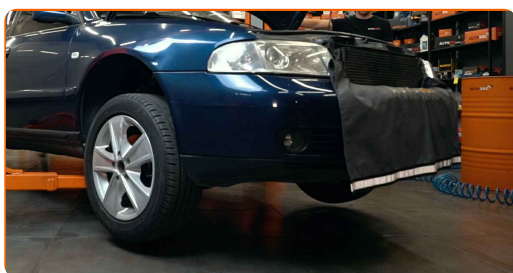

59

Schroef de bevestiging vast die de aandrijfjas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.+180°

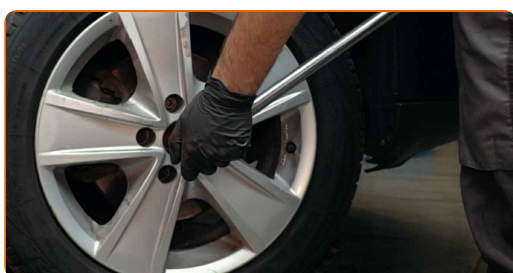

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

60

Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



61

Verwijder de krik en de wielblokken.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

ASMANCHET: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B5 SEDAN

ASMANCHET VOOR AUDI: NU KOPEN

**ASMANCHET VOOR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.