



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Audi A4 B8** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 30)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – AUDI A4 B8. OVERZICHT
MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Dopsleutel nr.7
- Torx bit T30
- Ratelsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. Veronachtzaam het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant betreffende het gebruik van het auto-onderdeel niet.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: LUCHTFILTER – AUDI A4 B8. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap.

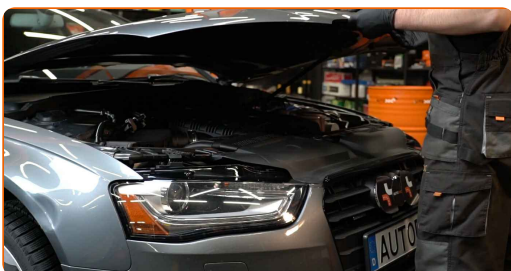

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3

Koppel de stekker van de luchtmassasensor los.



4

Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




5

Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.




6

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

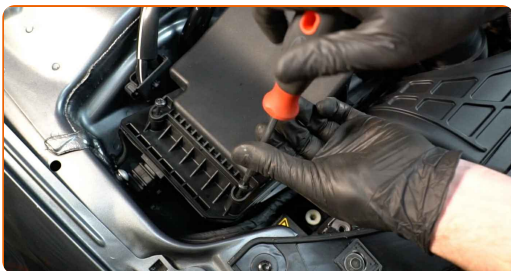

7

Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

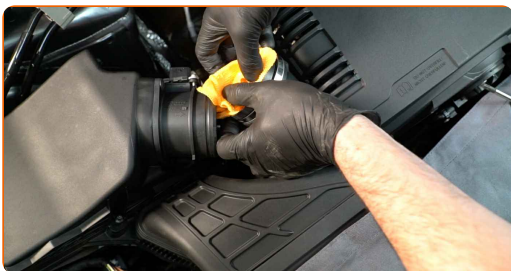

8

Naam het deksel van de filter er af.




Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Verwijder het onderdeel verticaal ten opzichte van het motordeksel.


9

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

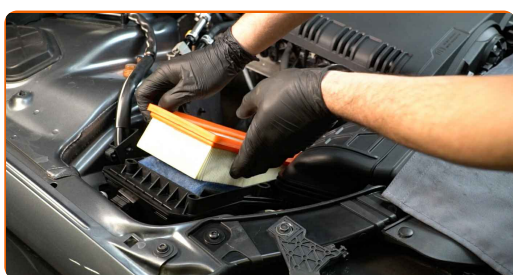

10


Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

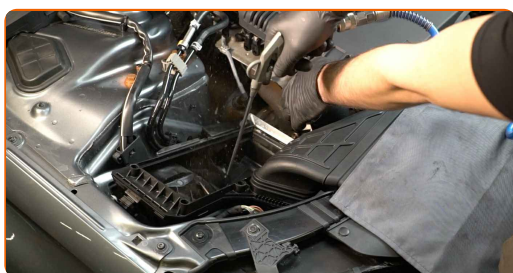

Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

11 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

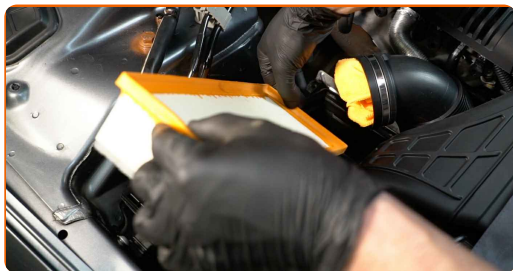


Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Audi A4 B8.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

12 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



13 Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

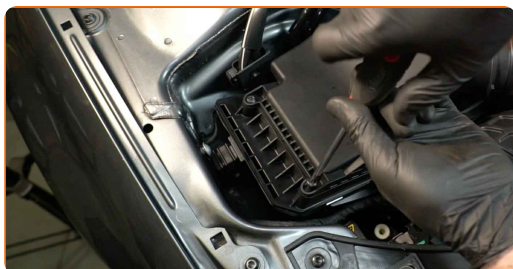

14 Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.




15 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.



16 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



17 Verbind de stekker van de luchtmassasensor.

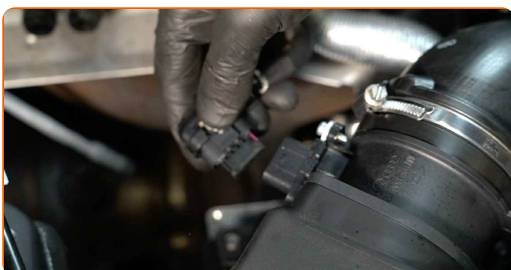


18 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



19

Sluit de motorkap.

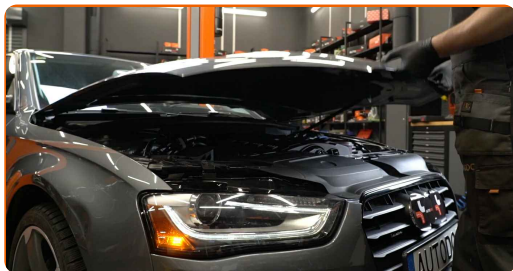

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B8

LUCHTFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR AUDI A4 B8: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.