



Hoe remschijven
achteraan vervangen bij
een **AUDI A2 (8Z0)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – AUDI A2 (8Z0).
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel nr.13
- Torx bit T30
- Momentsleutel
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). Deskundigen bevelen aan:

- Vervang de remschijven op de AUDI A2 (8Z0) volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMSCHIJVEN – AUDI A2 (8Z0). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.



Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.

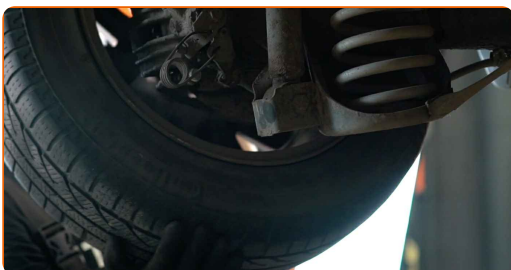

7 Ontkoppel het stopcontact van de ABS-sensor. Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok. Verwijder de aansluiting van de ABS-sensor. Maak de aansluiting van de slijtagesensor voor de remvoeringen los.

Let op!

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.


8 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

9 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

10 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15.



11 Verwijder de remklauw.

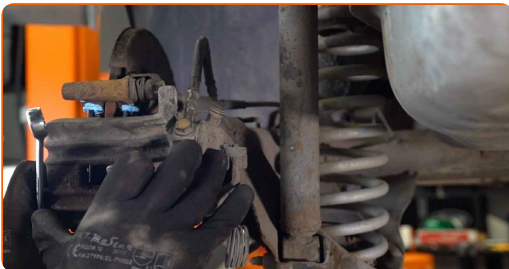


AUTODOC raadt aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.


12

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

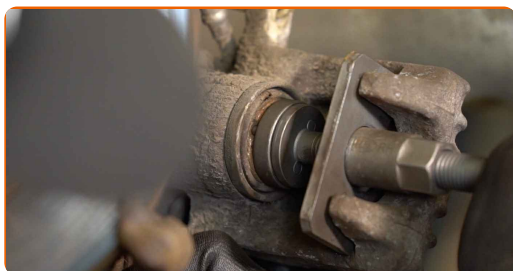

13

Schroef de bevestigingsbouten van de remschijven los en verwijder deze. Gebruik Torx T30.

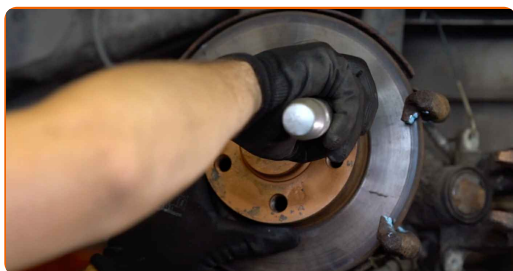


Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). Tip:

- Gebruik indien nodig een rubberhamer.

14


Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

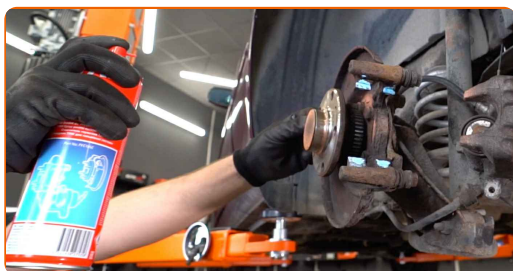

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

15 Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

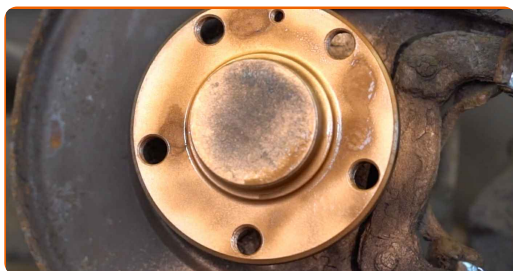


16 Verwijder antiroestvet van de nieuwe remschijf. Gebruik een remmenreiniger.


Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


17 Installeer de remschijf.

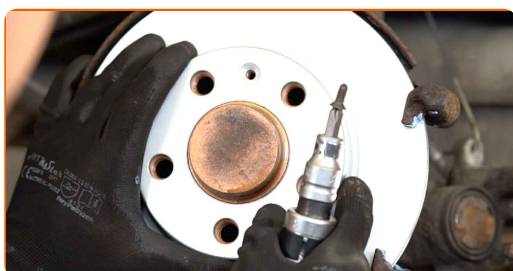


18 Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 4 Nm.

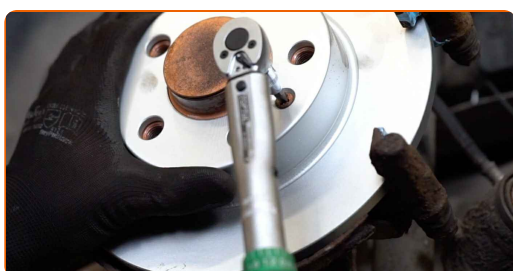


19 Installeer de remblokken.

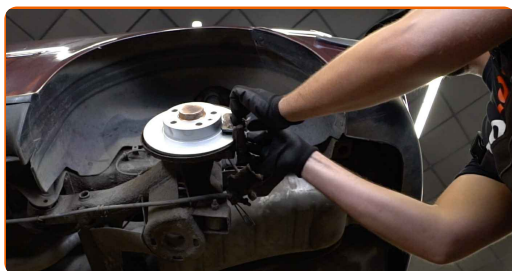

20 Installeer de remklauw en zet deze vast.

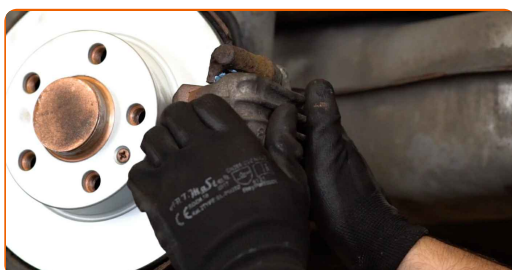

21 Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

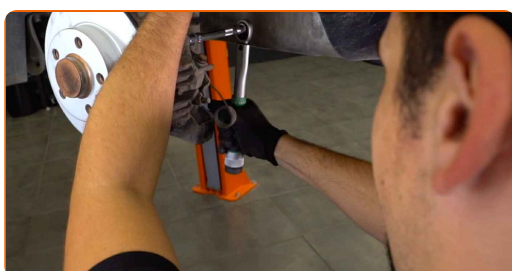

22 Verbind het stopcontact van de ABS-sensor. Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

AUTODOC raadt aan:

- AUDI A2 (8Z0) – Druk het rempedaal meerdere keren in terwijl de motor uit staat, totdat u weerstand voelt aanzwellen.

23

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


24

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

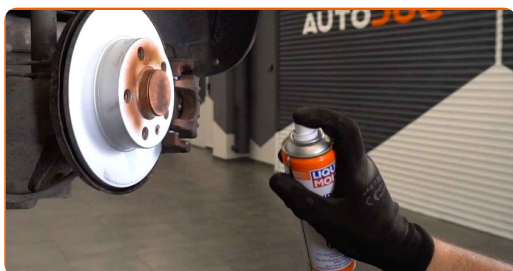

25

Installeer het wiel.

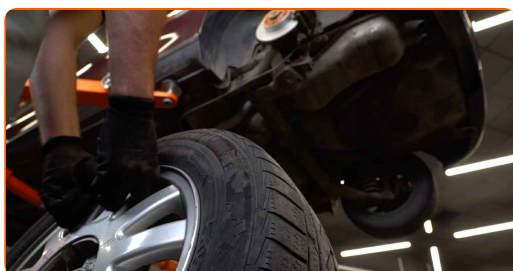


Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


26

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

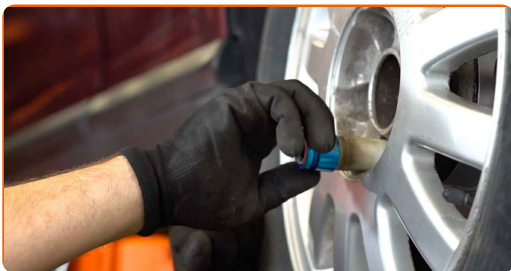


27

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

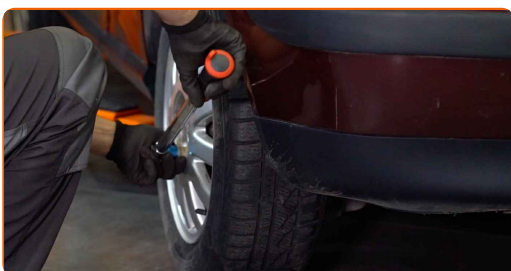

28

Verwijder de krik en de wielblokken.

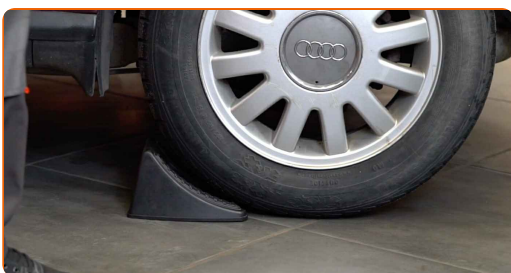


AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Vervanging: remschijven – AUDI A2 (8Z0). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

29

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

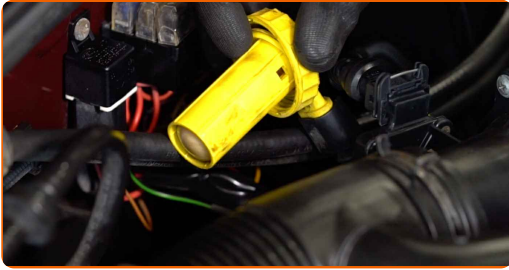

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.