



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **Toyota Auris E15** –  
vervangingshandleiding


## TUTORIAL

**i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA COROLLA Saloon (E15\_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.6 (ZRE151\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.4 (ZZE150\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_, ZZE122), TOYOTA COROLLA Saloon (E15\_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 (ZSA35\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 4WD (ZSA30\_), (+ 19)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA AURIS E15.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

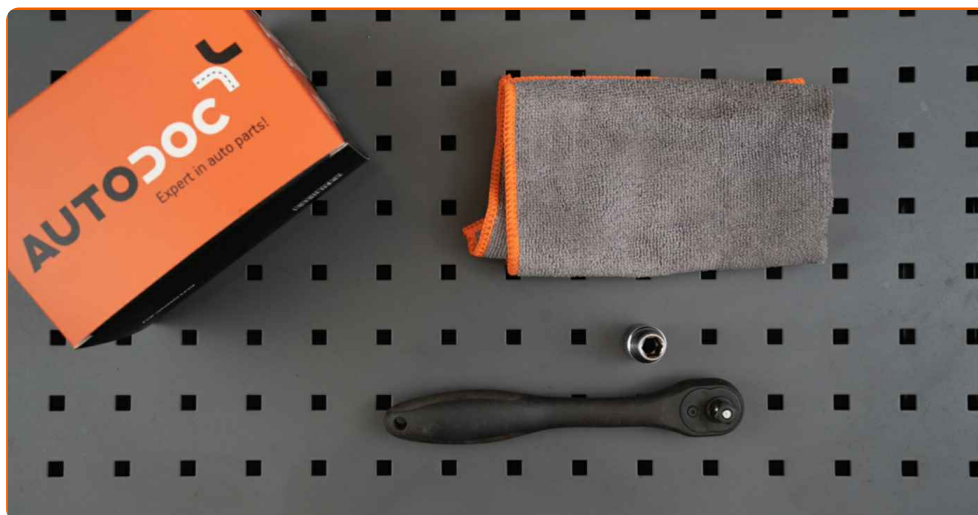

- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: luchtfilter – Toyota Auris E15. Houd u aan het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA AURIS E15. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**

**1** Open de motorkap.




**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



**3** Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**4** Maak de de clips van de kap van het luchtfilter los.

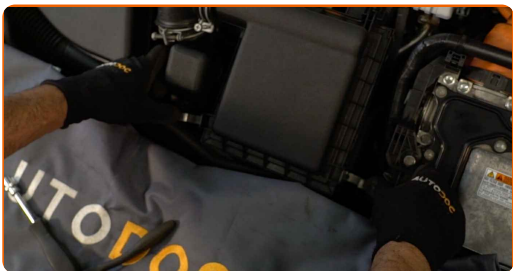


**5** Til de kap van het luchtfilterhuis lichtjes op.




**6** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



**7** Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

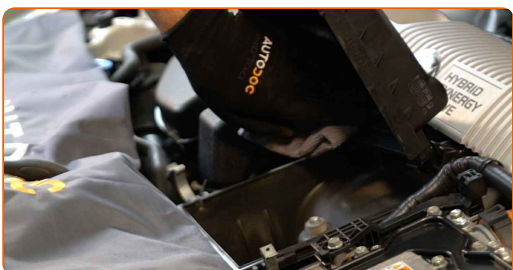

**8** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

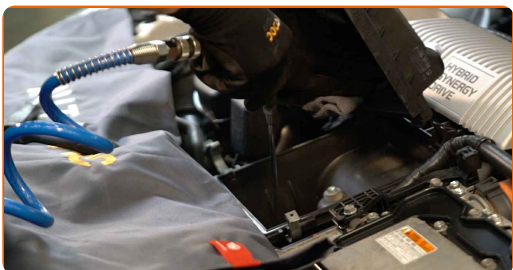

Vervanging: luchtfilter – Toyota Auris E15. Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

9

Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



10

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – Toyota Auris E15. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Toyota Auris E15.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


**11** Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



**12** Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.



**13** Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

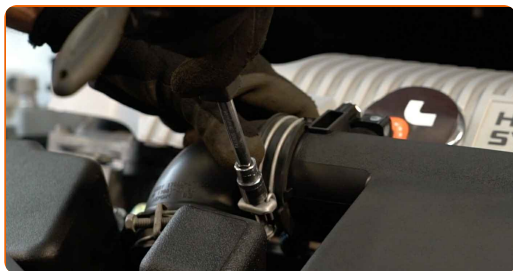


**14** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



15

Sluit de motorkap.

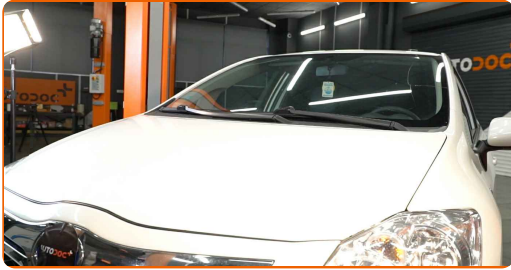

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA AURIS E15**

**LUCHTFILTER VOOR TOYOTA: NU KOPEN**

**LUCHTFILTER VOOR TOYOTA AURIS E15: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.