



Hoe brandstofpomp
vervangen bij een **BMW**
5 Sedan (E39) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

VERVANGING: BRANDSTOFPOMP – BMW 5 SEDAN (E39). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Contactspray
- Dopsleutel nr.5
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- inbus bit nr. H5
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Vloeistof opvangbak
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: brandstofpomp – BMW 5 Sedan (E39). Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW 5 Sedan (E39) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


3 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.

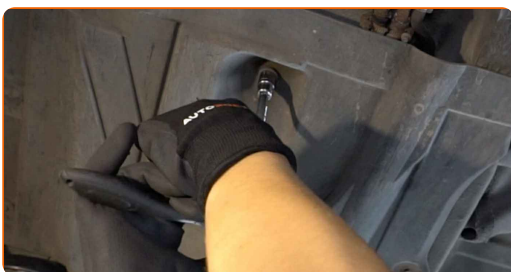

4 Verwijder de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

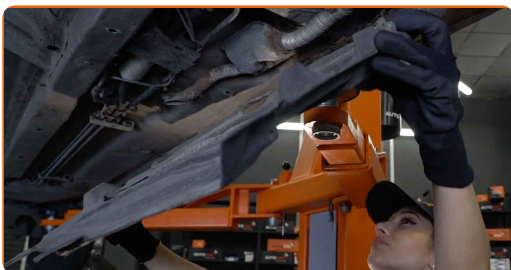


5 Schroef de bevestiging van de brandstofpompbeugel los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

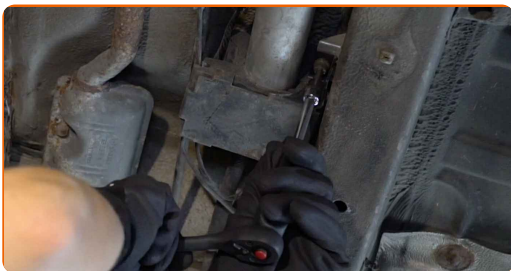


6 Verwijder de brandstofpompbeugel.



7 Maak de klemmen van de brandstofleidingen los. Gebruik een dopsleutel Nr.5. Gebruik een ratelsleutel.

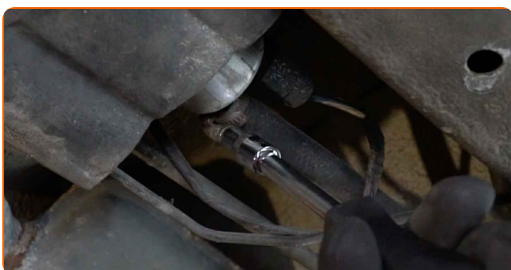

8 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

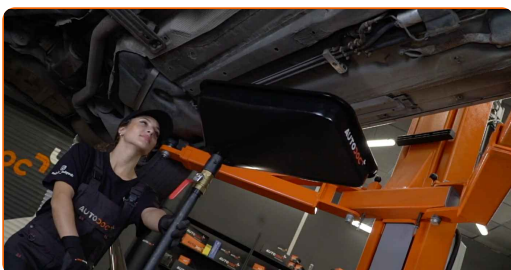

9 Haal de brandstofleidingen van de brandstofpomp af.



10 Maak de stekker van de brandstofpomp los.




11 Verwijder de brandstofpomp samen met zijn houder.



12 Verwijder de brandstofpomp van de houder.




13 Behandel de stekker van de brandstofpomp. Gebruik contactspray.

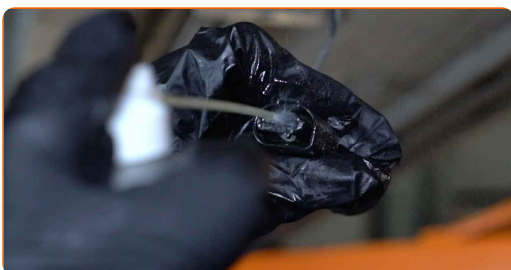

14 Sluit de stekker van de brandstofpomp aan.




15 Sluit de brandstofleiding op de brandstofpomp aan.

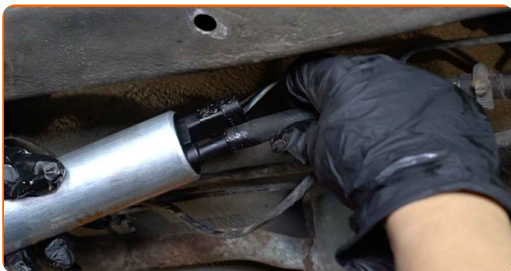


16 Installeer een nieuwe brandstofpomp in de houder.



17 Sluit de brandstofleiding op de brandstofpomp aan.

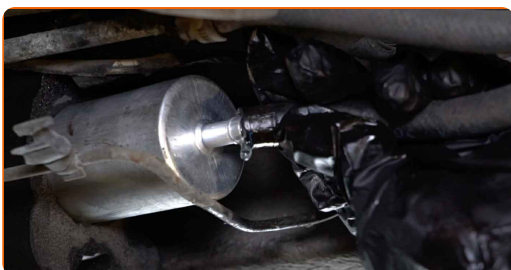

18 Schroef de klemmen van de brandstofleidingen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.5. Gebruik een ratelsleutel.

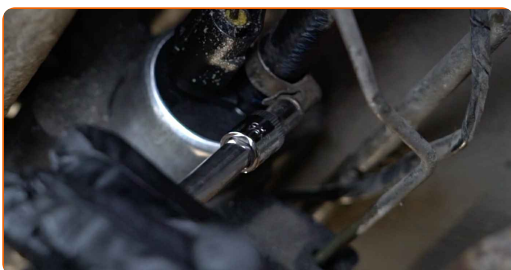

19 Installeer de brandstofpomp samen met zijn houder.


20 Installeer de brandstofpompbeugel.




21 Schroef de bevestiging van de brandstofpompbeugel vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



22 Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

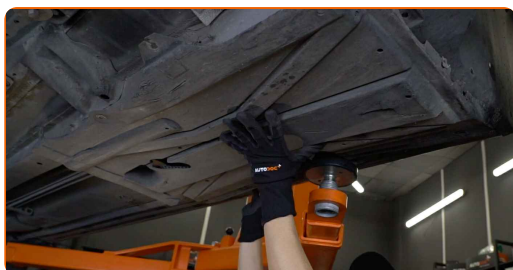

23 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

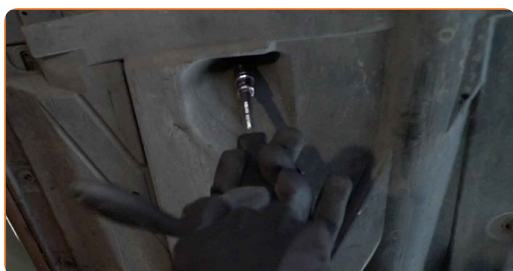

24 Laat de wagen zaken.

25 Verwijder de krik en de wielblokken.

26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

27 Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFPOMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.