



Hoe spiraalveer
achteraan vervangen bij
een **Honda CR-V II** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SPIRAALVEER – HONDA CR-V II.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Dopsleutel nr.14
- Dopsleutel nr.17
- Combinatiesleutel Nr.17
- Inbus bit nr. H6
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Hydraulische veerspanner
- Platte Schroevendraaier
- Wringijzer
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: spiraalveer – Honda CR-V II. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schroefveren van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schroefveren van de achterste ophanging.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Honda CR-V II dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

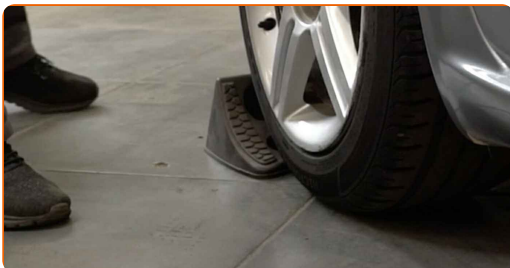

2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

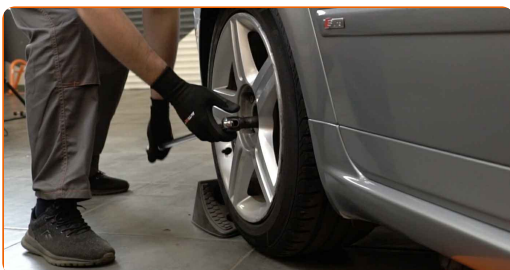

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



4

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Honda CR-V II


5

Neem het wiel eraf.




6

Maak de bevestigingsstukken van de veerpoot schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

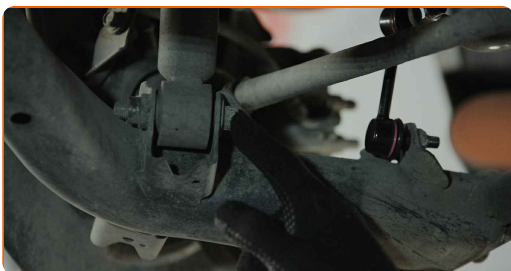

7


Schroef de onderste bevestiging van de veerpoot los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.

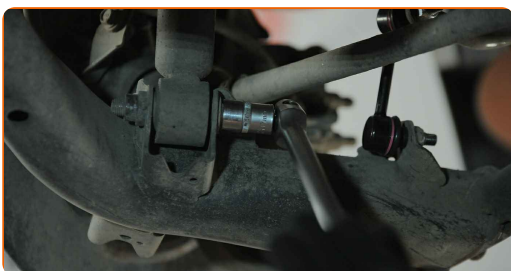

8 Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik een koevoet.




9 Koppel het onderste gedeelte van de veerpoot af. Gebruik een koevoet.

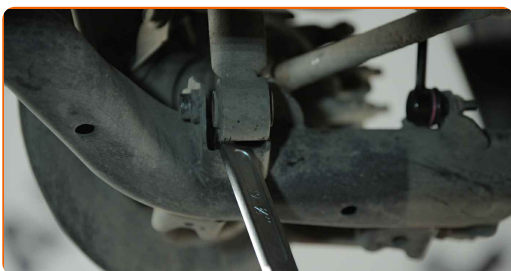


10 Laat de wagen zaken.




11 Open het kofferdeksel.

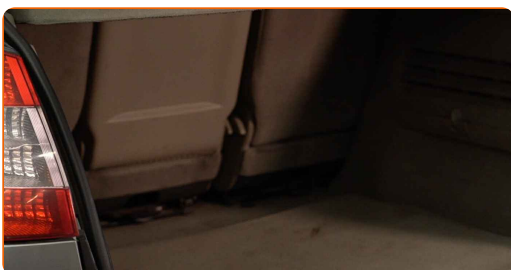


12 Neem de plastic zijkap van zijn plek. Gebruik een platte schroevendraaier.

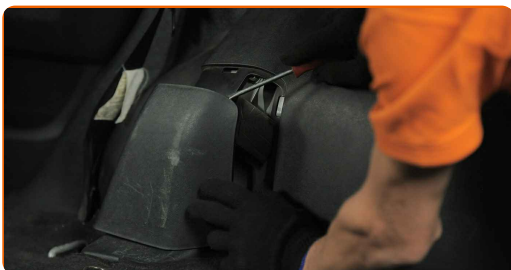

13 Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

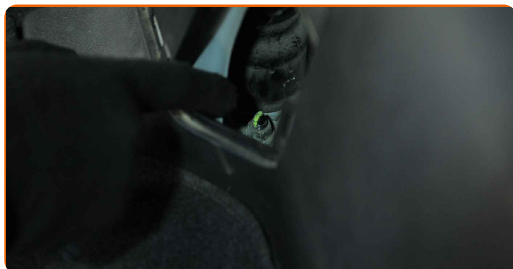


14 Schroef de bovenste bevestiging van de veerpootmontage los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

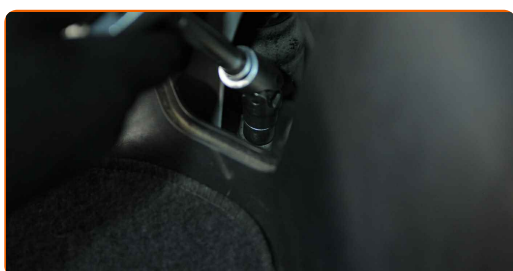


AUTODOC raadt aan:

- Honda CR-V II – Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

15 Verwijder de veerpoot.

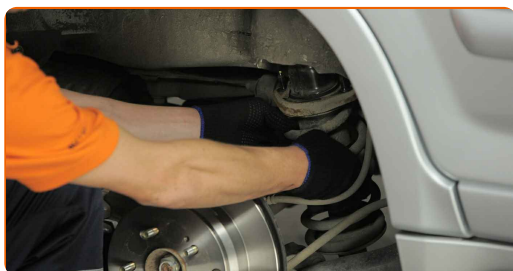

16 Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

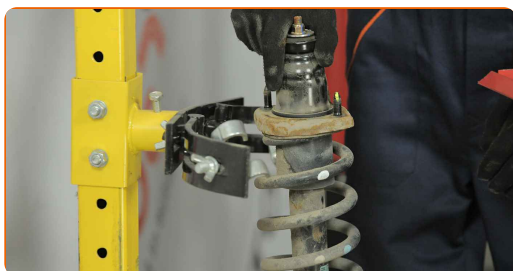


Vervanging: spiraalveer – Honda CR-V II. Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


17

Duw de veer samen.

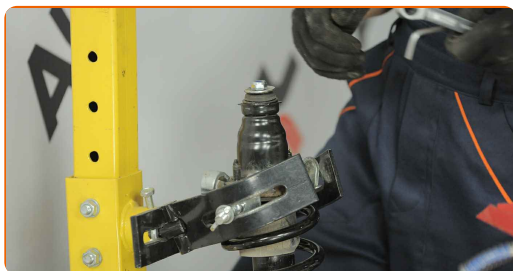

18

Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

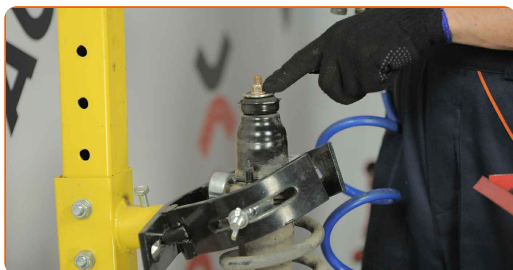

19


Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.



20 Maak de schroefveer los.



21 Verwijder de bovenste veerpootbevestiging.

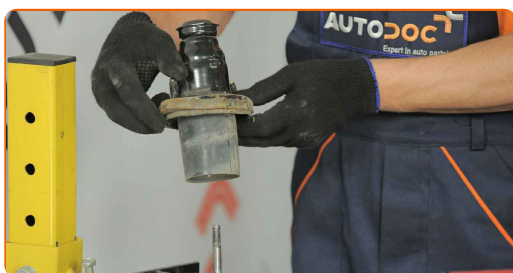

22 Verwijder de veer.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiraalveer – Honda CR-V II. Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

23 Installeer de veer op de schokdemper.



24 Installeer de bovenste veerpootbevestiging en de taatspot.

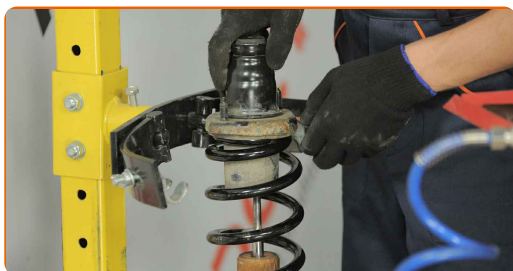

25 Duw de veer samen.



26 Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 29 Nm.



Vervanging: spiraalveer – Honda CR-V II. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.


27 Ontspan de veer.

28 Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een kopersmeermiddel.

29 Verwijder de gemonteerde veerpoot.



30 Installeer de veerpoot in de wielkast.

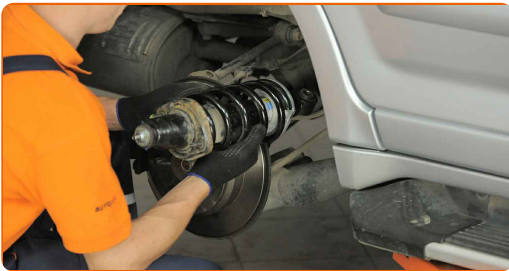


31 Schroef de bovenste bevestiging vast op de veerpootmontage.

AUTODOC raadt aan:


- Belangrijk! Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Honda CR-V II

32 Span de bovenste bevestiging aan van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 74 Nm.

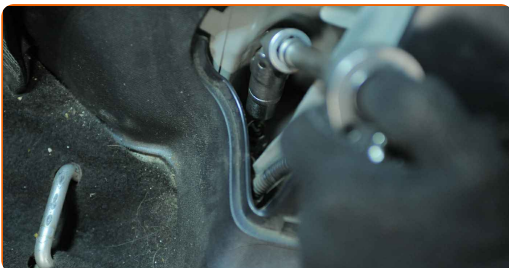

33 Behandel de bevestigingsstukken van de veerpothouder. Gebruik een kopersmeermiddel.

34 Plaats de zijkap van plastic.

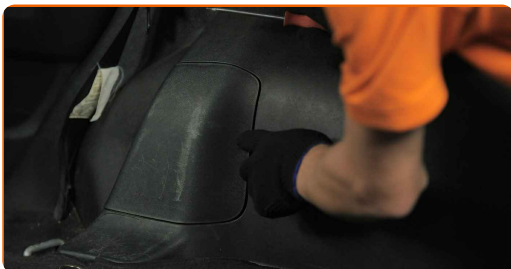

35 Sluit het kofferdeksel.

36 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



37 Koppel het onderste gedeelte van de veerpoot vast. Gebruik een koevoet. Gebruik een platte schroevendraaier.



38 Breng de bevestigingsbouten aan. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




39 Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



40 Span de onderste bevestiging aan van de schokdemper. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 93 Nm.



41 Verwijder de steun van onder de arm.

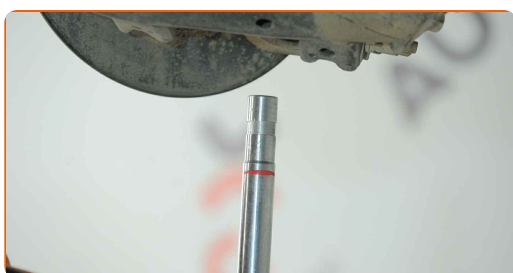

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiraalveer – Honda CR-V II. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

42 Behandel de veerpootbevestigingen. Gebruik een kopersmeermiddel.


43

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



44

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

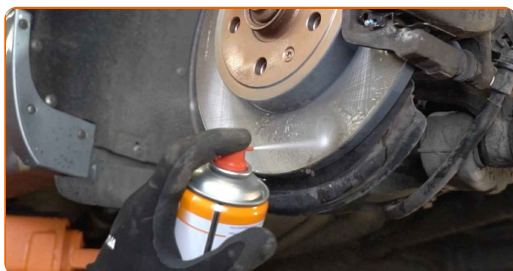


AUTODOC raadt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

45

Installeer het wiel.

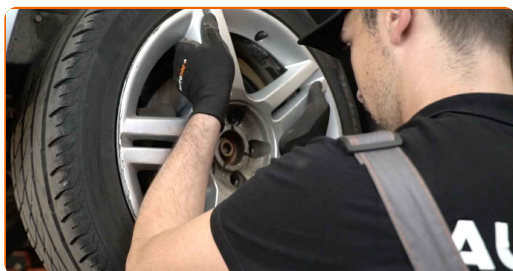

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Honda CR-V II


46

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




47

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 108 Nm.

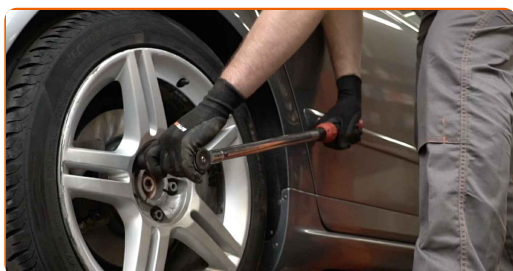

48

Verwijder de krik en de wielblokken.

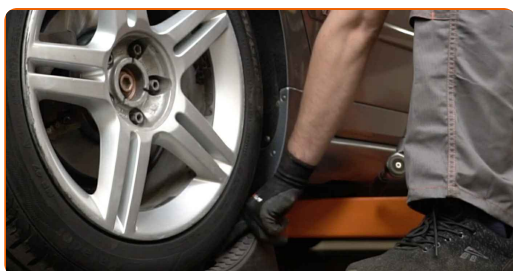

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA

SPIRAALVEER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA CR-V II

SPIRAALVEER VOOR HONDA: NU KOPEN

**SPIRAALVEER VOOR HONDA CR-V II: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.