



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **FIAT**
Ducato III Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(250, 290) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 2.2 D 100 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 2.3 D 120 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 3.0 D 160 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 110 Multijet 2,3 D

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT DUCATO III
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (250, 290).
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Contactspray
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290). Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.



4 Schroef het deksel van de brandstoffilter los.




5

Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



6

Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Doe het oude filterpatroon in de bak.

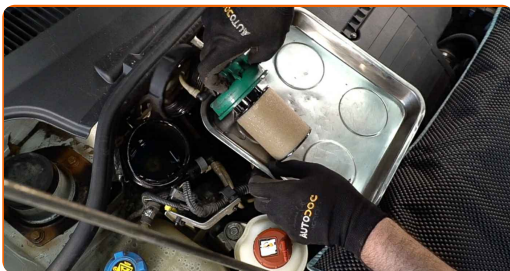

7

Verwijder de rubberen afdichting.

8

Neem de brandstoffilter uit de houder.



9

Maak de brandstoffilter vast in de houder.



10

Breng de rubberen afdichting aan.



11

Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290).

12

Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast.

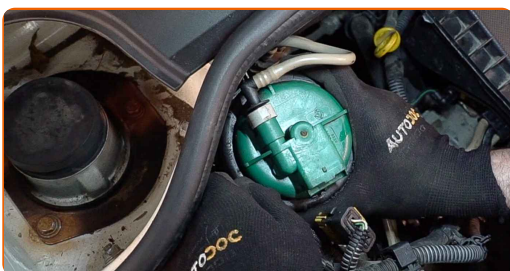

13

Maak het verbindingstuk van de brandstofdruksensor schoon. Gebruik contactspray.



14

Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.



AUTODOC raadt aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

15

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

16

Schakel de motor uit.

17

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

18

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.