



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **FIAT**
Fiorino MPV (225) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FIAT Fiorino MPV (225) JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11), FIAT Fiorino MPV (225)
JTD Multijet (225BXE1A)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT FIORINO MPV (225). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

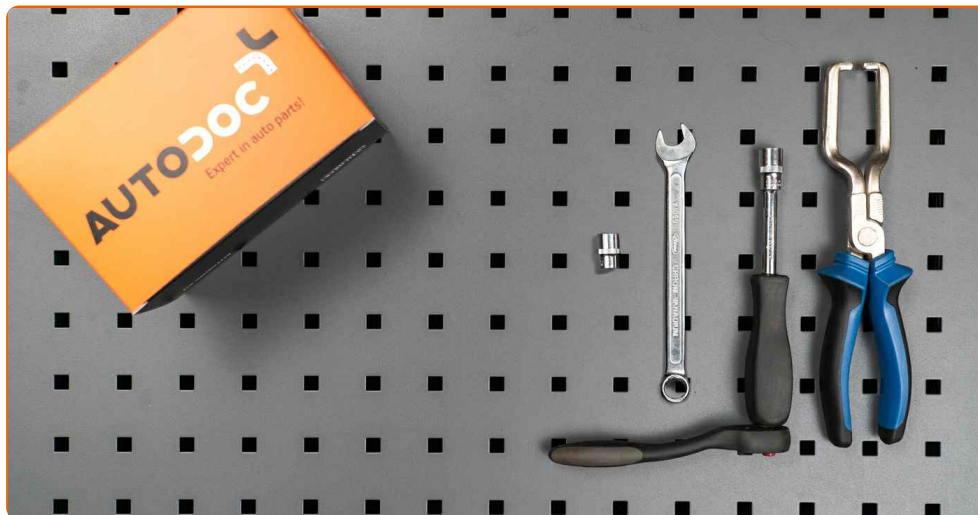

- Universele reinigingspray
- Combinatiesleutel Nr.12
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.12
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Ontluchtingskit voor remmen
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Deskundigen bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT FIORINO MPV (225). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

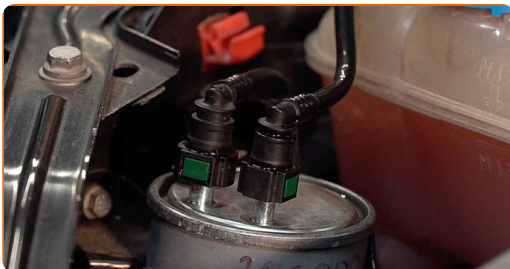

4 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang.




Vervanging: brandstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


5 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



6 Verwijder de brandstoffilter.

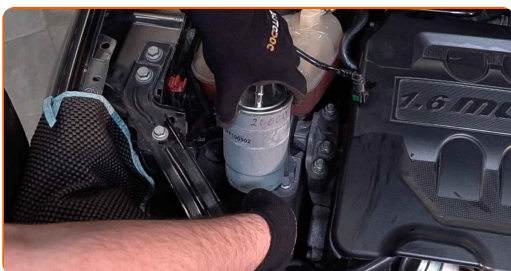


7 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

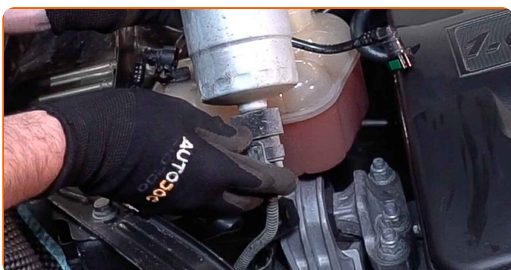


8 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.



9 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

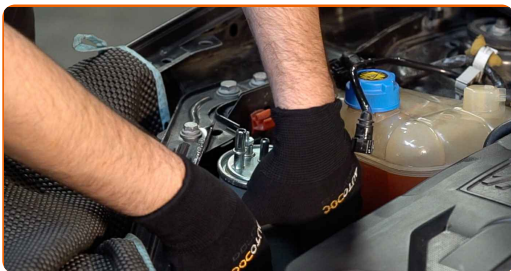

10 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

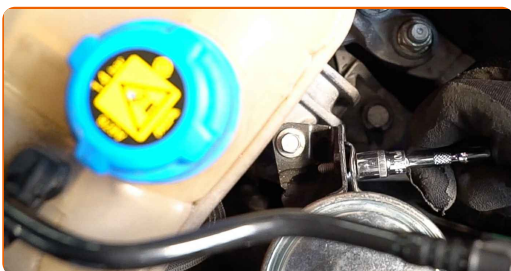

Vervanging: brandstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – FIAT Fiorino MPV (225).

11 Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



12 Sluit de ontluichtingskit aan op de ontluichtingsschroef van het brandstoffilter.




13 Draai de ontluichtingsschroef van het brandstoffilter los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12.



14 Zet het contact aan. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.



15 Verwijder de ontluichtingskit voor remmen.

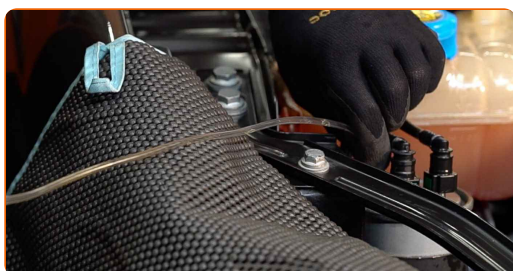

16 Draai de ontluichtingsschroef van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.



- 17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 18 Schakel de motor uit.
- 19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 20 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.