



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **FORD**
Focus II Hatchback
(DA_, HCP, DP) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500, (+ 1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). WERKTUIG DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:

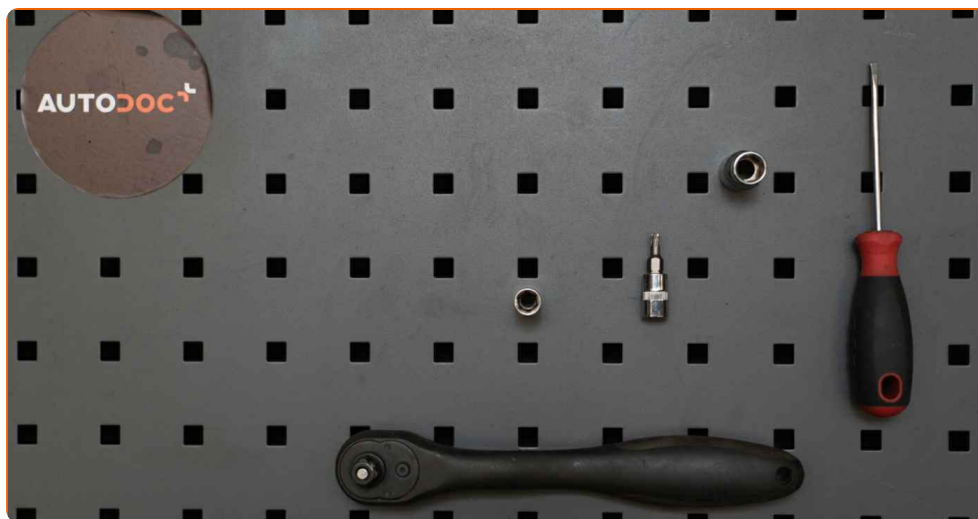

- Torx bit T20
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: interieurfilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Haal de dopjes van de bevestigingsmiddelen voor het kunststoffen zijpaneel af. Gebruik een platte schroevendraaier.



2

Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde los. Gebruik Torx T20.

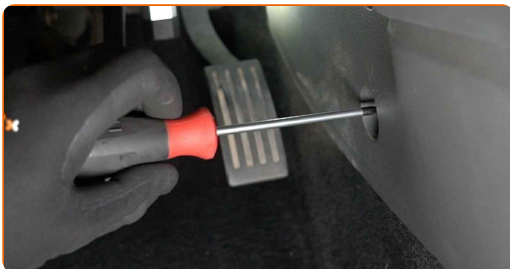


3 Neem de plastic zijkap van zijn plek.


4 Schroef het bevestigingsstuk van het gaspedaal los en schuif het opzij. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



5 Ontkoppel de stekker van het gaspedaal.

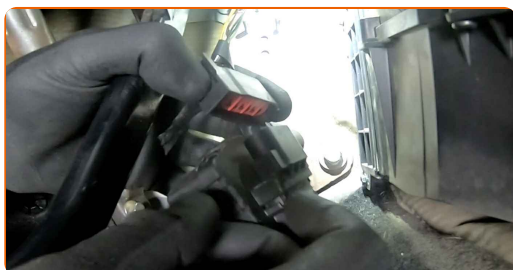

6 Verwijder het gaspedaal.

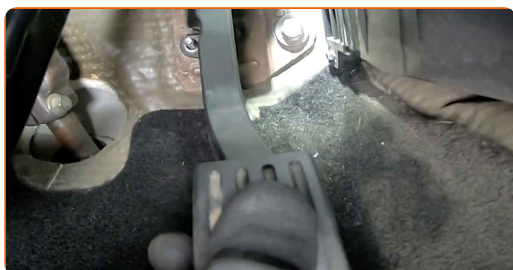

7 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



8 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

9 Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC beveelt aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

10 Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.



Vervanging: interieurfilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

11 Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



12 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



13 Sluit de stekker van het gaspedaal weer aan.




14 Hermonteer het gaspedaal.



15 Plaats het gaspedaal weer in zijn oorspronkelijke positie terug en schroef het bevestigingsstuk vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



16 Plaats de zijkap van plastic.

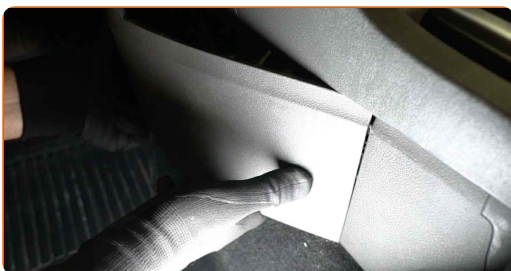

17

Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde vast. Gebruik Torx T20.



18

Breng de dopjes weer aan op de bevestigingsmiddelen voor het kunststoffen zijpaneel.

19

Zet het contact aan.

20

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

21

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.