



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **FORD**
TRANSIT MK-7 Open
laadbak/ Chassis –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7
Open laadbak/ Chassis 2.3 16V LPG RWD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FORD TRANSIT
MK-7 OPEN LAADBAK/ CHASSIS. OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- Vloeistof opvangbak
- Ratelsleutel

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FORD TRANSIT MK-7 OPEN LAADBAK/ CHASSIS. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de tankklep.




2 Schroef de tankdop los.

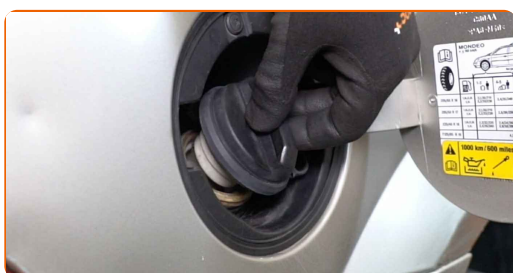

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


4 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

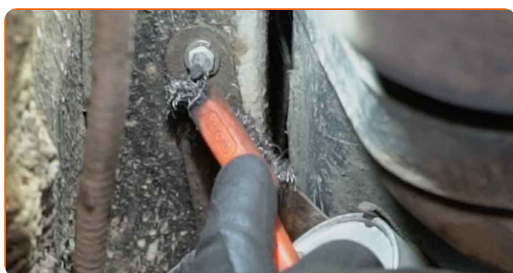


- 5** Schroef de bevestigingsbouten voor de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



- 6** Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

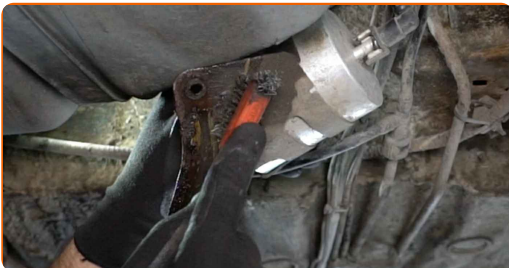

- 7** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

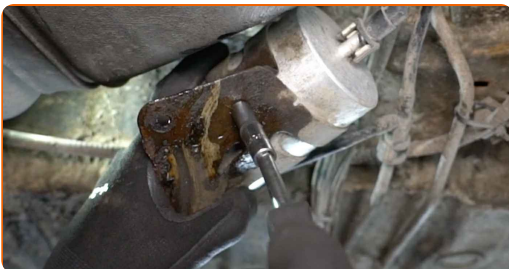


- 8** Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

- 9** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



- 10** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

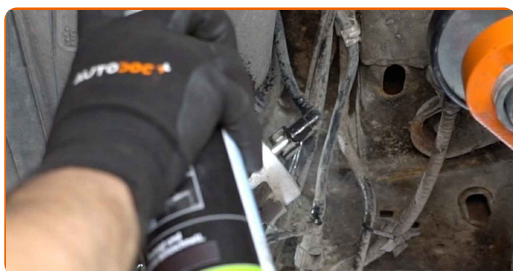

- 11** Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.




- 12** Verwijder de brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 13** Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

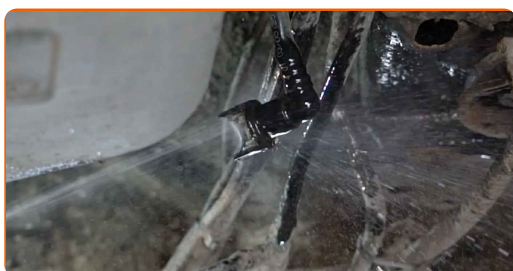

14

Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis.
AUTODOC beveelt aan:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis.


15

Plaats de brandstofleiding.

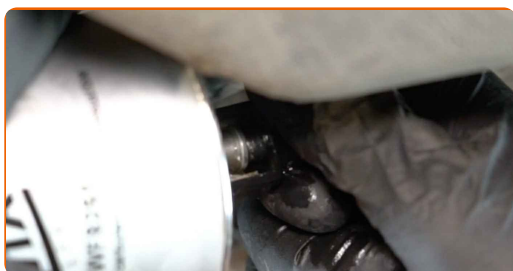

16


Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

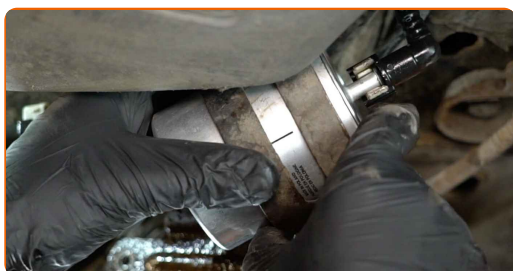


17 Plaats de brandstofleiding.



18 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

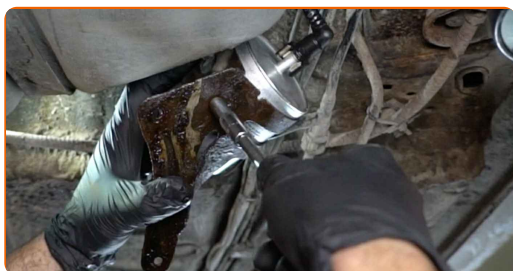

19 Schroef de bevestigingsbouten voor de brandstoffilterbeugel in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

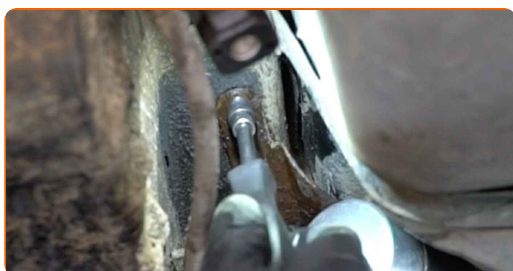

20 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



21 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



22 Laat de wagen zaken.

23 Span de tankdop aan.



24 Sluit de tankklep.



Vervanging: brandstoffilter – FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis.
 Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

25 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

26 Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.