



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
HONDA ACCORD IV (CB)

—

vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)


Vervanging: interieurfilter – HONDA ACCORD IV (CB). Tip:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – HONDA ACCORD IV (CB).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open het handschoenenkastje.

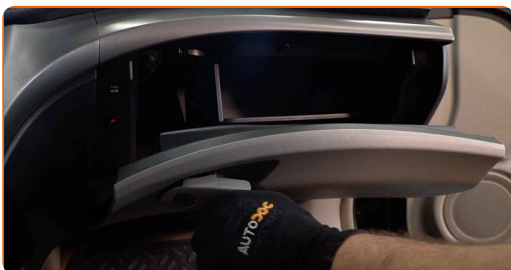

2

Neem het plastic plankje uit het dashboardkastje.



3 Maak de de clips van de kap van het interieurfilter los. Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



4 Verwijder de behuizing van de cabineluchtfilter.



5 Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – HONDA ACCORD IV (CB). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

6 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



AUTODOC raadt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.

7 Installeer de behuizing van de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – HONDA ACCORD IV (CB). AUTODOC beveelt aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.

- 8 Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



- 9 Plaats het plastic plankje weer in het dashboardkastje. Sluit het handschoenenkastje.



- 10 Zet het contact aan.

- 11 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 12 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.