



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Seat Ibiza 6L1** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – SEAT IBIZA 6L1.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: luchtfilter – Seat Ibiza 6L1. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Seat Ibiza 6L1 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

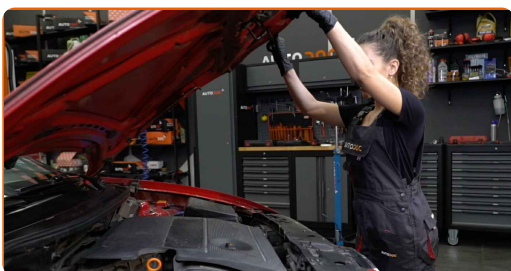

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

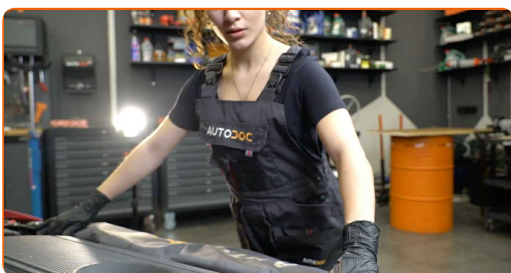

3 Koppel aan de rechterkant de slang van de PCV-klep af van de motorafdekplaat.

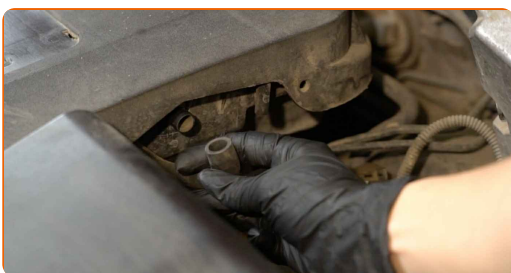

4

Verwijder het motordeksel. De luchtfilterbehuizing is ingebouwd in de motorkap.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Seat Ibiza 6L1. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.


5

Dek het gasklephuis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.

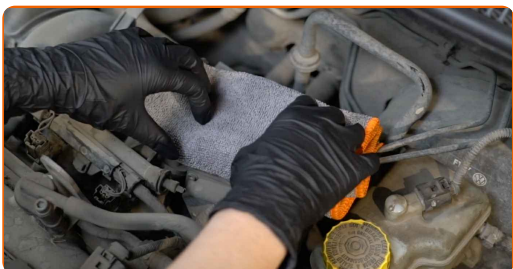

6

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

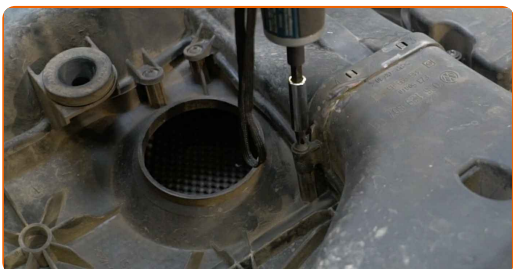


7 Naam het deksel van de filter er af.



8 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



9 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

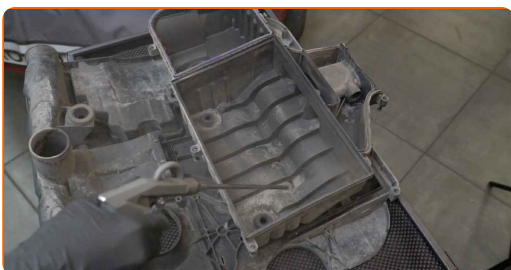

Vervanging: luchtfilter – Seat Ibiza 6L1. Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.


10 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Seat Ibiza 6L1. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

11 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

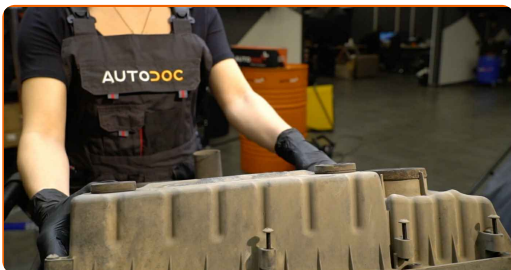


12 Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

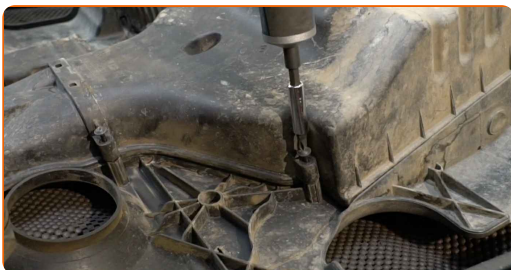


13

Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

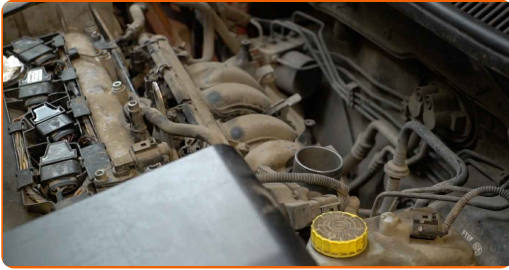

14

Installeer het motordeksel en maak het vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

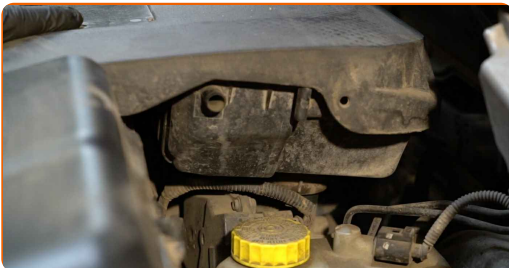


Vervanging: luchtfilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen en de luchtinlaatslang van het gasklephuis.


15

Verbind aan de rechterkant de slang van de PCV-klep met de motorafdekplaat.

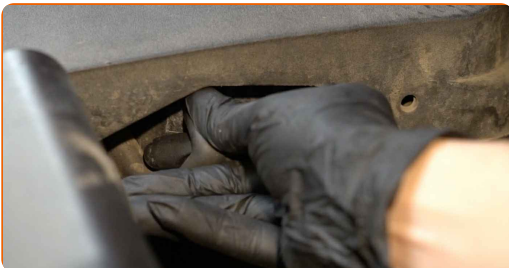


16

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

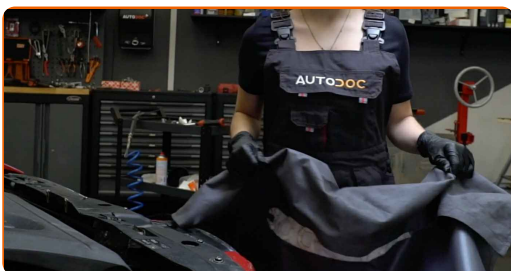

17

Sluit de motorkap.

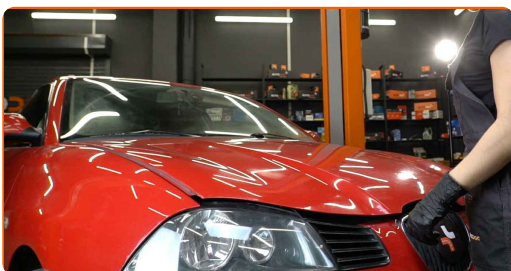

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR SEAT

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR SEAT IBIZA 6L1

LUCHTFILTER VOOR SEAT: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR SEAT IBIZA 6L1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.