



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Seat**
Ibiza 6L1 –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i 16V, SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra, (+ 12)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SEAT IBIZA 6L1.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

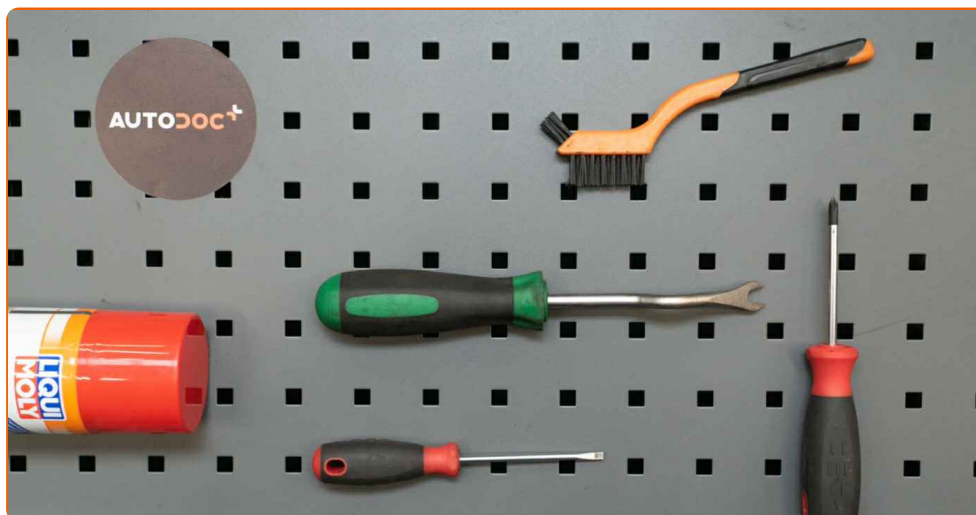

- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingspray
- Trim-cliptang
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Vloeistof opvangbak

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC beveelt aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Seat Ibiza 6L1.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de tankklep.

2 Schroef de tankdop los.


3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

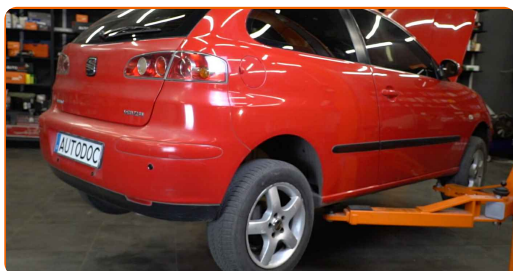

4 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

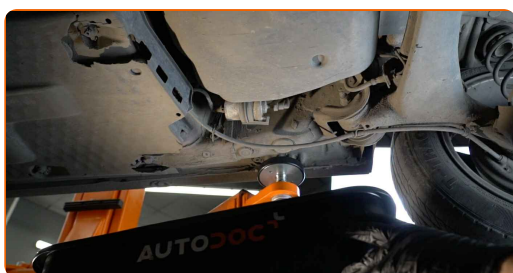

5 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon Gebruik allesreiniger.

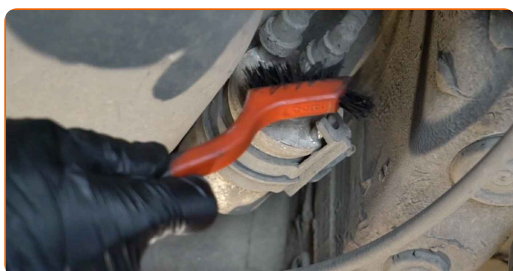


- 6** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.




Vervanging: brandstoffilter – Seat Ibiza 6L1. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


- 7** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

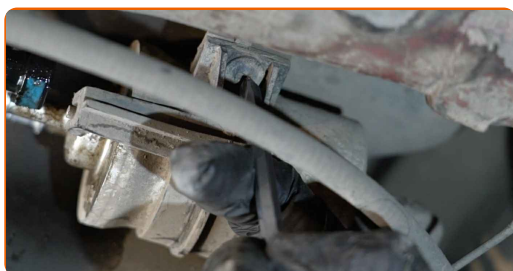

- 8** Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

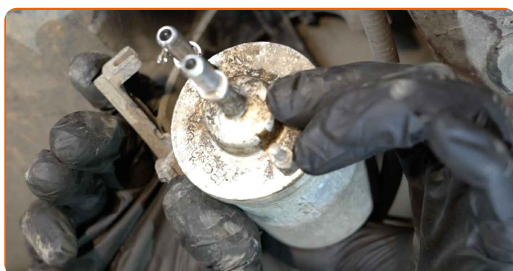

- 9** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

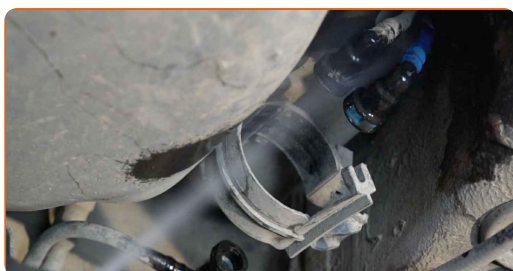

10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Seat Ibiza 6L1.


11

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.




12

Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

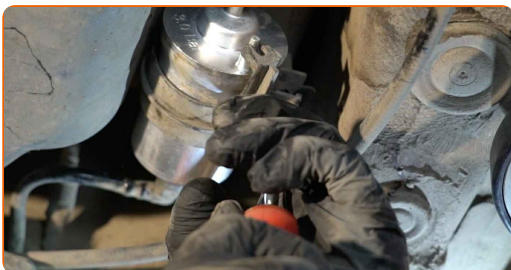

13

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

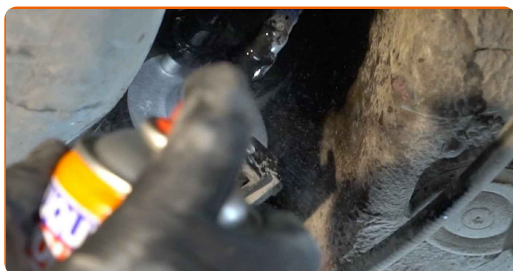

14

Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



15

Laat de wagen zaken.



16

Span de tankdop aan.

17


Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – Seat Ibiza 6L1. Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

18

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

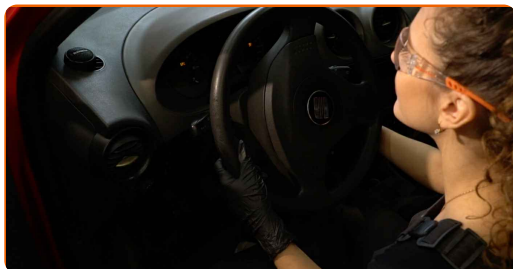

19

Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR SEAT

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR SEAT IBIZA 6L1

BRANDSTOFFILTER VOOR SEAT: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR SEAT IBIZA 6L1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.