



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **Seat**
Leon 1P1 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – SEAT LEON
1P1. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.19
- Dopsleutel nr.36
- Ratelsleutel
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: motorolie en filter – Seat Leon 1P1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Seat Leon 1P1 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

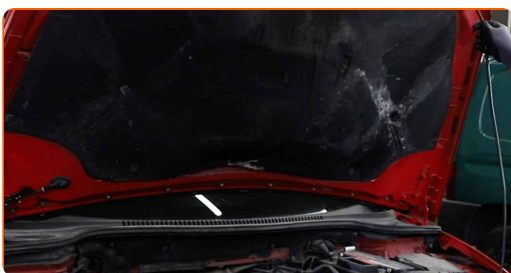


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

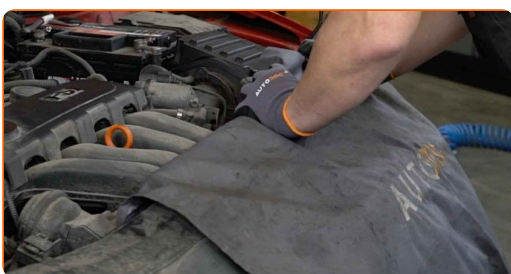


3

Schroef de olievuldop los.

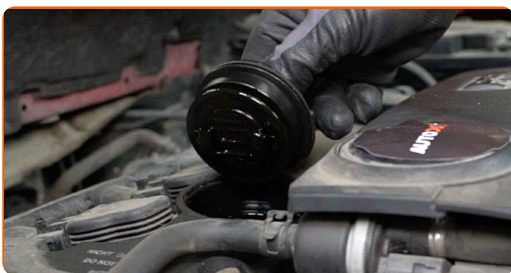


4

Trek de oliepeilstok omhoog.

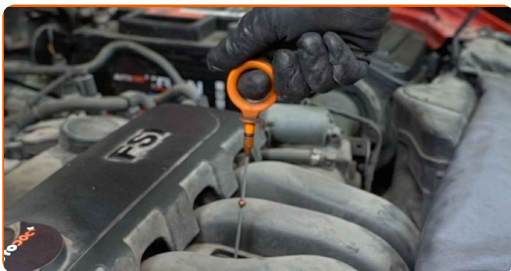

5

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

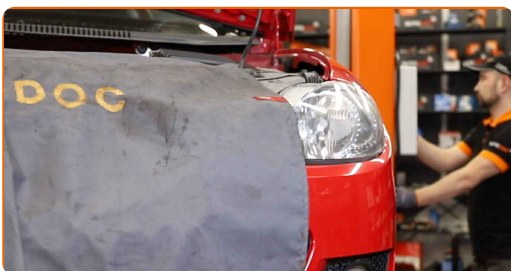

Vervanging: motorolie en filter – Seat Leon 1P1. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

6


Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.




7 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

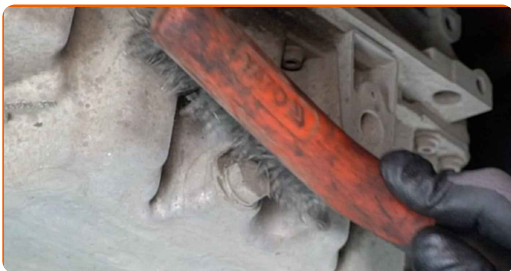

8 Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.

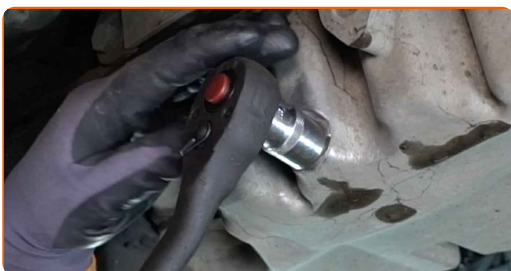


9 Voer de gebruikte olie af.

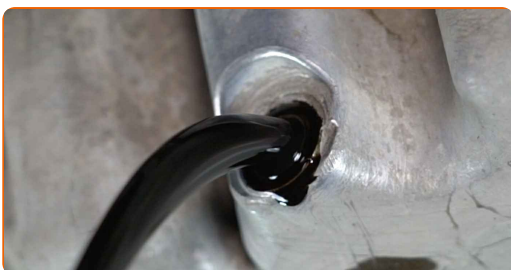


Vervanging: motorolie en filter – Seat Leon 1P1. AUTODOC beveelt aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

10 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

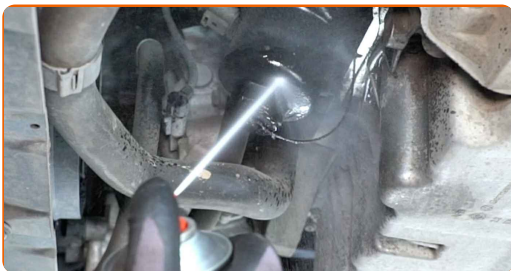


11 Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een ratelsleutel.

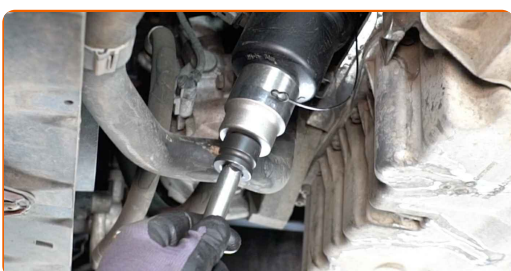


12 Doe het oude oliefilter in de bak.




13 Maak de oliefilter los van het filterdeksel.

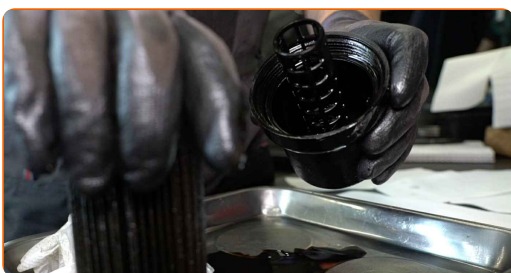

14 Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel.

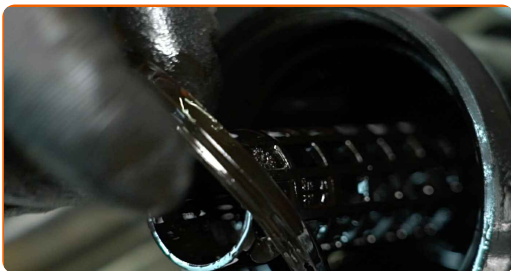


15 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

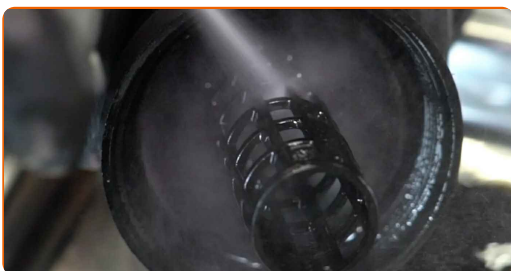

16 Installeer een nieuwe O-ring op de montageplaats in het filterdeksel.




17 Installeer de nieuwe oliefilter in de montageplaats op het filterdeksel.

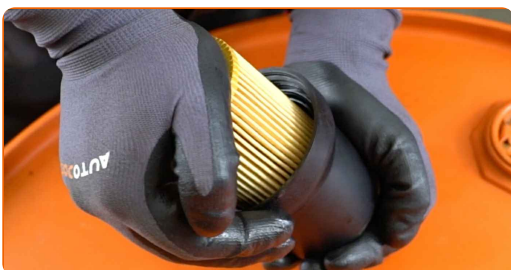


18

Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.

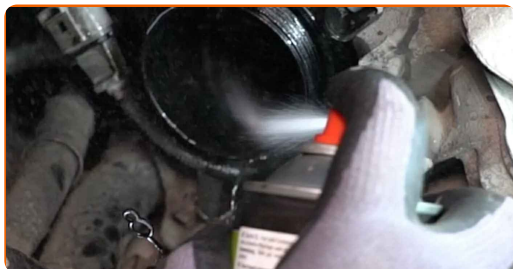


19

Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

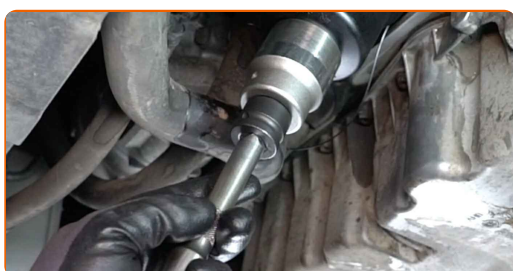

20

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

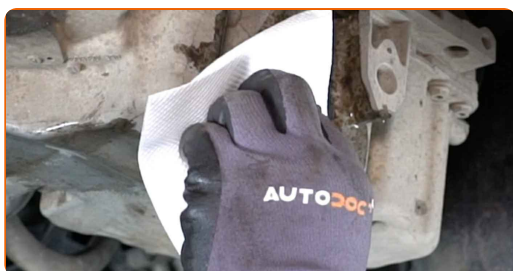

21

Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 27 Nm.



22

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.




23

Laat de wagen zaken.


24

Verwijder de kap van de oliefilter.

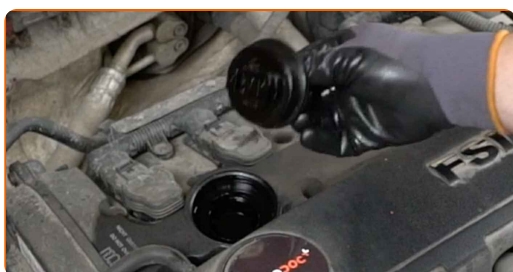

25

Steek de trechter erin.

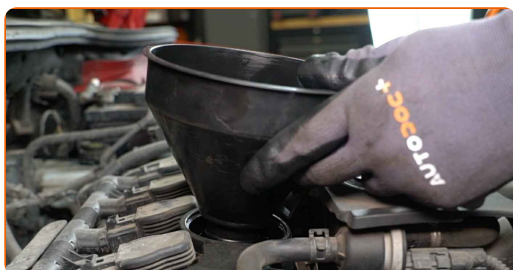

26

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4.6 liter.




Vervanging: motorolie en filter – Seat Leon 1P1. Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

27

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

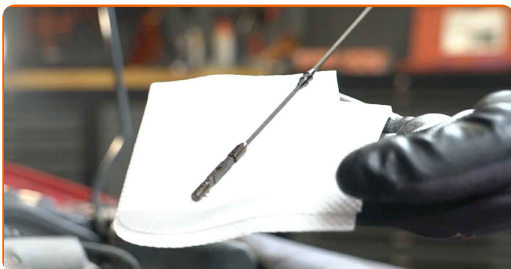


Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

28

Installeer de kap van de oliefilter.

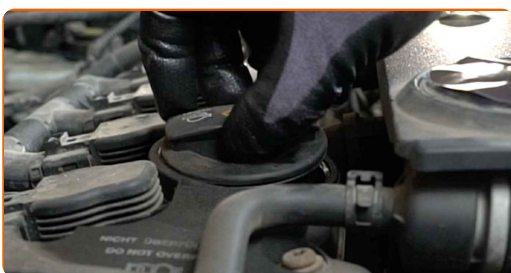

29

Draai de olievuldop vast.



30 Laat de motor enkele minuten draaien.



31 Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

Vervanging: motorolie en filter – Seat Leon 1P1. Tip:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.

32 Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.




Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

33 Controleer of de olievuldop goed vastzit.

34 Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

35 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

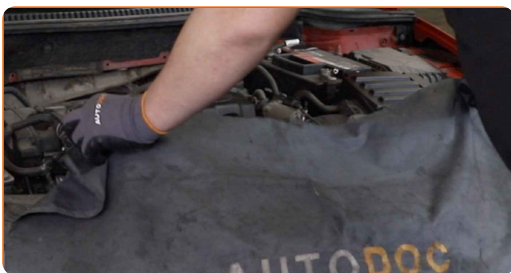

36 Sluit de motorkap.



Vervanging: motorolie en filter – Seat Leon 1P1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR SEAT

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR SEAT LEON 1P1

OLIEFILTER VOOR SEAT: NU KOPEN

**OLIEFILTER VOOR SEAT LEON 1P1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.