



Hoe remklauw achteraan  
vervangen bij een  
**MERCEDES-BENZ E-  
Klasse Flatbed  
Vrachtwagen / Chassis  
(VF211) –  
vervangingshandleiding**

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211) E 220 CDI (211.606), MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211) E 220 CDI (211.608), MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211) E 270 CDI (211.616), MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211) E 280 CDI (211.620)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006)

**VERVANGING: REMKLAUW – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (VF211).  
BENODIGD GEREEDSCHAP:**

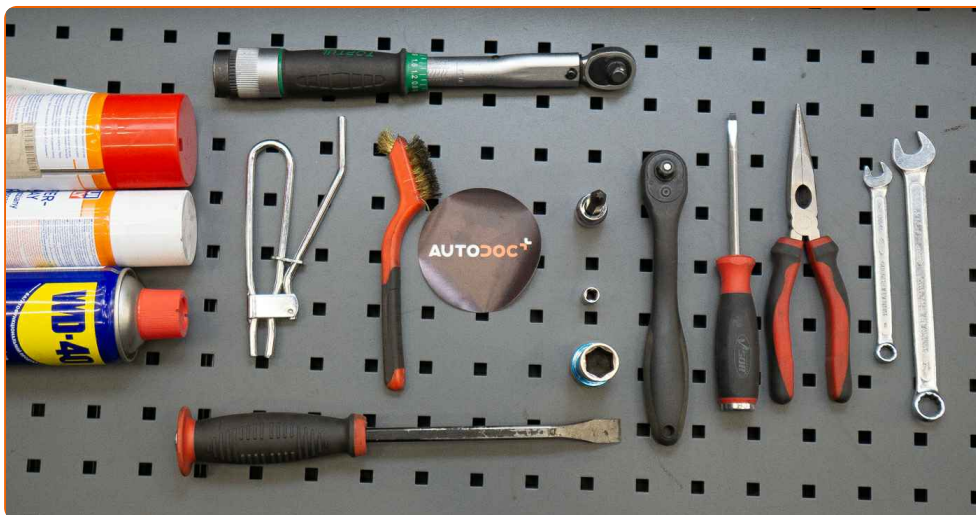

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Flare-moersleutel nr.14
- Combinatiesleutel Nr.10
- Dopsleutel nr.8
- Torx bit T40
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Rondbektang
- Koevoet
- Remslangklem
- Remontluchttingskit
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde as hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: REMKLAUW – MERCEDES-BENZ E-KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (VF211). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.




**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

**4** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**5** Draai de wielbouten los.

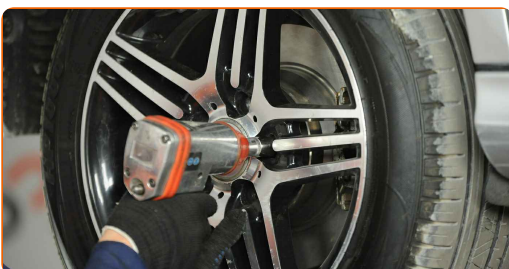


Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


6

Neem het wiel eraf.

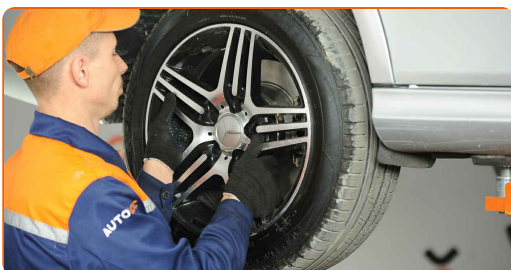


7

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een platte schroevendraaier.

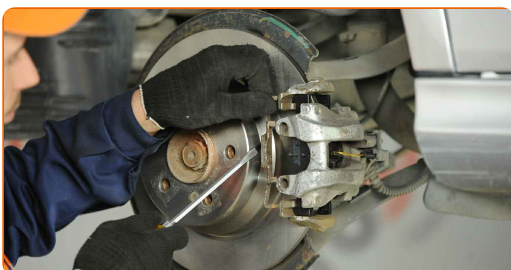

8

Ontkoppel de slijtagesensor van de remblokken. Gebruik een rondbektang.

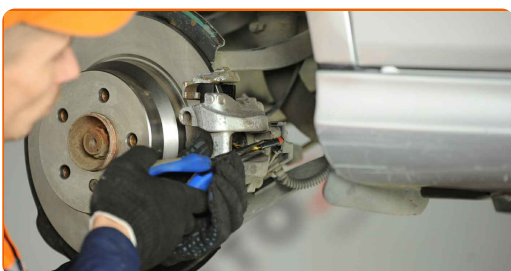


Let op!

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.


9

Schroef de ABS-kabelhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

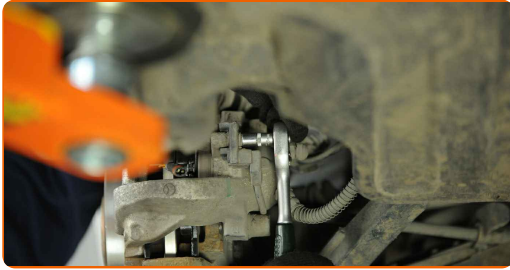

10

Koppel de beugel voor de kabelboom voor de ABS los.

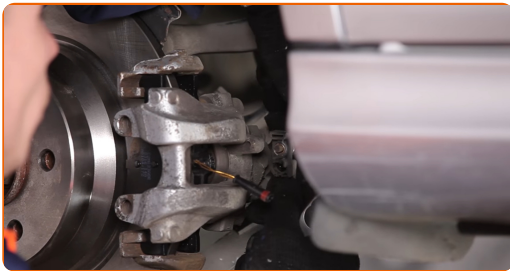

11

Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw.


12

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



13

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.

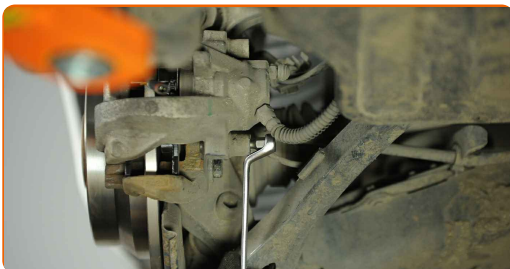




**14** Verwijder de geleidepennen van de remklauw.



**15** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

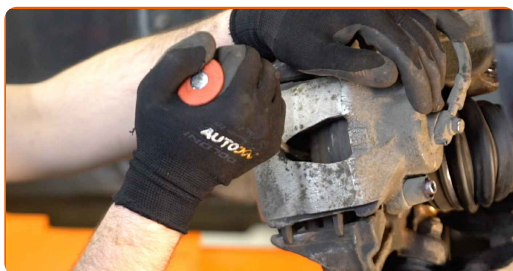


**16** Reinig het gedeelte waar de remslang is aangesloten op de remklauw, evenals het oppervlak van de geleidingsgroeven. Gebruik een remmenreiniger.

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**17** Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

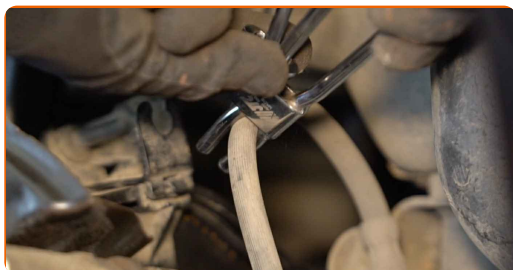

18

Maak de bevestiging van de remslang los. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 14.



19

Verwijder de remklauw.




Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). Deskundigen bevelen aan:


- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.



20 Verwijder de remblokken.

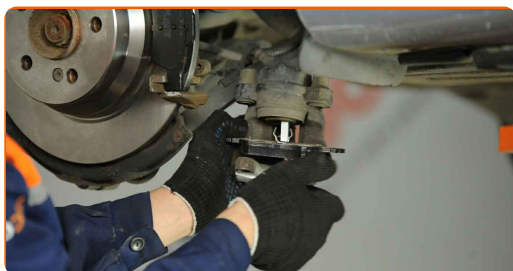

21 Schroef de remslang los van de remklauw. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 14.

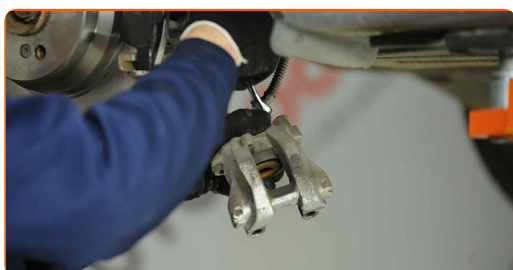

22 Ontkoppel de remslang.




23 Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

- 24** Installeer de remslang en zorg dat ze vast in de nieuwe remklauw zit. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 14.

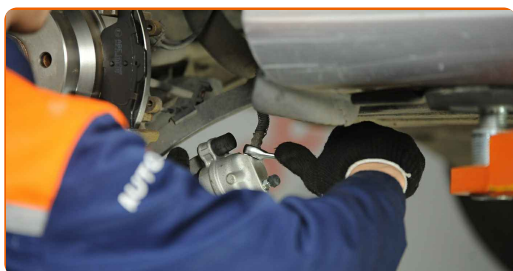

- 25** Installeer de remblokken.



Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). Tip:


- Als u de oude remblokken wilt hergebruiken, maak ze dan schoon.

- 26** Installeer de remklauw en zet deze vast.



- 27** Schroef de geleidepennen in.

- 28** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik Torx T40. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.

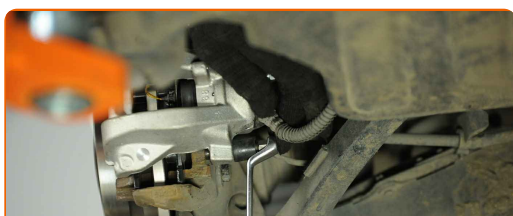

**29** Installeer de stofkappen op de geleidepenen van de remklauw.




**30** Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.



**31** Verwijder de klem van de remslang.




**32** Maak de beugel voor de kabelboom voor de ABS vast.

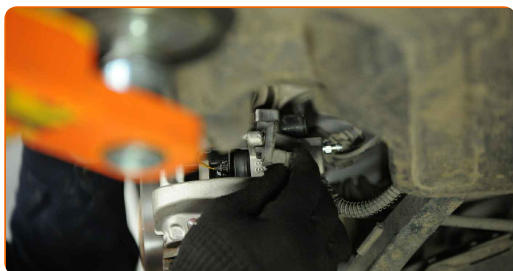


33

Span de ABS-kabelhouder aan. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

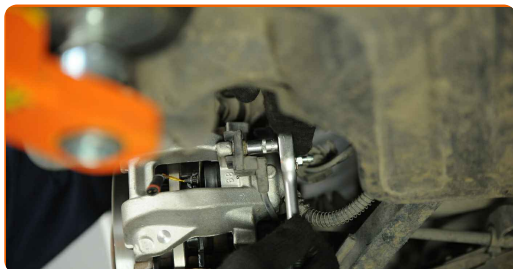

34

Verbind de slijtagesensor van de remblokken. Gebruik een rondbektang.

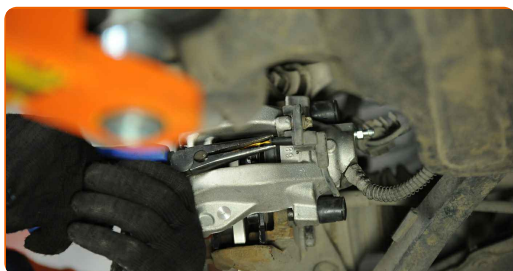

35

Installeer de borgveer van de remklauw. Gebruik een rondbektang.




36

Verbind de slang van de remontluchttingskit met de remontluchttingschroef.

37


Draai de remontluchttingschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10.

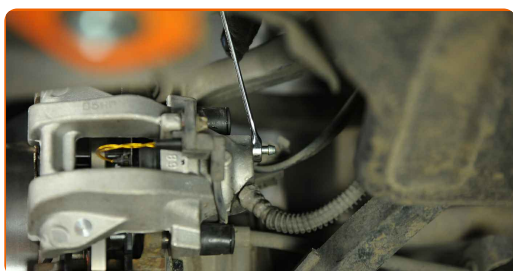

- 38** Ontlucht het remklausysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.



- 39** Draai de ontluichtingsnippel van de remklaus vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

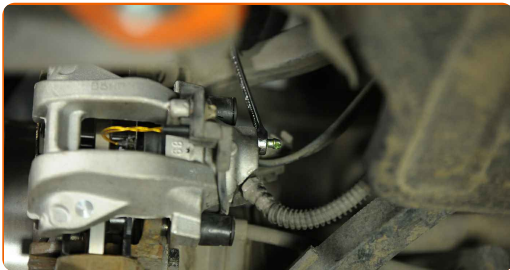

- 40** Koppel de slang van de remontluchttingskit los.

- 41** Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

**AUTODOC raadt aan:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

- 42** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



- 43** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

44

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211)

45

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

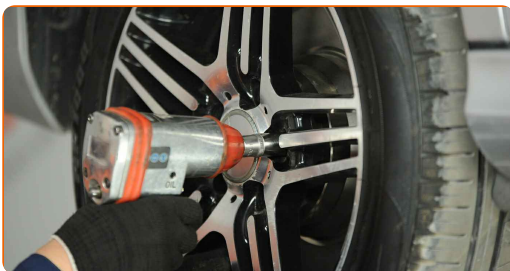

46


Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.





47

Verwijder de krik en de wielblokken.

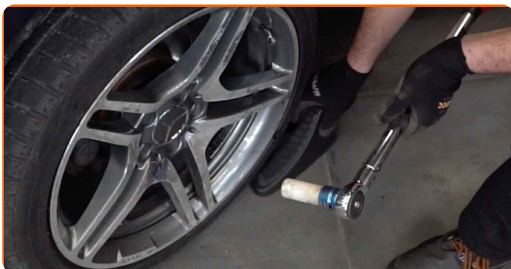

**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

48

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

Vervanging: remklauw – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF211). Tip van AUTODOC:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMCLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.