




Hoe EGR klep van een  
auto te vervangen

## TUTORIAL

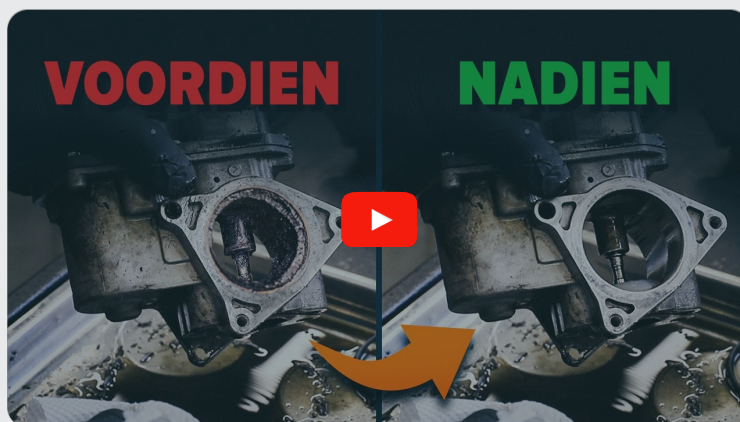

### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:




- Staalborstel
- WD-40 spray
- Combinatiesleutel
- Slaqmoerdop
- Torx bit
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Let op!

- Kwalitatief matige brandstof, motorolie in de verbrandingskamers van de motor of een onjuiste lucht-brandstofverhouding veroorzaken vervuiling van de uitlaatgasrecirculatieklep, waardoor deze niet goed werkt.


- 1 Raadpleeg de reparatiehandleiding van uw auto om te zien waar uw EGR-klep zich bevindt en welke onderdelen u moet verwijderen om bij de klep te kunnen om deze schoon te maken of te vervangen.

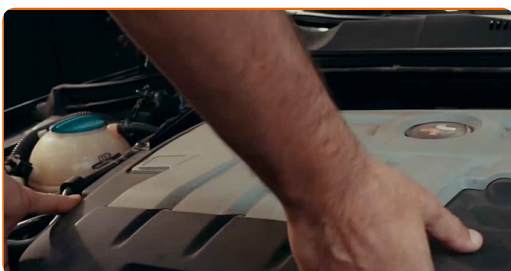

Belangrijk!

- Bij sommige auto's wordt de klep niet door andere onderdelen geblokkeerd. Bij anderen dient u de motorafdekplaat, het gasklephuis en de luchtfilterslang en het luchtfilterhuis te verwijderen.


- 2 Ontkoppel de negatieve accupool.

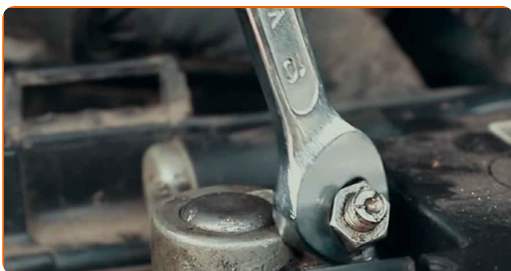


**3** Koppel de elektrische stekker, slangen en pijpen van het kleppenblok af.



**4** Schroef de bevestigingsmiddelen voor het kleppenblok los en verwijder dit.

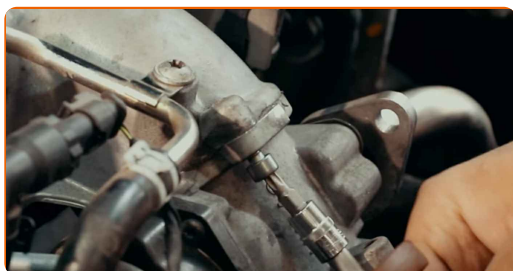

**5** Ontdoe de montageplek van de klep van vuil met behulp van een doek en schoonmaakmiddel.

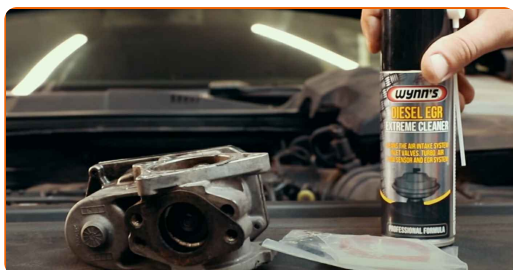

**6** Vervang de pakking voor de EGR-klep.



**7** Installeer de klep.



**AUTODOC raadt aan:**

- Draai de bevestigingen aan met behulp van een momentsleutel en zorg ervoor dat u het door de autofabrikant opgegeven aandraaimoment toepast.


**8**

Sluit alle stekkers, slangen en pijpen weer aan; hermonteer alle verwijderde onderdelen.




**9**

Sluit de accupool weer aan.

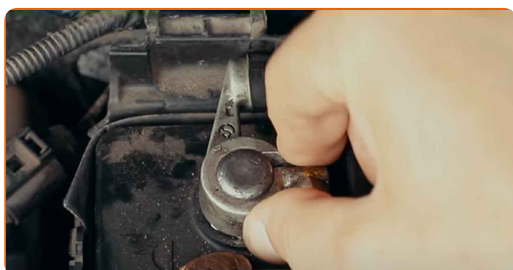

**10**

Wis de diagnostische foutcodes en stel de EGR-klep af op de door de autofabrikant opgegeven manier.

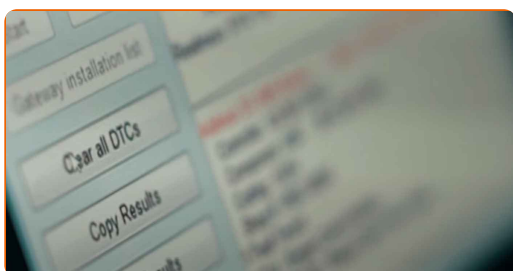

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**EGR KLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.