



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
Peugeot 206 CC 2D –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Station Wagon (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Station Wagon (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Station Wagon (4E) 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.1, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.3, (+ 275)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – PEUGEOT 206 CC
2D. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG
HEBT:



- Universele reinigingspray
- Brandstofleidingtang
- Koevoet
- Vloeistof opvangbak

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Peugeot 206 CC 2D dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de tankklep.

2 Schroef de tankdop los.



3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

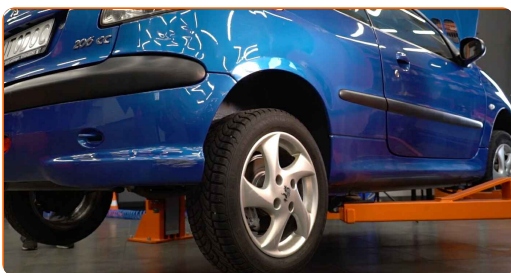

4 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



5

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



6

Maak de brandstofleidingen los van de carrosserie.



7

Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang. Gebruik een koevoet.



Vervanging: brandstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

8 Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een koevoet.



9 Doe het oude filterpatroon in de bak.

10 Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

11 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.



12 Bevestig de brandstofleidingen aan de carrosserie.




13 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



14 Laat de wagen zaken.



15 Span de tankdop aan.

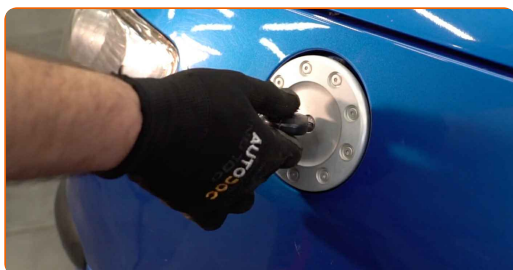

16 Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



18

Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – Peugeot 206 CC 2D. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR PEUGEOT

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR PEUGEOT 206 CC
2D**

BRANDSTOFFILTER VOOR PEUGEOT: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.