



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **SEAT**  
**Cordoba Sedan (6K1,**  
**6K2) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SEAT CORDOBA  
SEDAN (6K1, 6K2). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP  
DAT U NODIG HEBT:**

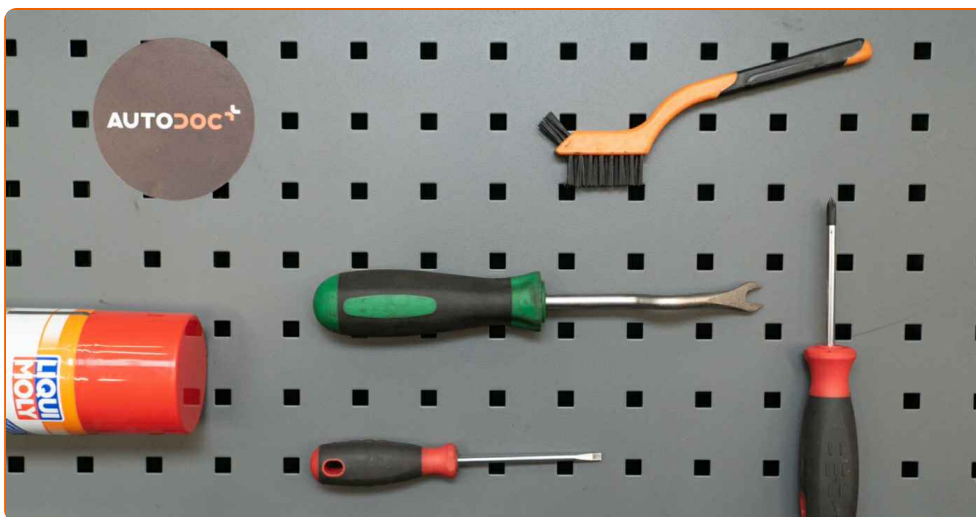

- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Trim-cliptang
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Vloeistof opvangbak

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).


## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Open de tankklep.


**2** Schroef de tankdop los.

**3** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


**4** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

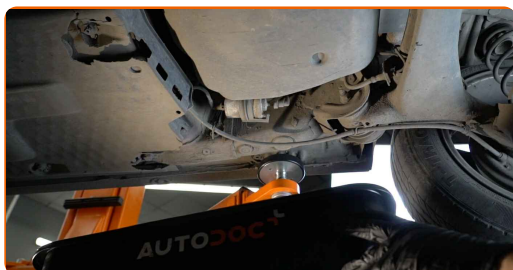

**5** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon Gebruik allesreiniger.

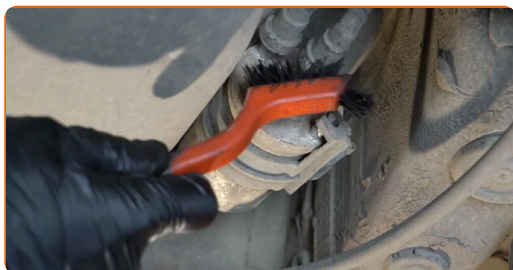


- 6** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.

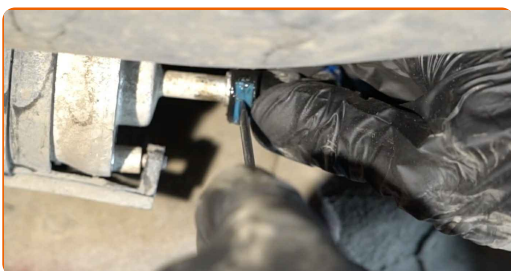


Vervanging: brandstoffilter – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


- 7** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

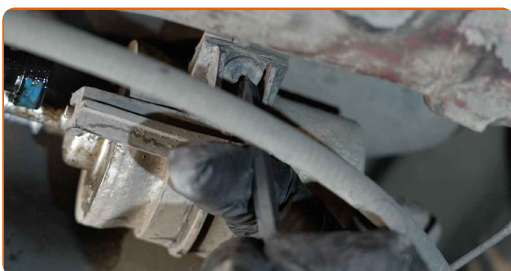

- 8** Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

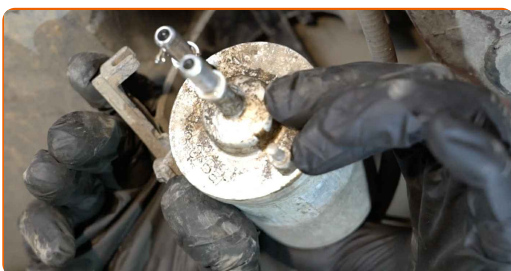

- 9** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

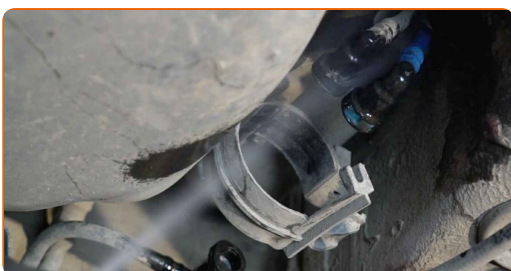

10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



### AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).


11

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.




12

Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

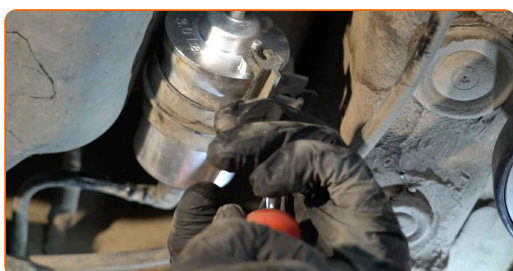

**13** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

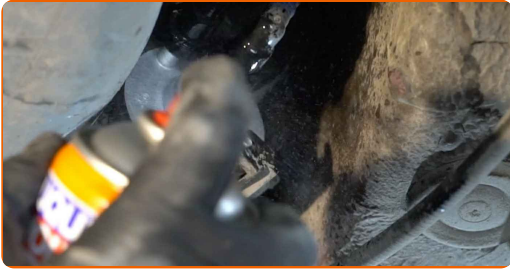

**14** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



**15** Laat de wagen zaken.

**16** Span de tankdop aan.

**17** Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

**18** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

19

Schakel de motor uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.