



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **SEAT**
Inca (6K9) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
SEAT Inca (6K9) 1.9 D, SEAT Inca (6K9) 1.9 SDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SEAT INCA (6K9).
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Slangklemtangen
- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SEAT Inca (6K9) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Neem de dopjes van de motorafdekplaat van hun plek. Gebruik een platte schroevendraaier.

4 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



5 Verwijder het motordeksel.

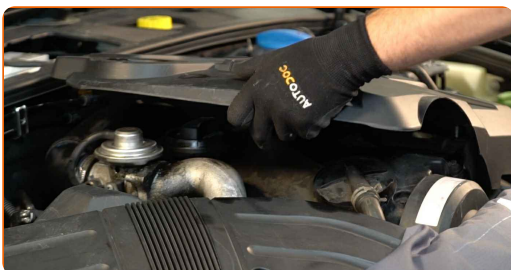

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.

6

Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



7

Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een slangklemtang met vergrendeling.



8

Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

9

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

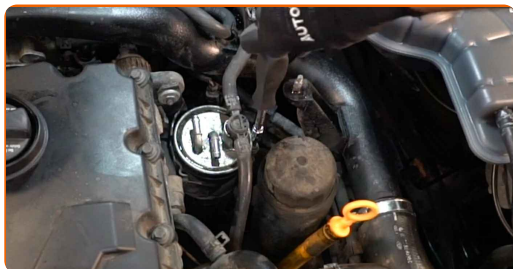

10

Verwijder de houder van de luchtfilterbuis.



11

Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.



12

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.



13

Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- SEAT Inca (6K9) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


14

Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.

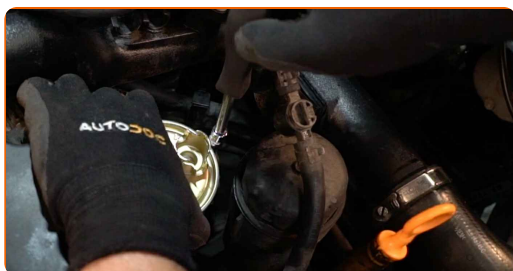


15

Verwijder de o-ringen. Gebruik een platte schroevendraaier.

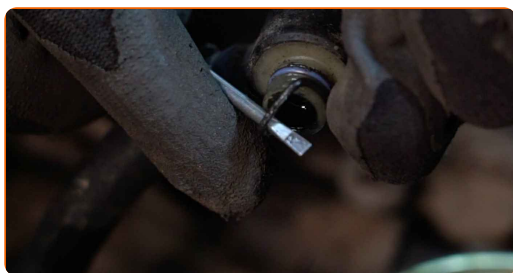

16

Breng nieuwe o-ringen aan.

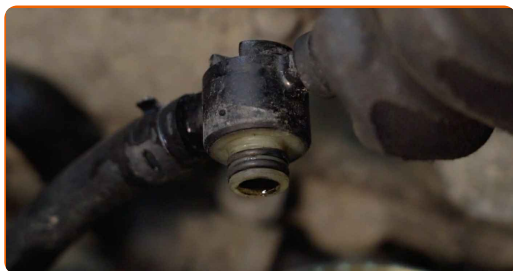

17 Verbind de leiding met het brandstoffilter.



18 Installeer de houder van de luchtfilterbuis.



19 Koppel de slangen aan het brandstoffilter.



20 Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een slangklemtang met vergrendeling.



21 Installeer het motordeksel en maak het vast.



Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tips van de experts van AUTODOC:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

22

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



23

Breng de dopjes van de motorafdekplaat aan op hun plek.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

24

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

25

Schakel de motor uit.

26

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

27

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.