



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
SKODA OCTAVIA (1U2) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T,
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4
16V, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SKODA OCTAVIA
(1U2). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel nr.7
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Vloeistof opvangbak

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – SKODA OCTAVIA (1U2). Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – SKODA OCTAVIA (1U2).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de tankklep.




2 Schroef de tankdop los.

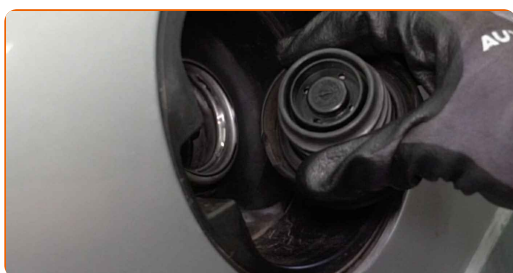


3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

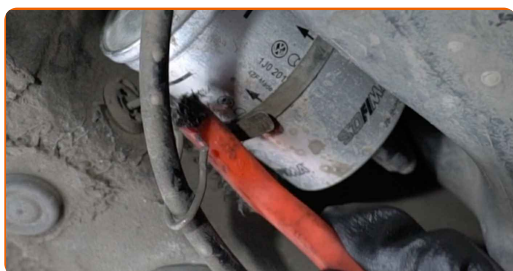


5 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

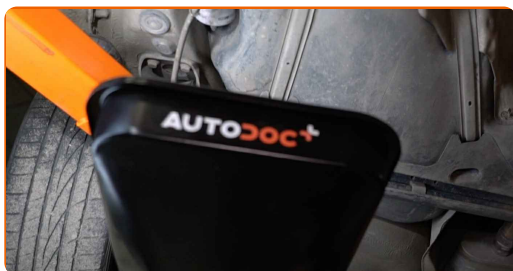


6 Ontkoppel de handremkabel.



7 Draai de bevestigingsmiddelen voor het brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

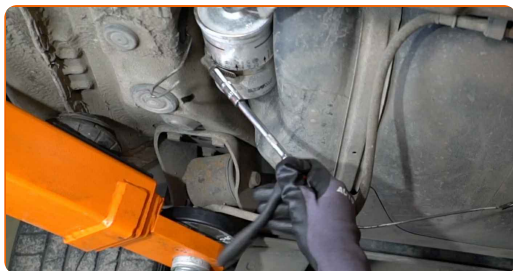


8 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

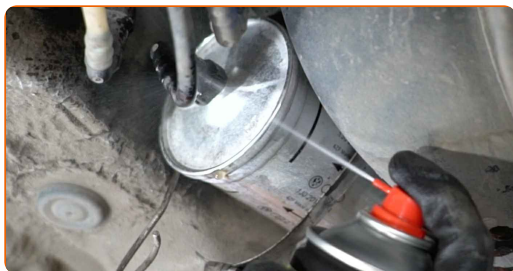

9

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een brandstofleidingtang.

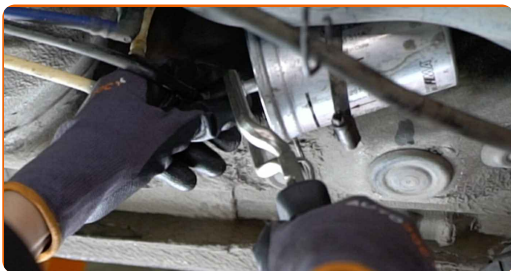


Vervanging: brandstoffilter – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


10

Verwijder de brandstoffilter.

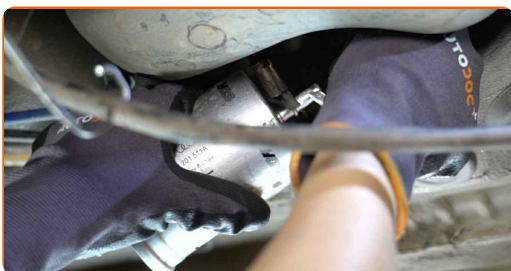

11

Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

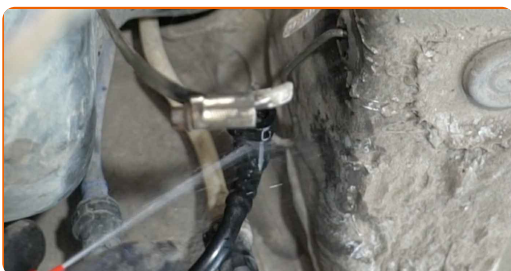


12 Installeer een nieuwe brandstoffilter.




AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.

13 Sluit de brandstofleidingen op het brandstoffilter aan.

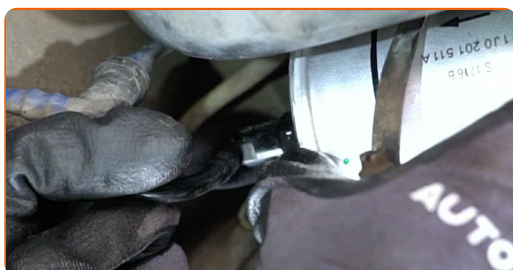


14 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

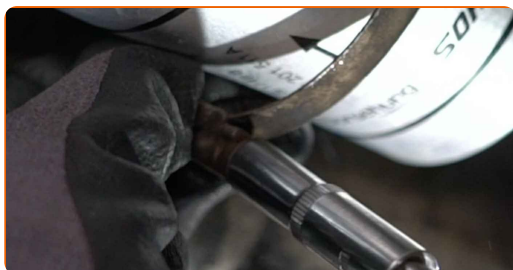

15

Maak de handremkabel vast.

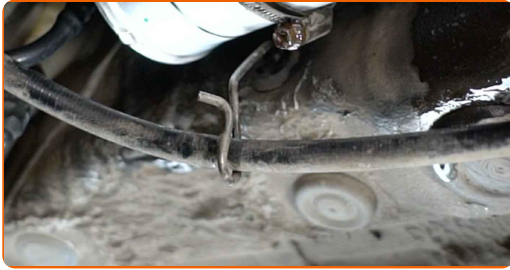**16**


Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

**17**

Laat de auto zakken.

18

Span de tankdop aan.

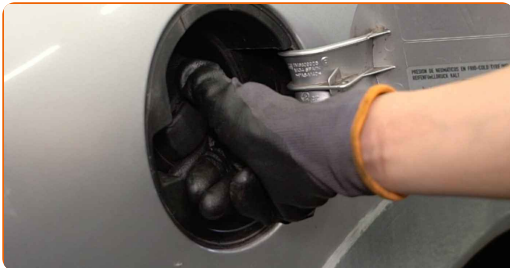**19**

Sluit de tankklep.



Vervanging: brandstoffilter – SKODA OCTAVIA (1U2). Deskundigen bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

20

Laat de motor enkele minuten draaien.

AUTODOC raadt aan:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

21

Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – SKODA OCTAVIA (1U2). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.