



Hoe spiraalveer vooraan
vervangen bij een **Ford**
Transit Mk7 van –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: SPIRAALVEER – FORD TRANSIT MK7 VAN. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

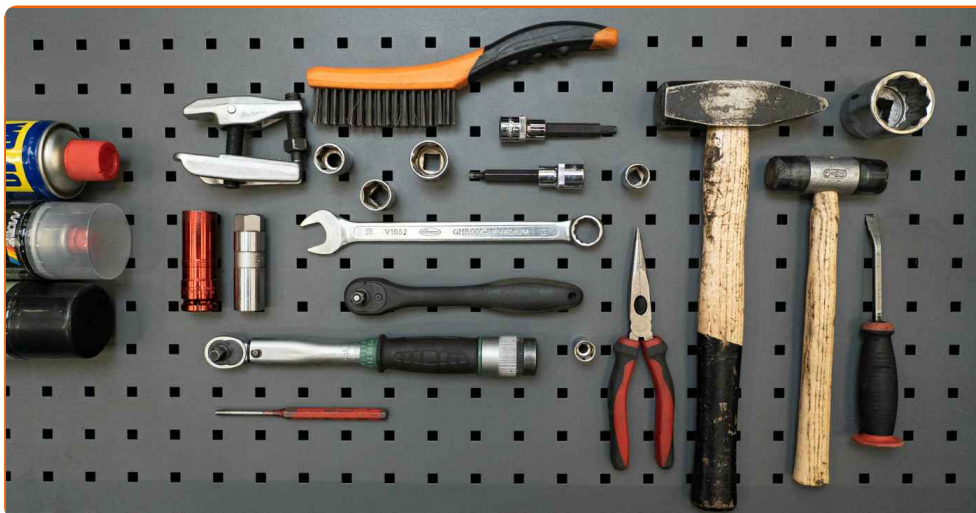

- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Ringsteeksleutel van 19 mm
- Dopsleutel van 13 mm
- Dopsleutel van 15 mm
- Dopsleutel van 18 mm
- Dopsleutel van 19 mm
- Dopsleutel van 24 mm
- Dopsleutel van 36 mm
- Veerpootmoerdop van 18 mm
- H5 zeshoekig schroefbit
- H6 zeshoekig verlengstuk
- Krachtdop voor velgen van 21 mm
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van bevestigingen met schroefdraad
- Wringijzer
- Montagehefboom
- Langbektang
- Telescopische magnetische grijper
- Doorslag
- Hamer
- Rubberhamer
- Stuurkogeltrekker
- Stationaire veercompressor
- Versnellingsbakkrik of een tweede autokrik
- Hefbrug of krik met kriksteunen en wielkeggen

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: spiraalveer – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:

- De veerpoten, schroefveren en veerpootsteunen van de voorwielophanging moeten per paar worden vervangen.
- De vervangingsprocedure is hetzelfde voor de rechter en linker veerpoten, schroefveren en veerpootsteunen van de voorwielophanging, met uitzondering van de stappen voor toegang tot de bevestigingen van de linker en rechter veerpootsteunen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Ford Transit Mk7 van dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:


1

Open de autodeur.



2

Open het dashboardkastje.

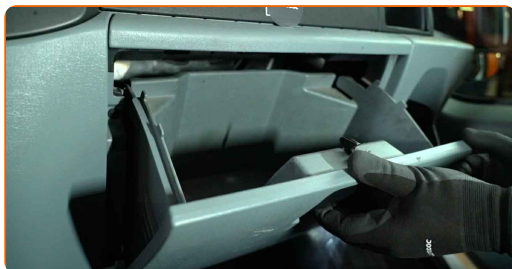

3

Druk op de bevestigingslipjes van het dashboardkastje om het los te maken.



4

Verwijder het dashboardkastje.



5

Vouw de isolatie terug die de bevestigingen van de veerpootsteun bedekt.



6

Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootsteun. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.




- 7 Draai de bevestigingen van de veerpootsteun los. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een ratelsleutel.



Waarschuwing!

- Schroef de moeren niet helemaal los.

- 8 Zet de wielen vast met keggen.

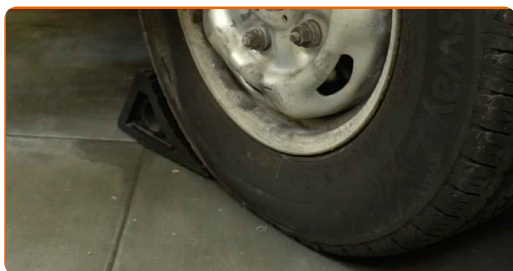

- 9 Verwijder de wielnaafdop.


- 10 Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.



- 11** Verwijder de splitpen waarmee de asbevestiging vastzit. Gebruik een montagehefboom. Gebruik een langbektang.



- 12** Verwijder de centreerdop van de asmoer.

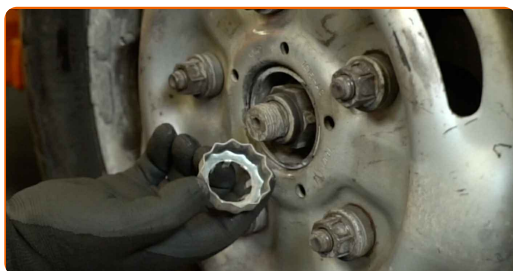

- 13** Maak de asmoer schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.



- 14** Draai de asmoer los. Gebruik een dopsleutel van 36 mm. Gebruik een wringijzer.



15

Til de auto op.




Vervanging: spiraalveer – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

16

Schroef de wielmoeren eraf.

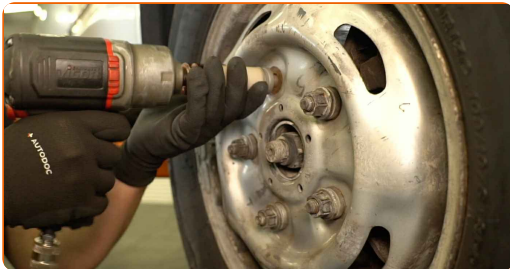

Vervanging: spiraalveer – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Houd het wiel omhoog wanneer u de moeren losdraait om letsel te voorkomen.

17

Verwijder het wiel.



18

Reinig de bevestiging waarmee de koppelstang aan de veerpoot is bevestigd. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.




19

Reinig de bevestiging van de beugel van de ABS-sensorkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

20

Reinig de bevestiging waarmee de veerpoot aan het fusee is bevestigd. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

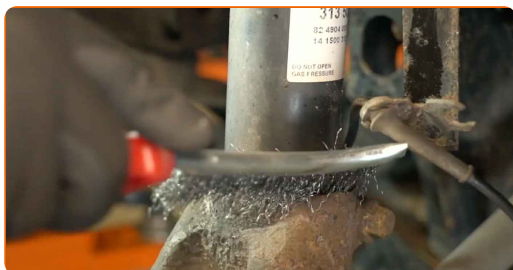

21

Schroef de bevestiging van de beugel van de ABS-sensorkabel los. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een ratelsleutel.



22

Maak de beugel van de ABS-sensorkabel van de veerpoot los.



23

Schroef de bevestiging los waarmee de koppelstang aan de veerpoot is vastgemaakt. Gebruik een ringsteeksleutel van 19 mm. Gebruik een H5 zeshoekig schroefbit. Gebruik een ratelsleutel.



24

Maak de koppelstang los van de veerpoot.




25

Schroef de asmoer eraf. Gebruik een dopsleutel van 36 mm. Gebruik een ratelsleutel.




26

Verwijder de sluitring van de as. Gebruik een uitschuifbare magnetische grijper.

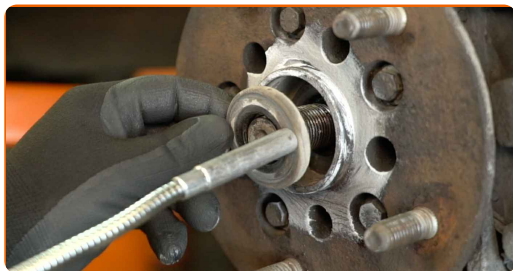


27

Ondersteun de draagarm. Gebruik een versnellingsbakkrik of een extra autokrik.

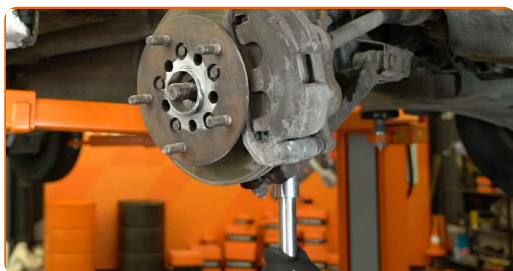

28

Maak de aandrijfvas los van de fusee. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

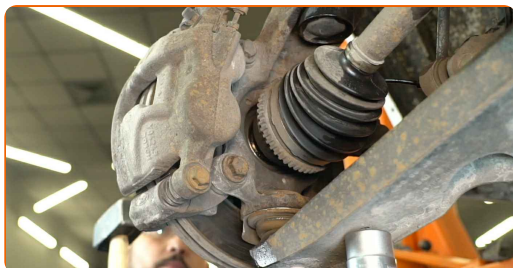

29

Verwijder de steun onder de draagarm.




AUTODOC raadt aan:

- Laat de versnellingsbak- of autokrik soepel en zonder te schokken zakken om beschadiging van de assemblages en mechanismen van de auto te voorkomen.

- 30** Reinig de bevestiging waarmee de fuseekogel aan de draagarm is bevestigd. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.




- 31** Schroef de bevestiging los waarmee de fuseekogel aan de draagarm is bevestigd. Gebruik een dopsleutel van 24 mm. Gebruik een ratelsleutel.

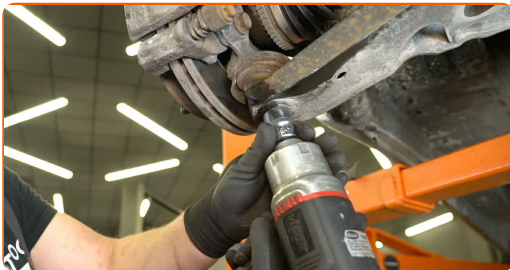

- 32** Ondersteun de fusee. Gebruik een versnellingsbakkrik of een extra autokrik.



- 33** Maak de fuseekogel los van de draagarm. Gebruik een stuorkogeltrekker. Gebruik een montagehefboom.

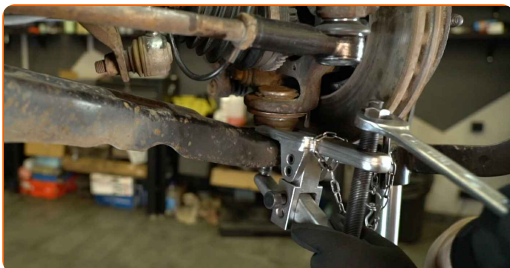

- 34** Verwijder de steun onder de fusee.

- 35** Maak de fuseekogel los van de draagarm door de draagarm met de montagehefboom omlaag te trekken.

36 Nadat u de fuseekogel heeft losgemaakt, beweegt u de fusee een beetje opzij en brengt u de draagarm voorzichtig terug in zijn oorspronkelijke positie.

37 Ondersteun de fusee opnieuw.

38 Verwijder de aandrijfas van de fusee.

39 Bind de aandrijfas met een stuk draad vast aan de carrosserie van de auto.


Vervanging: spiraalveer – Ford Transit Mk7 van. Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de aandrijfas niet naar beneden hangt.


40 Schroef de onderste bevestiging van de veerpoot los. Gebruik een dopsleutel van 15 mm. Gebruik een ratelsleutel.



41 Verwijder de bevestigingsbout.

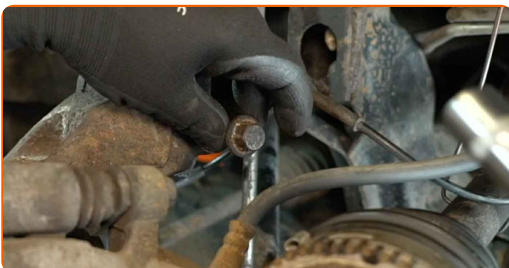

42 Maak de fusee los van de veerpoot. Gebruik een rubberhamer. Gebruik een transmissiekrik of een extra autokrik.

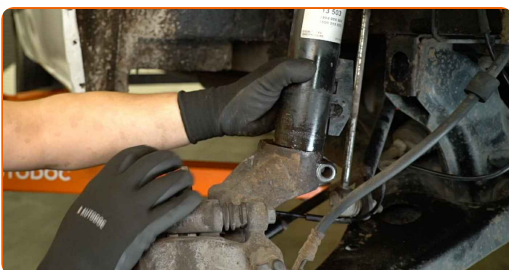


Waarschuwing!

- Zorg ervoor dat de fusee niet los aan de remslang of elektriciteitskabel hangt.

43

Schroef de bevestigingen van de veerpootsteun los.

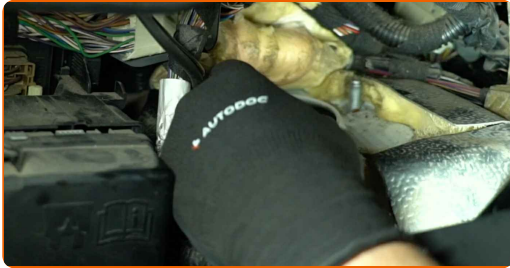


Vervanging: spiraalveer – Ford Transit Mk7 van. Deskundigen bevelen aan:

- Houd de veerpoot vast bij het losmaken van de bevestigingen om letsel te voorkomen.


44

Verwijder de veerpoot.

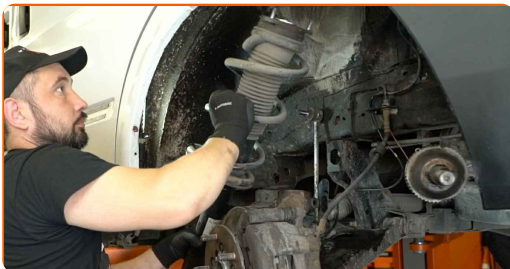


45

Reinig de montageplekken van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingspray.

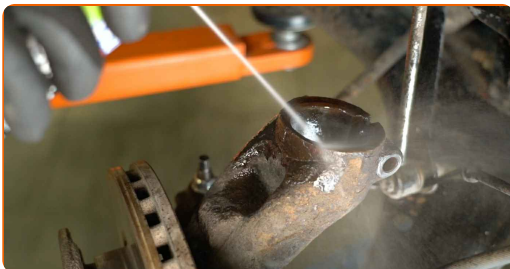

- 46** Reinig de bevestiging op de koppelstang. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

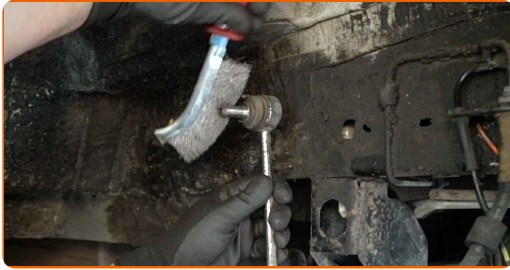

- 47** Reinig de spiebanen van de homokinetische koppeling. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



- 48** Afhankelijk van het onderdeel dat u vervangt, moet u mogelijk de veerpoot demonteren. Maar als u allemaal nieuwe onderdelen gebruikt, hoeft u de oude veerpoot niet te demonteren. In dit geval is een stationaire veercompressor alleen nodig om een nieuwe veerpoot te monteren als de onderdelen apart zijn gekocht.

- 49** Plaats de veerpoot op de stationaire veercompressor.



Vervanging: spiraalveer – Ford Transit Mk7 van. Tips van de experts van AUTODOC:

- Bij gebruik van een stationaire veercompressor moeten de schroefveren stevig worden vastgeklemd, waarbij de veer aan beide uiteinden wordt samengedrukt.
- Zorg ervoor dat de veer in de juiste positie staat.
- Zorg ervoor dat de compressorklauwen stevig op de veren vastzitten.

50

Druk de veer samen.



51

Reinig het bovenste deel van de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.



52

Schroef de moer van de zuigerstang van de veerpoot los. Gebruik een 18 mm veerpootmoerdop. Gebruik een H6 zeshoekig verlengstuk. Gebruik een ratelsleutel.



53 Verwijder de bovenste veerpootsteun.



54 Laat de veer los.



55 Verwijder het veerpootlager en het stootrubber.



56 Verwijder de veer.



57 Verwijder de stofhoes.


58

Installeer een nieuwe veer op de veerpoot.




59

Installeer een stofhoes, stootrubber en het veerpootlager.

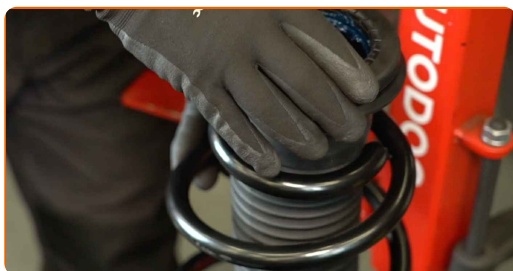

60

Druk de veer samen.

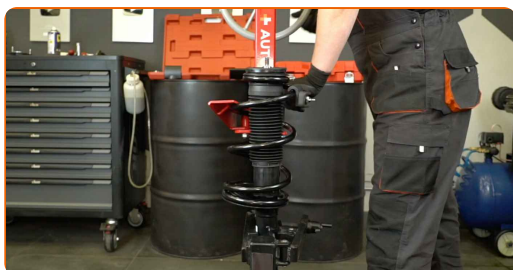


61

Installeer een bovenste veerpootsteun.



62

Monteer de moer van de zuigerstang van de veerpoot en draai deze vast. Gebruik een 18 mm veerpootmoerdop. Gebruik een H6 zeshoekig verlengstuk. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 70 Nm.

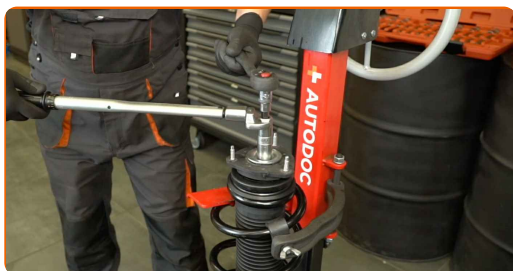

63

Laat de veer los.




64

Verwijder de veerpoot van de veercompressor.




65

Installeer de veerpoot in de wielkast.

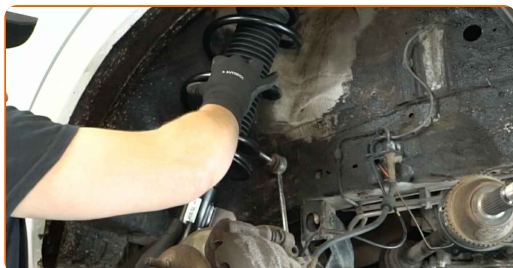

66

Schroef de bevestigingen van de veerpootsteun erop. Draai ze niet vast.

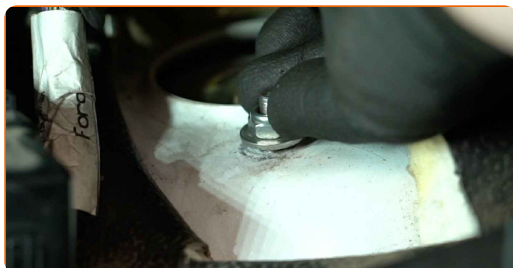


Opgepast!

- Houd de veerpoot vast bij het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om letsel te voorkomen.


67

Zet de veerpoot vast op het fusee. Gebruik een versnellingsbakkrik of een extra autokrik.

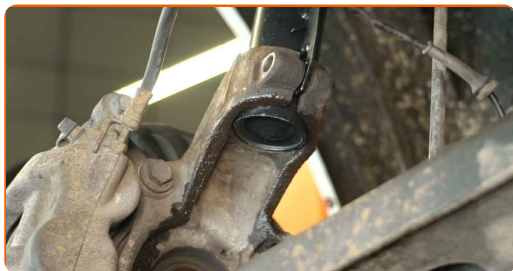

68

Installeer de bevestigingsbout en draai deze vast.

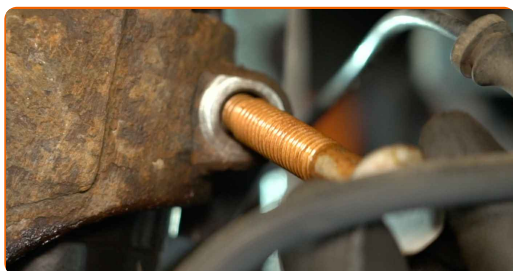

69

Installeer de aandrijfjas.




Waarschuwing!

- Gebruik bij het opnieuw monteren een nieuwe asmoerset: een sluitring, een moer, een centreerdop en een splitpen.

70

Installeer de sluitring van de as.

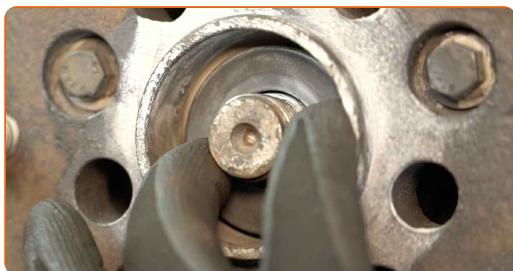


71

Schroef de asmoer vast. Gebruik een dopsleutel van 36 mm. Gebruik een ratelsleutel.



72

Reinig de bevestigingplek van de fuseekogel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

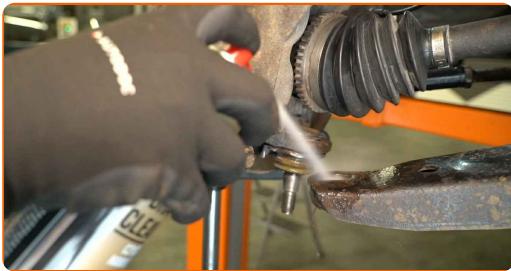

73

Bevestig de fuseekogel aan de draagarm en draai de bevestigingsmoer vast. Gebruik een montagehefboom.




74

Installeer de koppelstang en schroef de bevestigingsmoer vast.



75

Installeer de beugel van de ABS-sensorkabel en draai de bevestigingsmoer vast.

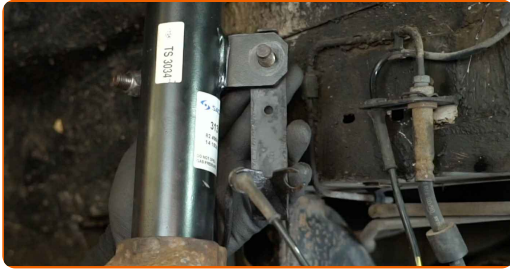


76

Draai de bevestiging vast waarmee de koppelstang aan de veerpoot is vastgemaakt. Gebruik een dopsleutel van 19 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 55 Nm.



77

Draai de bevestiging van de beugel van de ABS-sensorkabel vast. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 45 Nm.

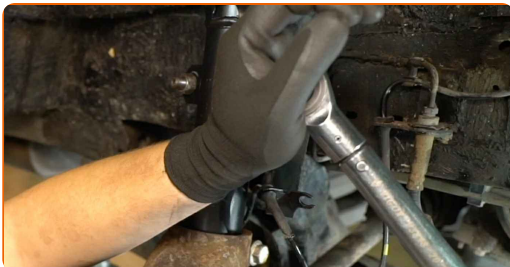


78

Krik het fusee op.

79

Draai de onderste bevestiging van de veerpoot vast. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 100 Nm + 180°.

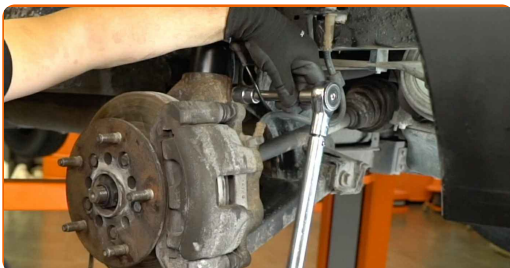


Belangrijk!

- Zorg ervoor dat u nieuwe bevestigingen gebruikt.

80

Verwijder de steun onder de fusee.

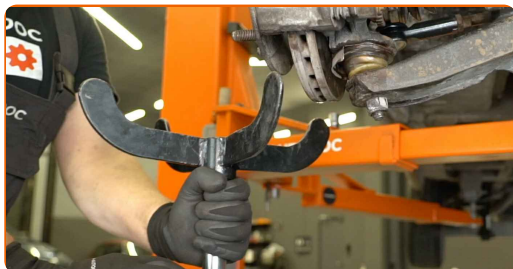


Vervanging: spiraalveer – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:

- Laat de transmissie- of autokrik soepel en zonder te schokken zakken om beschadiging van de assemblies en mechanismen van de auto te voorkomen.

81

Draai de bevestiging vast waarmee de draagarm aan de fuseekogel is bevestigd. Gebruik een dopsleutel van 24 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 150 Nm.

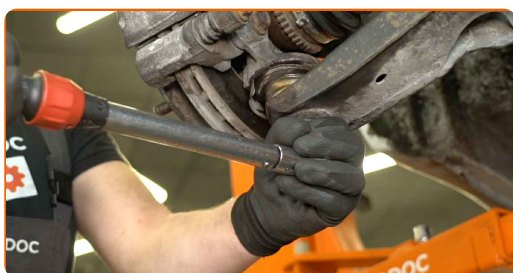


82

Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



83

Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.

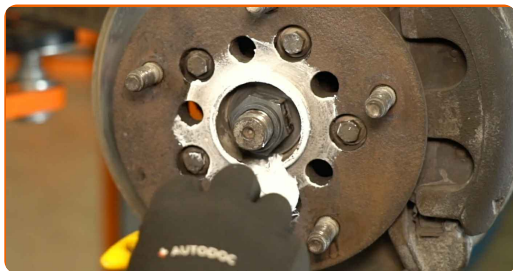

84

Installeer het wiel.



Opgepast!

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te voorkomen.

85

Schroef de wielmoeren erop. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.



86

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.




87

Draai de asmoer vast. Gebruik een dopsleutel van 36 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 320 Nm.




88

Installeer de centreerdop op de asmoer.

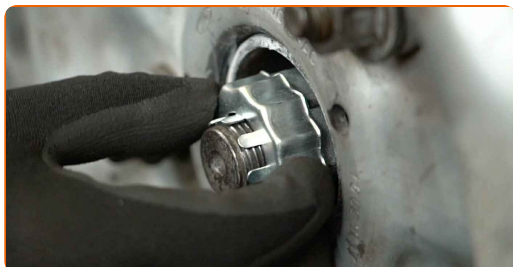

89

Installeer de splitpen. Gebruik een montagehefboom.

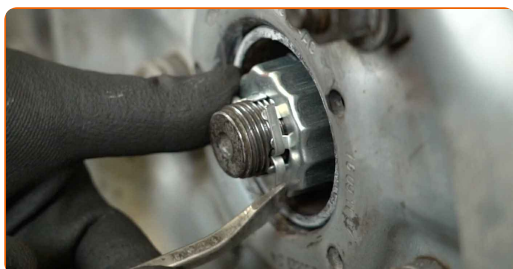

90

Installeer de wielnaafdop.

91

Verwijder de krik, kriksteunen en wielkeggen.


92

Draai de bevestigingen van de veerpootsteun vast. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 30 Nm.



93

Breng de isolatie die de bevestigingen van de veerpootsteunen bedekt weer aan.

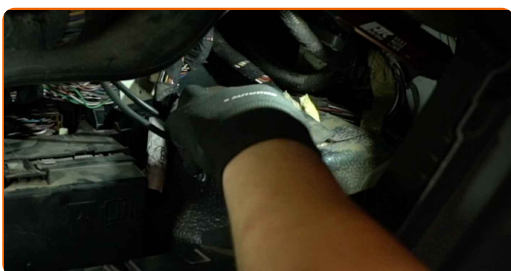


94

Installeer het dashboardkastje door de bevestigingslipjes naar beneden te drukken.



95

Sluit het dashboardkastje.

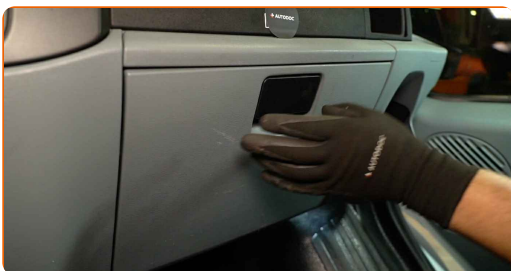

96

Sluit de autodeur.




GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

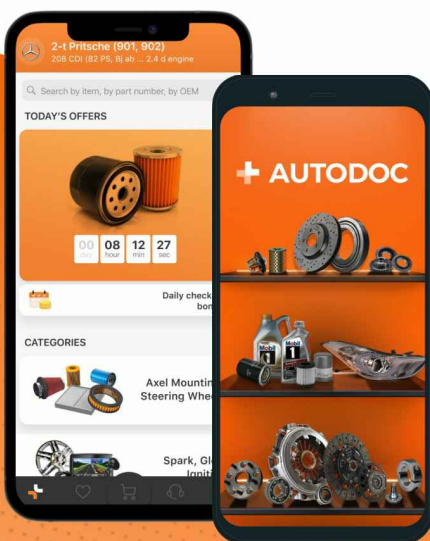

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

SPIRAALVEER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

SPIRAALVEER VOOR FORD: NU KOPEN

**SPIRAALVEER VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2024 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.