



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **VAUXHALL Astra
Mk IV (G) Station wagon
(T98)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.8 16V Dualfuel

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VERVANGING: LUCHTFILTER – VAUXHALL ASTRA MK
IV (G) STATION WAGON (T98). BENODIGD
GEREEDSCHAP:



- Dopsleutel nr.7
- Ratelsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: luchtfilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



4 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.



5 Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.



6 Ontkoppel de bevestigingen die de luchtbus en de kabelboom met het luchtfilterhuis verbinden.



7 Naam het deksel van de filter er af.



8 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.




9 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.



Vervanging: luchtfilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98). Tips van de experts van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.


10 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

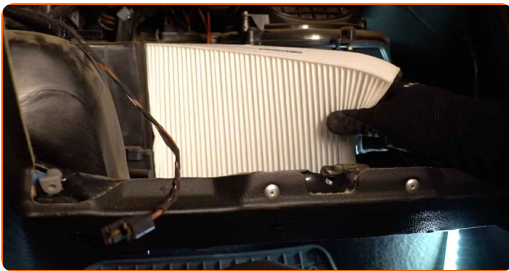

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Station wagon (T98). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

11 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

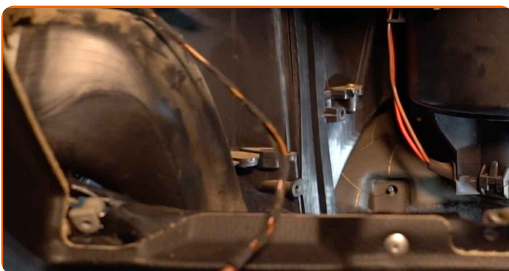

12 Koppel de bevestigingen die de luchtbuis en de kabelboom met het luchtfilterhuis verbinden vast.



13 Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



14 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.



15 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



16 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

17

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.