



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
**VOLVO V70 I (LV, 875,
876) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 AWD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel nr.12
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Brandstofleidingtang
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de tankklep.


2 Schroef de tankdop los.

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

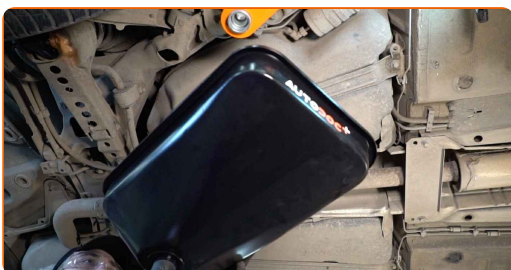

5 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

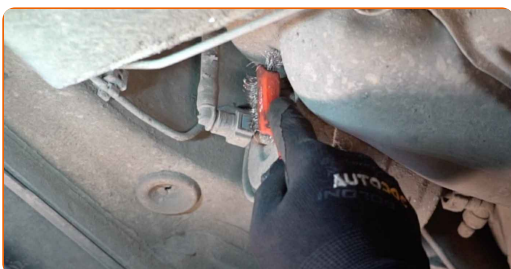


6 Maak de houder van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



7 Schroef de dop van de drukregelklep los.



8 Druk op de drukregelklep. Gebruik een platte schroevendraaier.

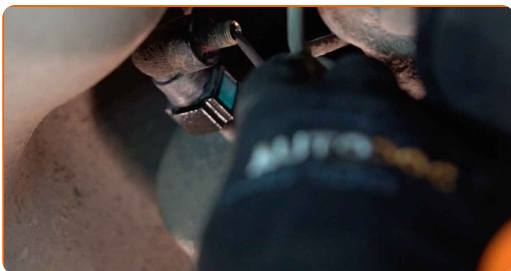

9 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang. Gebruik een koevoet.



Vervanging: brandstoffilter – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


- 10** Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.



- 11** Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.



- 12** Verwijder de brandstoffilter.

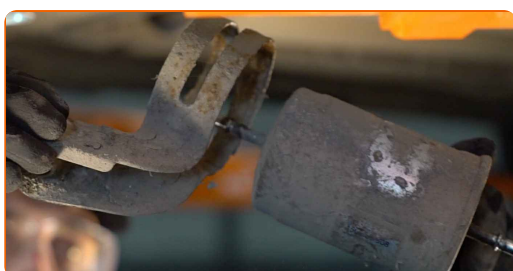

- 13** Doe het oude filterpatroon in de bak.

- 14** Installeer een nieuwe brandstoffilter.



15 Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.



16 Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.




Vervanging: brandstoffilter – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

17 Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.

18 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

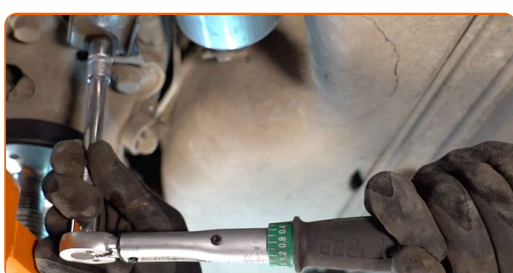

19 Draai de dop op de drukregelklep.



20 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



21 Laat de wagen zaken.

22 Span de tankdop aan.

23 Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC beveelt aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

24 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

25 Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.