


AUTODOC CLUB

Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW LT
28-46 II Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(2DC, 2DF, 2DG, 2DL,
2DM) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

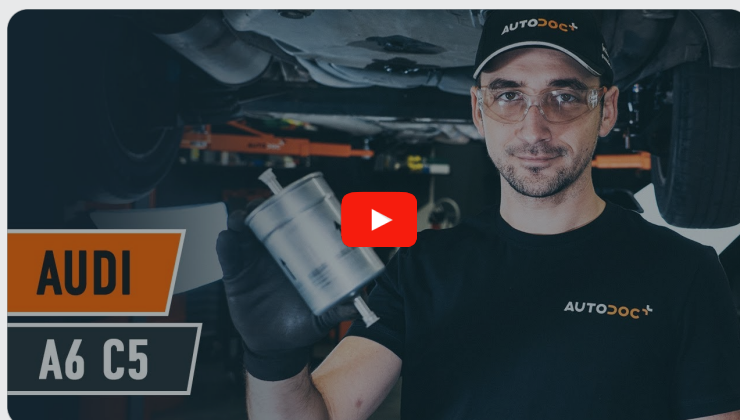

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW LT 28-46 II
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (2DC, 2DF, 2DG,
2DL, 2DM). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:**

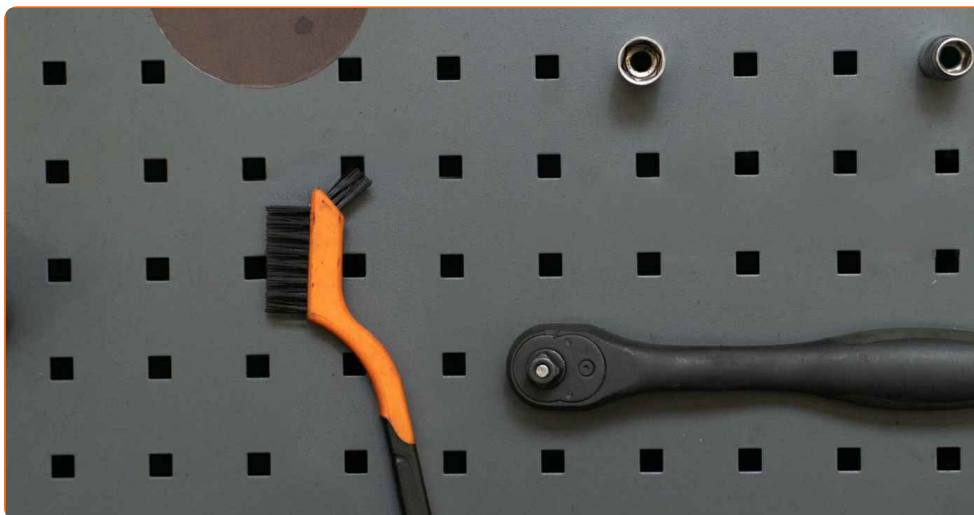

- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.7
- Dopsleutel nr.10
- Vloeistof opvangbak
- Ratelsleutel
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de tankklep.



2

Schroef de tankdop los.



3

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

- 5** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 6** Verwijder de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

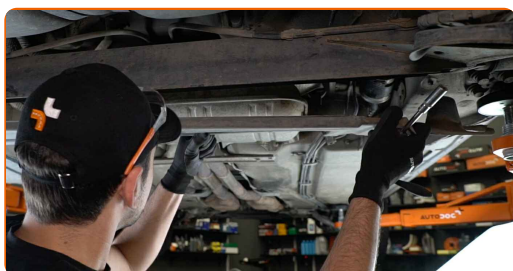


- 7** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.




- 8** Maak de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

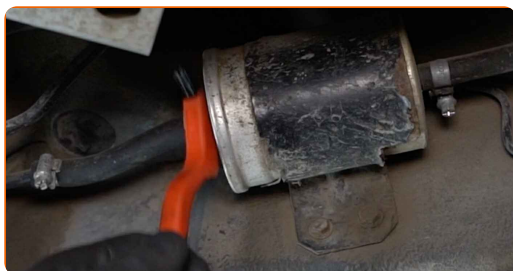


- 9** Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

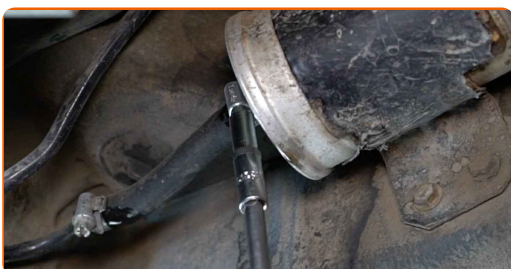


- 10** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

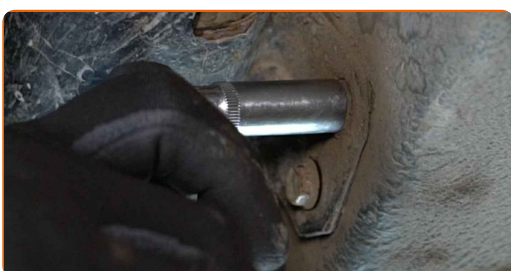

- 11** Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.

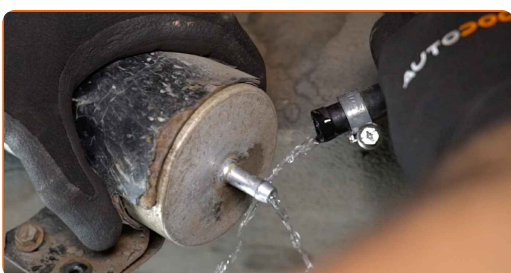

- 12** Verwijder de brandstoffilter.

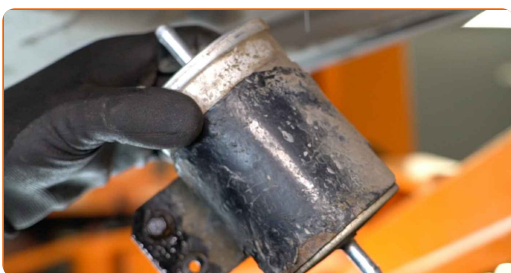

Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


13 Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

14 Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

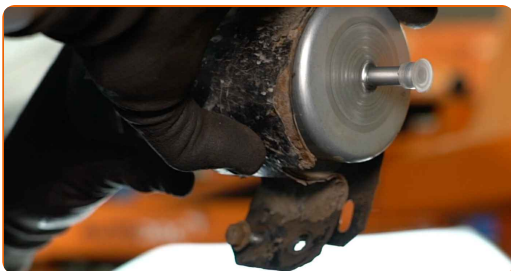

15 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

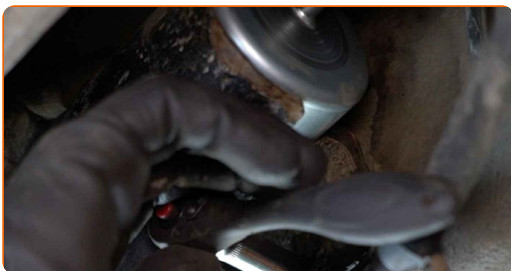


Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip van AUTODOC:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).

16 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




17 Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

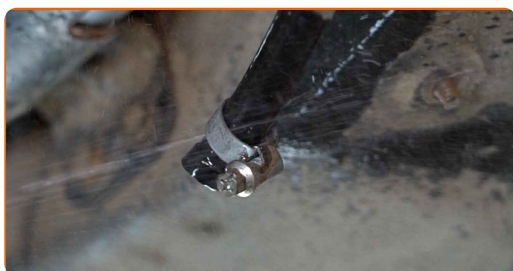


18 Koppel de slangen aan het brandstoffilter.




- 19** Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

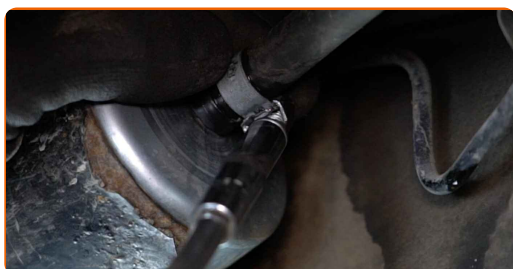


- 20** Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

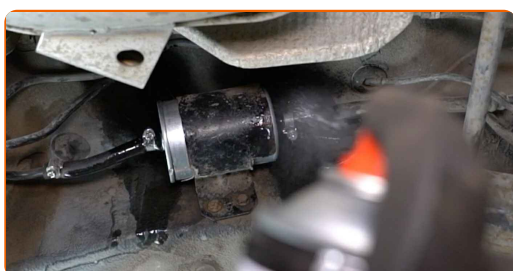

- 21** Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

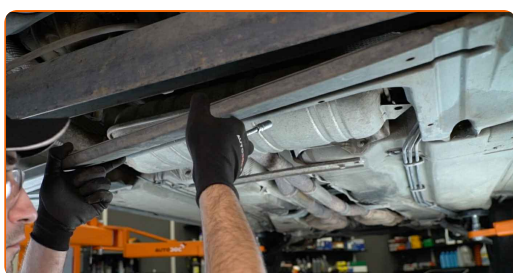


- 22** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

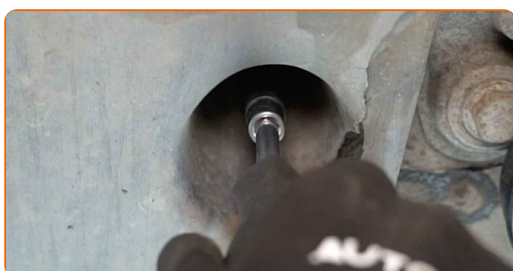


- 23** Laat de wagen zaken.

- 24** Verwijder de krik en de wielblokken.

25 Span de tankdop aan.

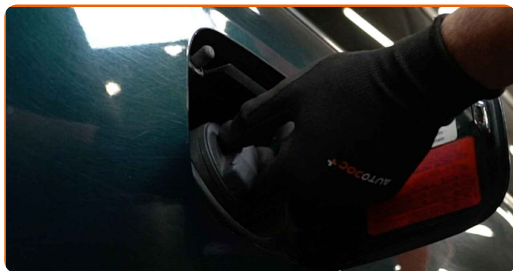

26 Sluit de tankklep.

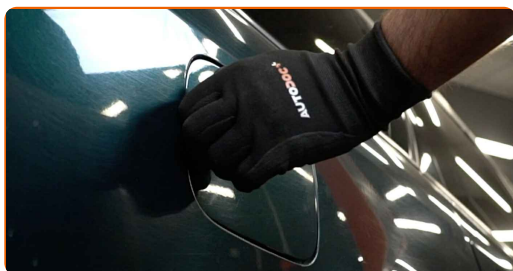

Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-46 II Flatbed Vrachtwagen / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

27 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

28 Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.