

AUTODOC CLUB

Hoe remklauw vooraan
vervangen bij een **VW
Transporter IV Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D,
VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD,
VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D,
VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW
Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro,
VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW
Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D
Syncro, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)
2.5 TDI, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)
2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) 2.8 VR6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**VERVANGING: REMKLAUW – VW TRANSPORTER IV
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL). BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.11
- Flare-moersleutel nr.11
- inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde as hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMKLAUW – VW TRANSPORTER IV FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.


2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

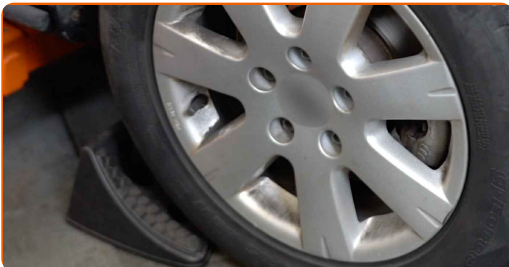

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.

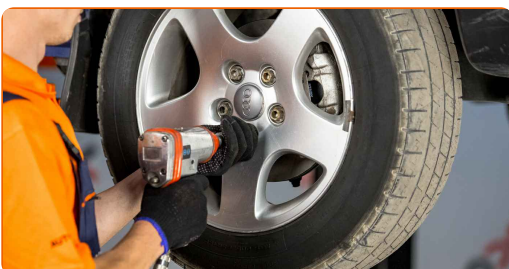


Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


6

Neem het wiel eraf.

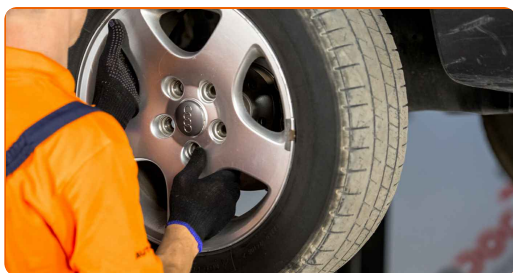


7

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een platte schroevendraaier.

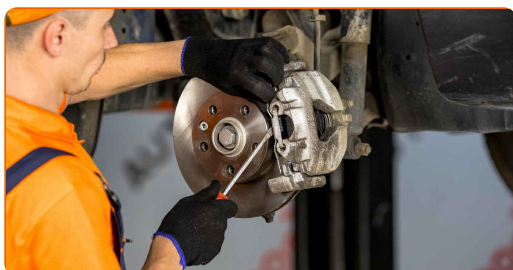


8

Verwijder de stofkappen van de geleidedoppen van de remklauw. Gebruik een platte schroevendraaier.

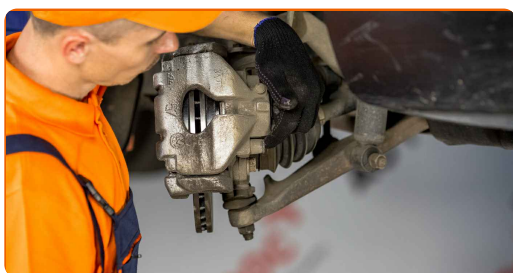


9

Ontkoppel de remslanghouder van de remklauw. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

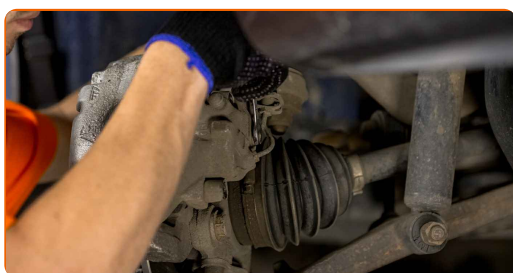

- 10** Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt los. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 11.

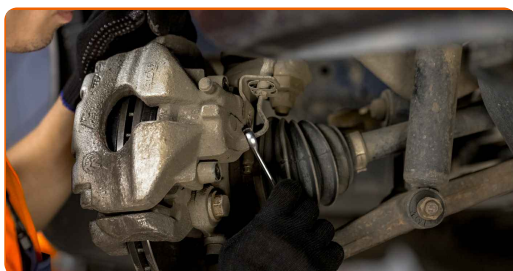


Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips van de experts van AUTODOC:


- Plaats meteen een plug op het open einde van de remleiding om het lekken van remvloeistof en het binnendringen van vuil in het hydraulisch systeem te vermijden.

- 11** Spreid de remblokken. Gebruik een platte schroevendraaier.

- 12** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7 Gebruik een ratelsleutel.

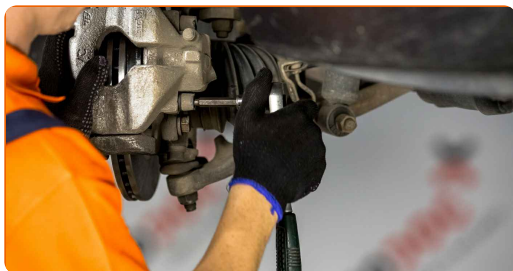

- 13** Verwijder de remklauw.

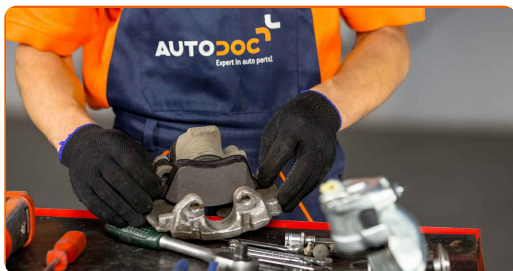


Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Deskundigen bevelen aan:


- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.

14 Verwijder de geleidepennen van de remklauw.


15 Verwijder de remblokken.

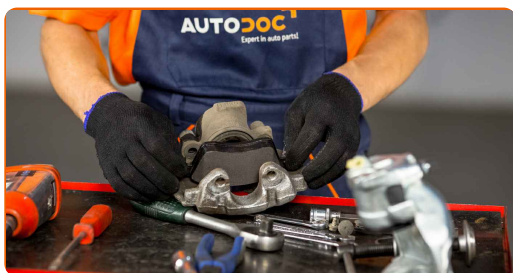


16 Installeer de remblokken.

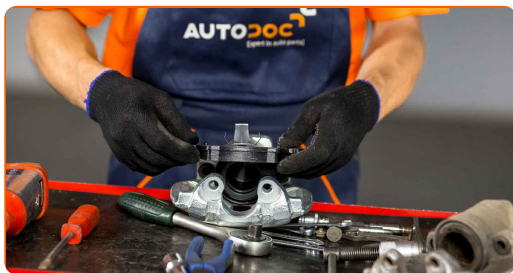

17 Installeer de remklauw en zet deze vast.

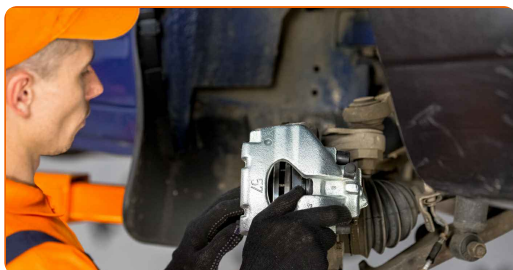


- 18** Schroef de geleidepennen in. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

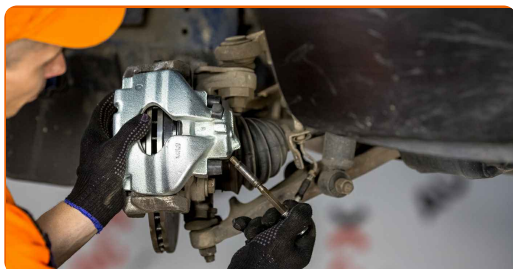

Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip van AUTODOC:

- Als de set met de nieuwe remklauw geen geleiders bevat, gebruik dan de oude pennen.

- 19** Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.

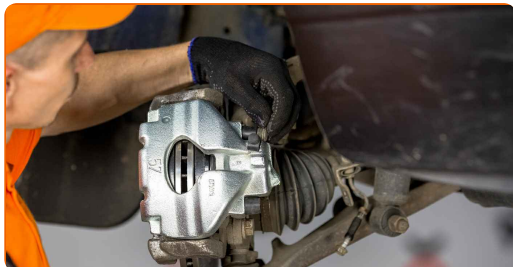

- 20** Behandel de remleiding met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


21 Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt in. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 11.

22 Maak de bevestigingsbeugel van de remslang vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

23 Draai de remontluchtingschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11




24 Ontlucht het remkluwsysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

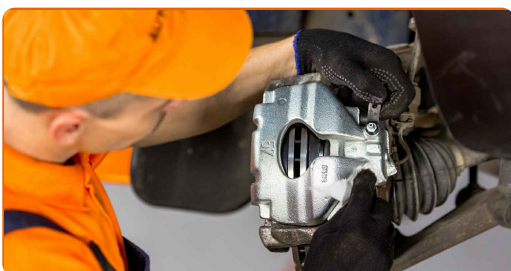

25 Draai de ontluchtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.




26 Installeer de borgveer van de remklauw. Gebruik een platte schroevendraaier.

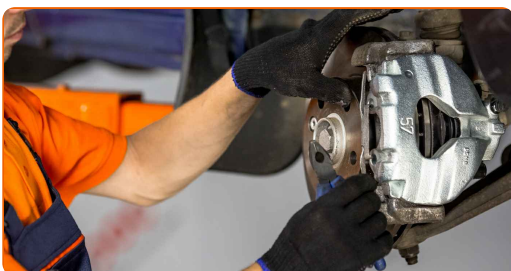

27 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.


28 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

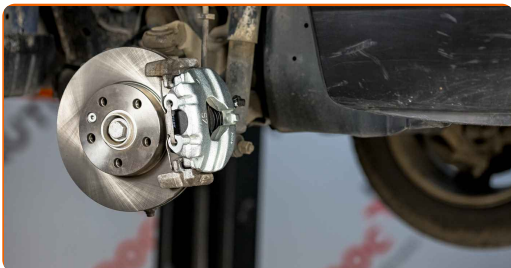

Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

29 Installeer het wiel.

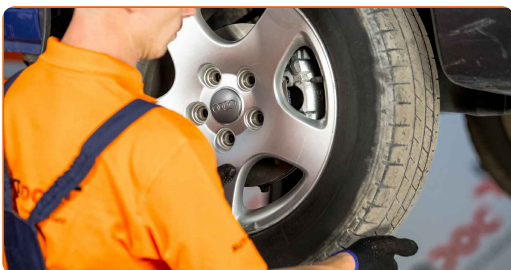

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

30 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



31 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 160 Nm.

32 Verwijder de krik en de wielblokken.

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Vervanging: remklauw – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

33 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

34 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMCLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.