




Hoe veerpoot vooraan
vervangen bij een **VW**
Touran 1T1 1T2 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

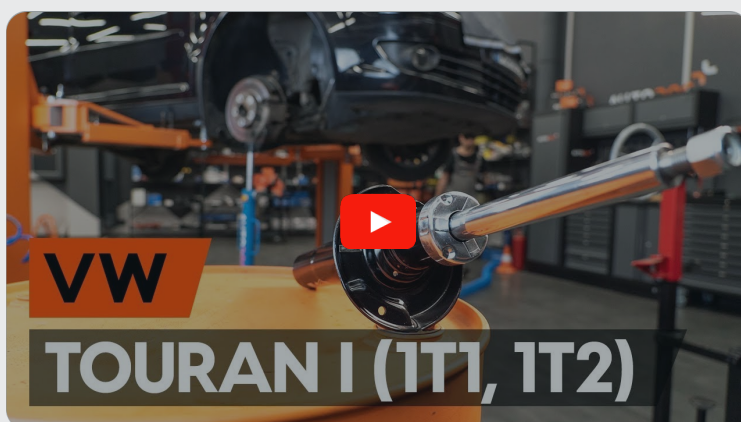


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 252)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: VEERPOOT – VW TOURAN 1T1 1T2.
BENODIGD GEREEDSCHAP:**

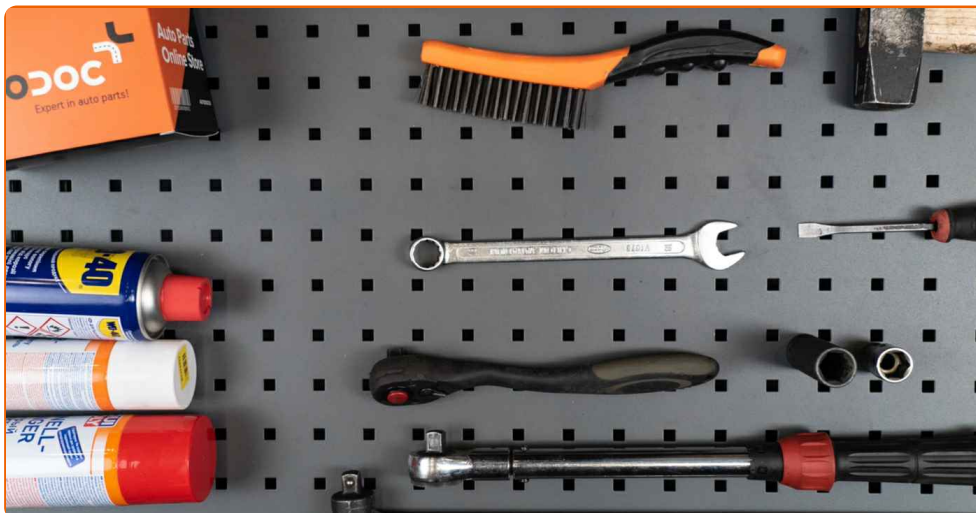

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.11
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.21
- Inbus bit nr. H6
- Torx bit T30
- XZN opzetstuk nr.12
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.16
- Dopsleutel nr.18
- Dopsleutel nr.19
- Dopsleutel nr.21
- Dopsleutel nr.24
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Schokdempersleutel
- Wringijzer
- Koevoet
- Hydraulische veerspanner
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide veerpoten van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse veerpoten van de voorste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: VEERPOOT – VW TOURAN 1T1 1T2. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

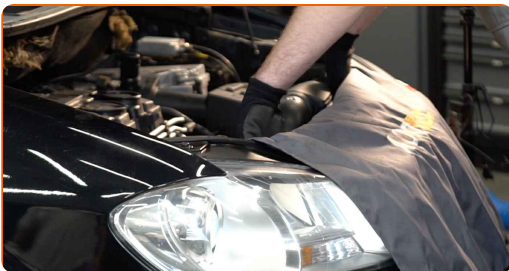


3

Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

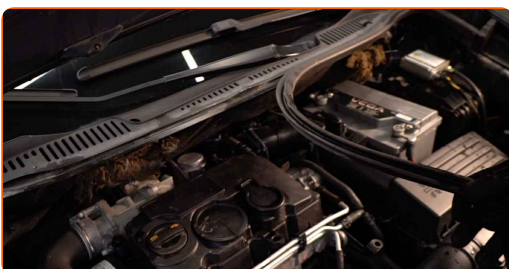


4

Schroef de bevestigingsmiddelen van de paravent onder de voorruit los. Gebruik Torx T30.

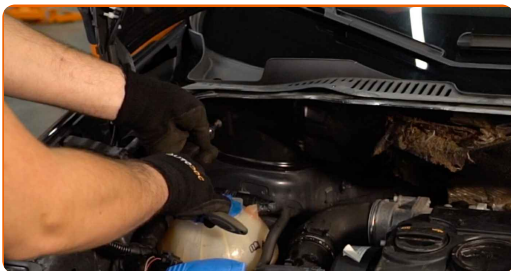

5

Neem de paravent van zijn plek.

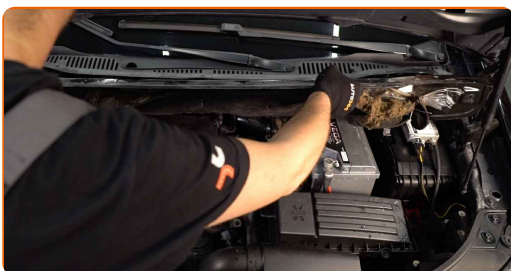


6

Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




7


Draai het bovenste bevestigingsstuk van de veerpootlager los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

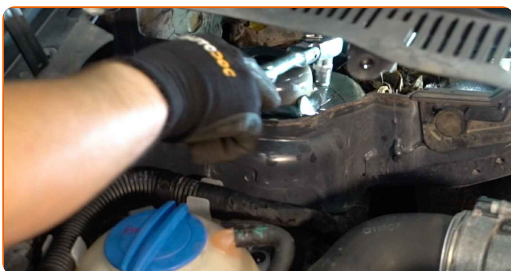


8 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

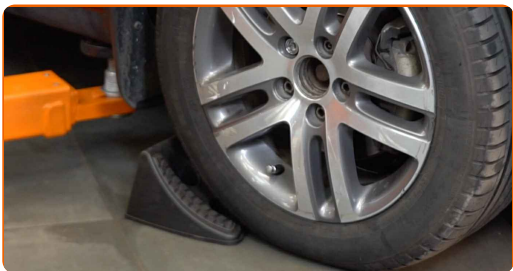

9 Draai het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik een wringijzer.

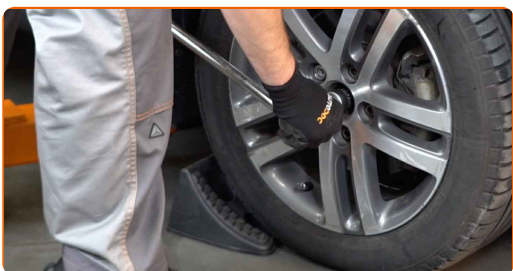

10 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

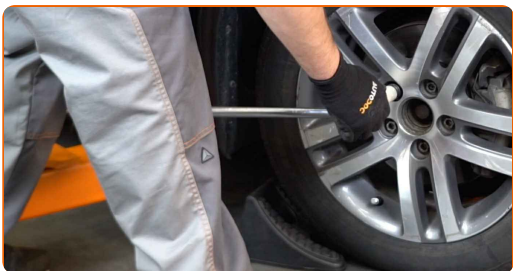

11 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



12 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW Touran 1T1 1T2


13

Neem het wiel eraf.



14

Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

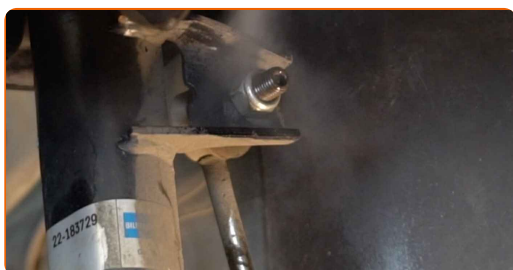


15

Schroef het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.




16

Verwijder de stabilisatorstang.

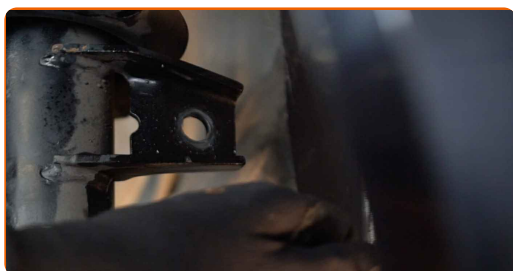

17

Maak de klembevestigingen van de remslang schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

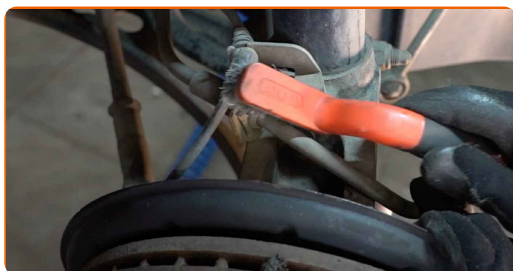


18

Schroef de bout los en verwijder de montagebeugel van de remslang en de ABS-kabel. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11




19

Reinig de bevestigingen die de veerpoot met de fusee verbinden. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

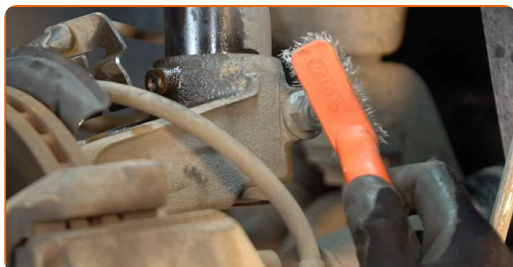


20


Schroef de onderste bevestiging van de veerpoot los. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik XZN #12. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.

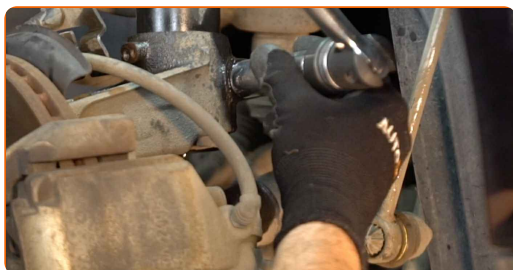


21 Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik XZN #12.

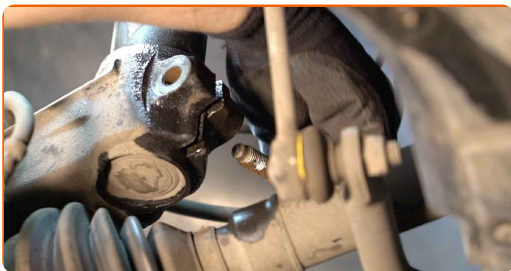

22 Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik een dopsleutel Nr.24.

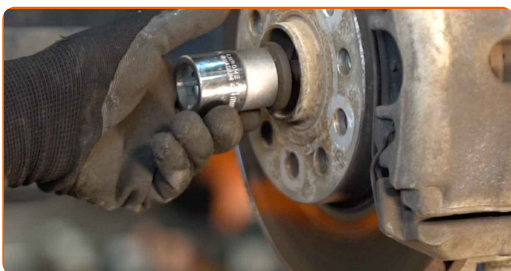

23 Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfvas. Gebruik de WD-40 spray.

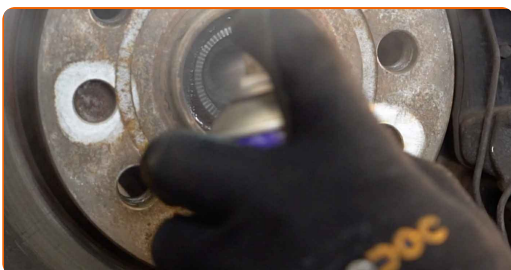

24 Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




25 Schroef de bevestiging los die het kogelgewricht aan de draagarm van de ophanging vastmaakt. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een wringijzer.




26

Koppel het kogelslijpstuk los van de arm. Gebruik een koevoet.

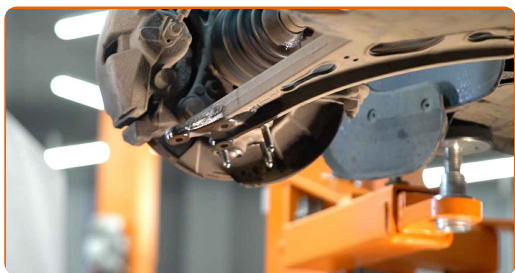

27

Verwijder de aandrijfvas van de wielnaaf.

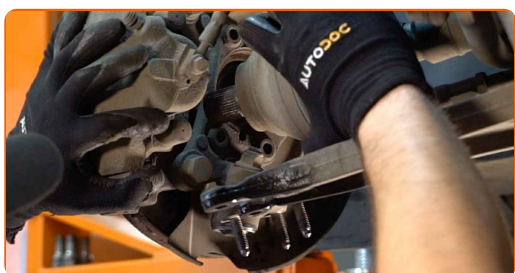


Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de aandrijfvas niet onbelast is (wanneer de wagen opgekrikt is).


28

Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

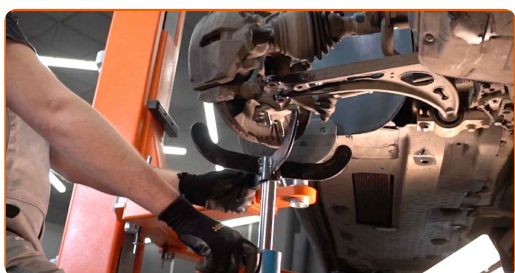


29


Maak de onderste veerpootbevestiging los van de fusee. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen. Gebruik een ratelsleutel.

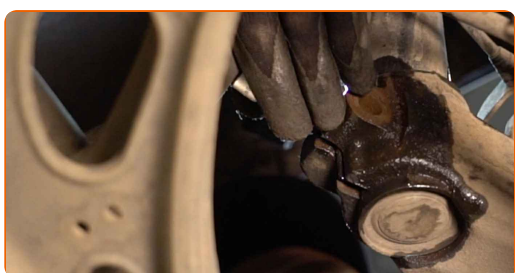

30 Ontkoppel de fusee van de veerpoot.

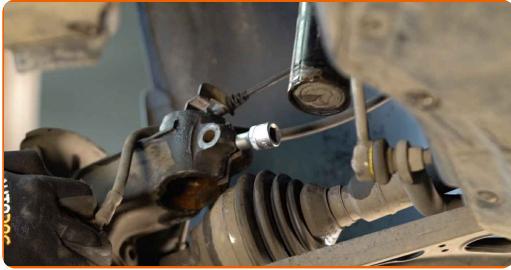


31 Schroef de bovenste bevestiging van de veerpootmontage los. Gebruik een dopsleutel Nr.13.

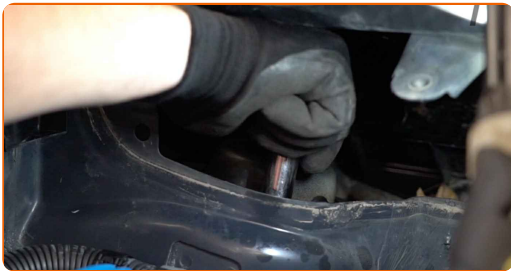


Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC beveelt aan:

- Houd de veerpoot vast tijdens het losmaken van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

32 Verwijder de veerpoot.

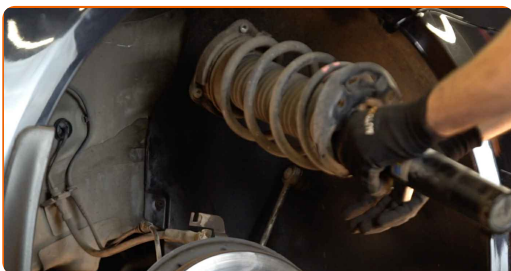

33 Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

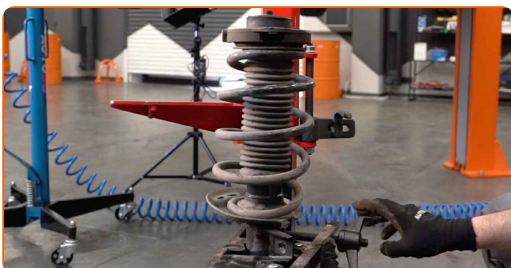


Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


34

Duw de veer samen.

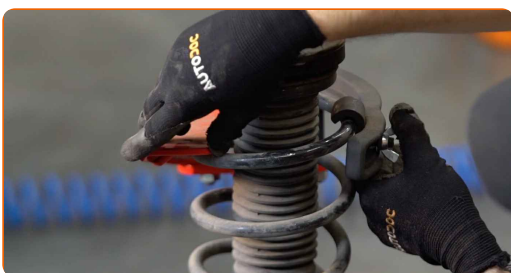


35

Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

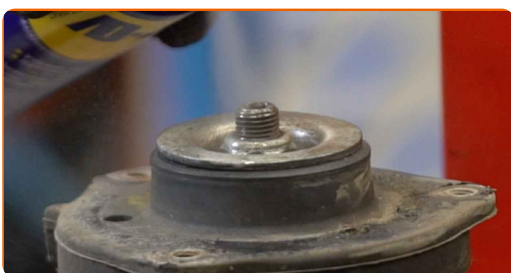


36

Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21 Gebruik een ratelsleutel.

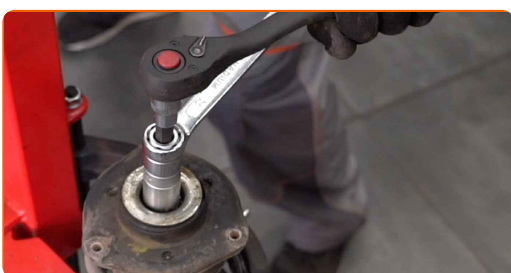

37 Verwijder de bovenste veerpootbevestiging.

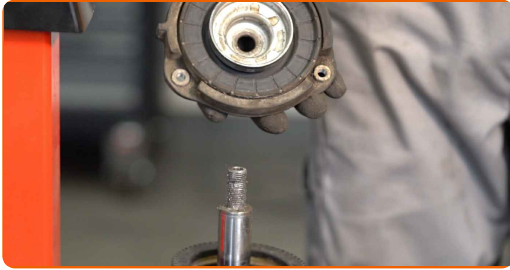


38 Maak de schroefveer los.



39 Verwijder de veer.



40 Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.

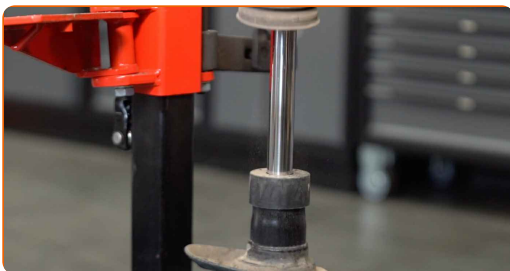

Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. Deskundigen bevelen aan:

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.

41

Verwijder de oude schokdemper uit de hydraulische veerspanner.



Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. Tip:

- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.


42

Installeer de nieuwe schokdemper op de hydraulische veerspanner.




43

Installeer de veer op de schokdemper.

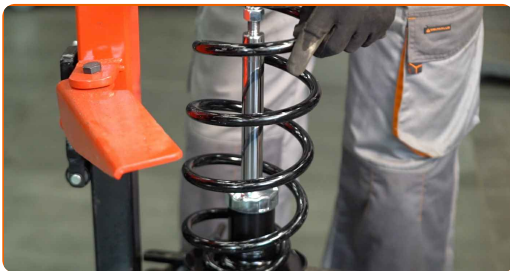

44

Duw de veer samen.

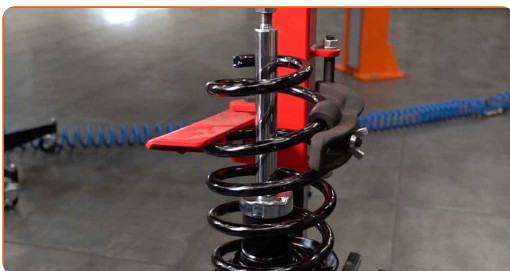


45

Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.




46

Installeer de bovenste veerpootbevestiging en de taatspot.

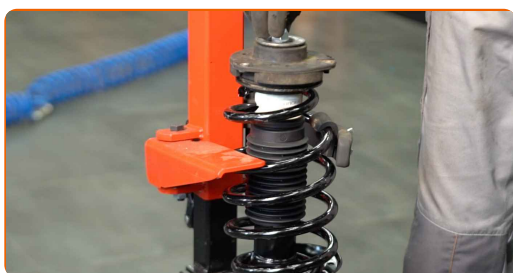

47

Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 60 Nm.

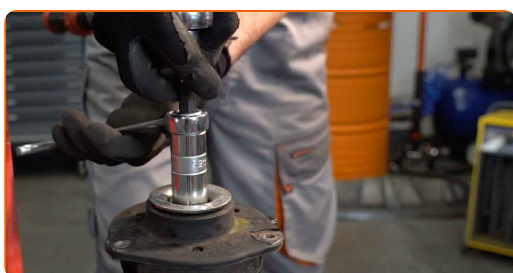

Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.


48

Ontspan de veer.




49

Verwijder de gemonteerde veerpoot.

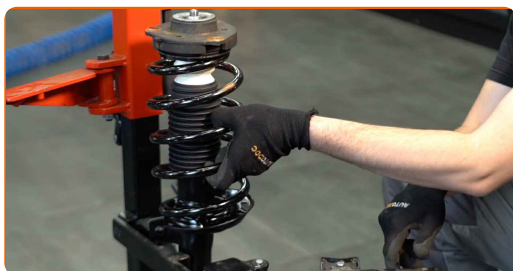

50

Installeer de veerpoot in de wielkast.

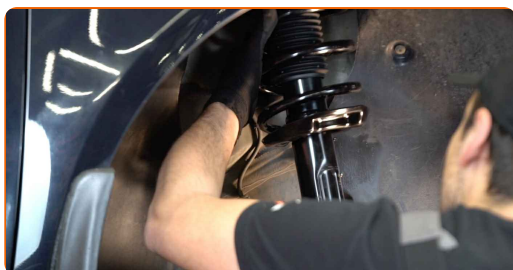

51

Schroef de bovenste bevestiging vast op de veerpootmontage. Draai ze niet vast.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. VW Touran 1T1 1T2


52

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




53

Zet de veerpoot vast op de fusee.

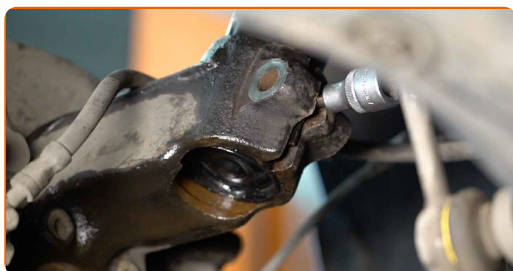


54

Breng de bevestigingsbouten aan.

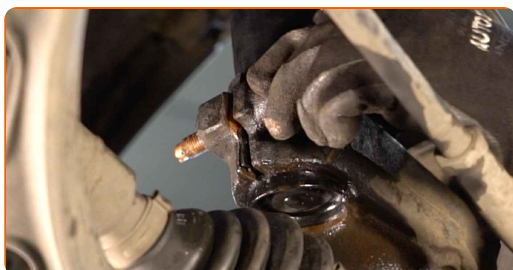


55

Schroef het bevestigingsstuk dat de veerpoot en de fusee met elkaar verbindt in. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik XZN #12. Gebruik een ratelsleutel.

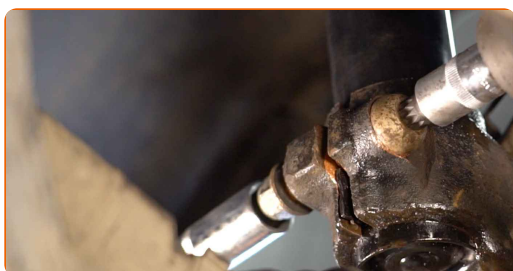

- 56** Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfvas. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

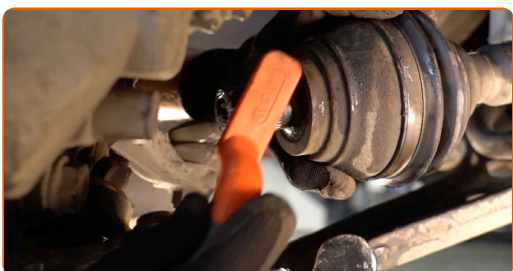


- 57** Verwijder de steun van onder de fusee.



Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.

- 58** Monteer de aandrijfvas in de wielnaaf.

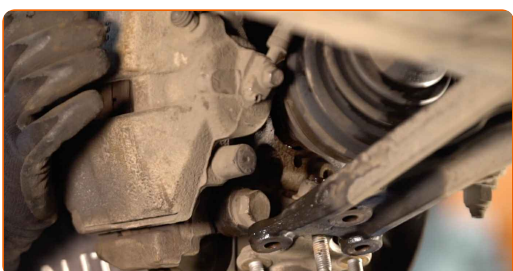


59

Verbind het kogelgewricht met de draagarm.

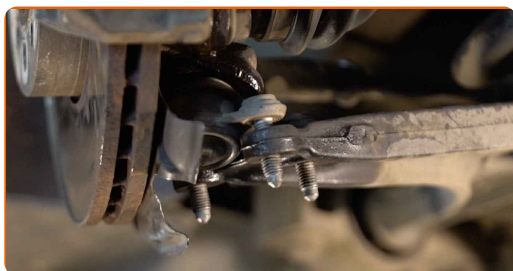


60

Span de bevestiging van het kogelgewricht aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 60 Nm.

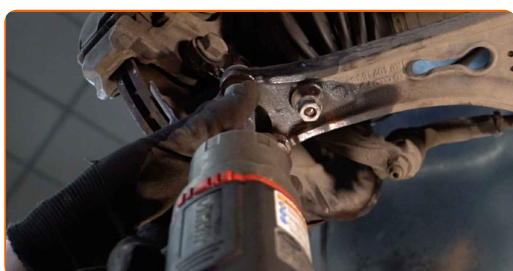


61

Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

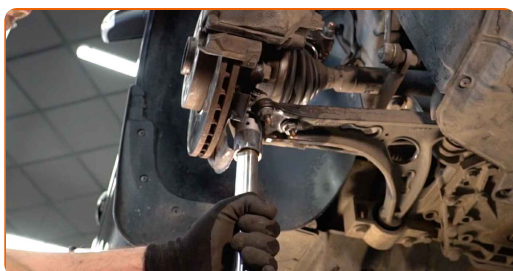

62

Draai de onderste bevestigingen, die de schokdempende veerpoot met de fusee verbinden, vast. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 70 Nm.+90°

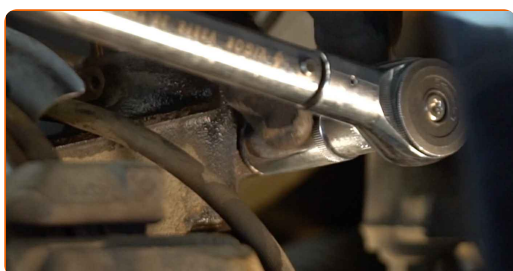


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.


63

Behandel de veerpootbevestigingen. Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

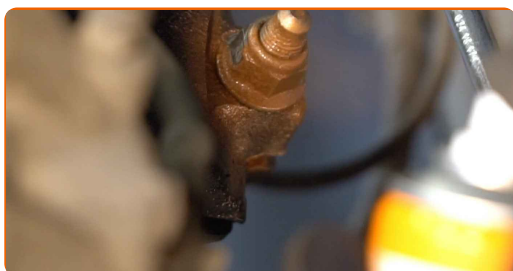

64

Installeer de dwarse koppelstang.

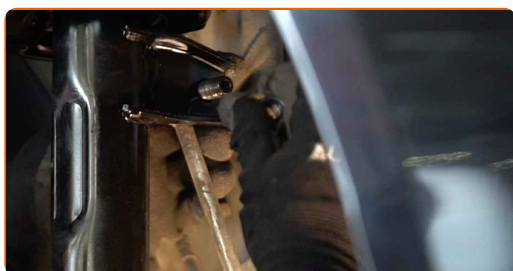


65

Draai het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 60 Nm.



66

Behandel alle gewrichten van de koppelstang. Gebruik een kopersmeermiddel.

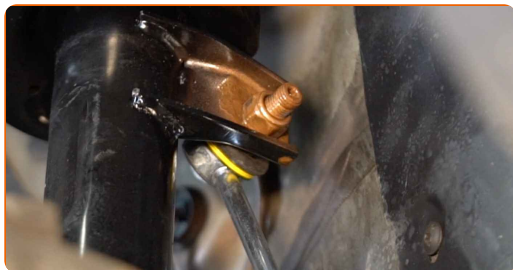

67 Verwijder de steun van onder de arm.




AUTODOC raadt aan:

- VW Touran 1T1 1T2 – Laat de versnellingsbak niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.

68 Installeer de bout van de aandrijfvas en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.24.



69 Installeer de montagebeugel van de remslang en de ABS-kabel. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

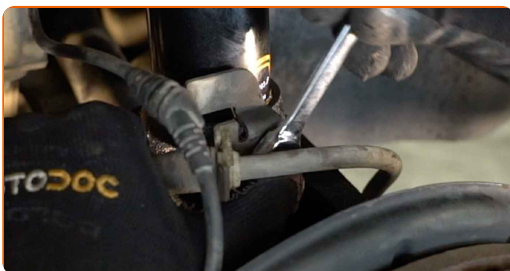


70

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



71

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

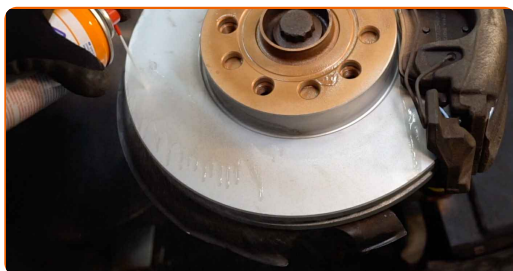


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: veerpoot – VW Touran 1T1 1T2. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

72


Installeer het wiel.

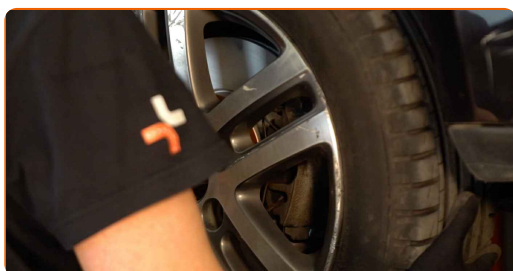

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW Touran 1T1 1T2

73 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

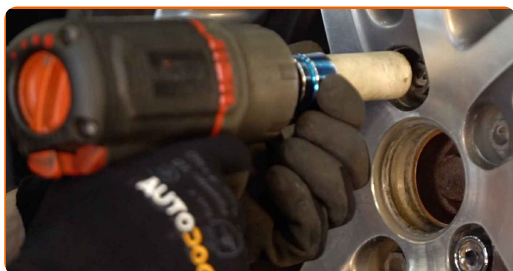

74 Laat de wagen zaken.



75 Span de bovenste bevestiging aan van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.+90°



AUTODOC raadt aan:


- **Belangrijk!** Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

76 Behandel de bevestigingsstukken van de veerpothouder. Gebruik een kopersmeermiddel.



77

Plaats de paravent.

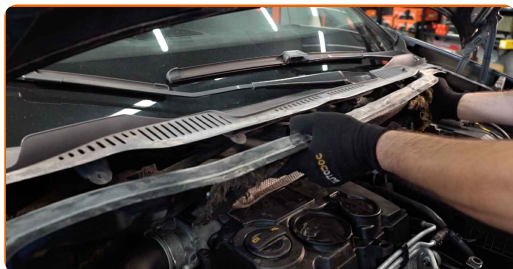


78

Schroef de bevestigingsmiddelen van de paravent in. Gebruik Torx T30.




79

Installeer de afdichting van het afvoerrooster.

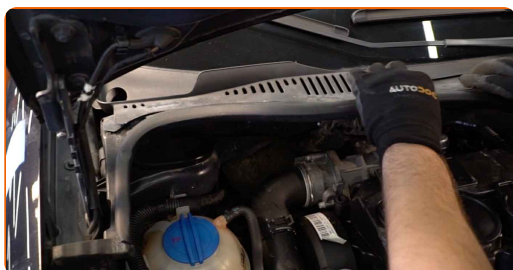

80

Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

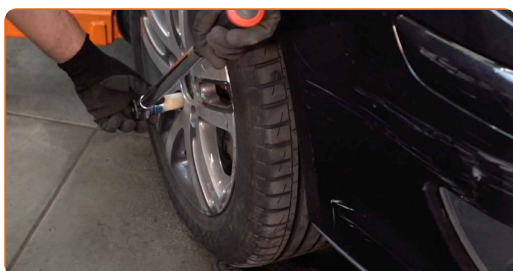


- 81** Schroef de bevestiging vast die de aandrijfjas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 200 Nm.+180°




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 82** Verwijder de krik en de wielblokken.

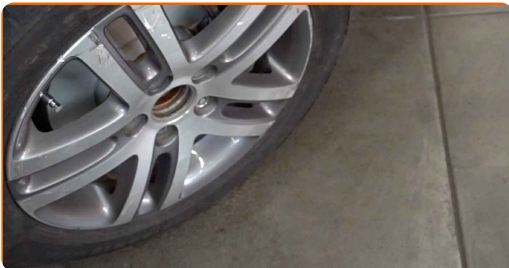

- 83** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

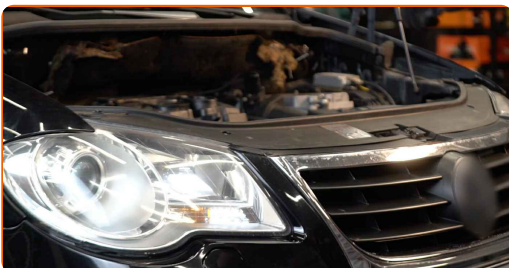

84

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW TOURAN IT1
IT2**

SCHOKDEMPERS VOOR VW: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR VW TOURAN IT1 IT2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.