



Hoe multiriem vervangen
bij een **Citroen C3 1** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Station Wagon (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Station Wagon (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Station Wagon (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Station Wagon (N2) 1.9 D, (+ 34)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – CITROEN C3 1. BENODIGD
GEREEDSCHAP:

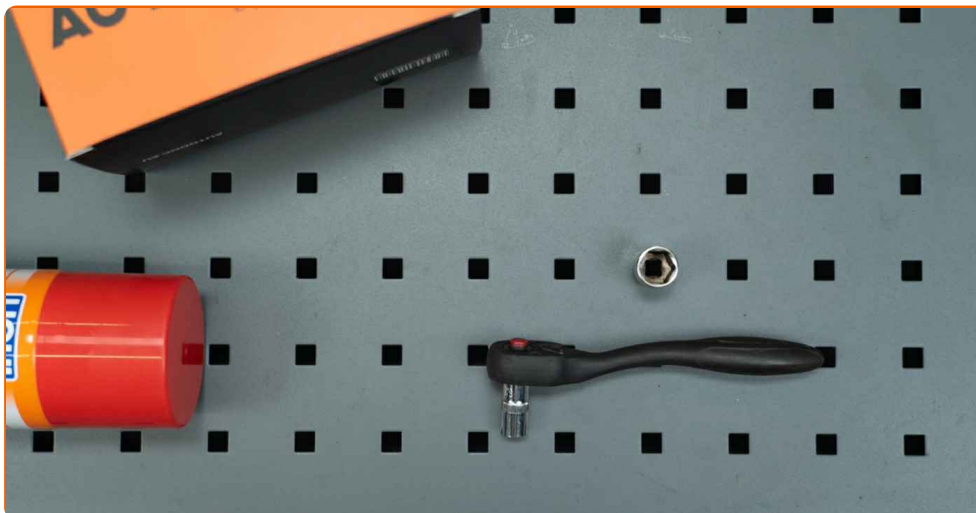

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.22
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – Citroen C3 1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – CITROEN C3 1. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.

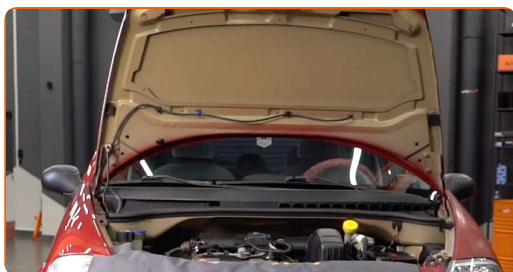

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



5 Reinig de houder van de V-riemaanspanner. Gebruik allesreiniger.

6

Laat de multiriemspanrol vieren. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




7

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



8

Haal de multiriem weg.

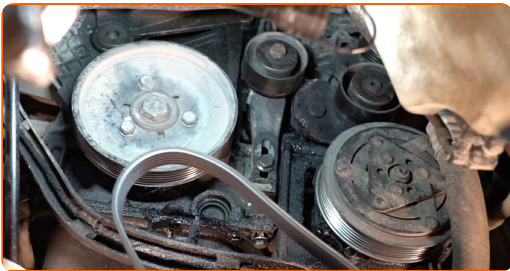


Vervanging: multiriem – Citroen C3 1. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

9

Plaats de multiriem.

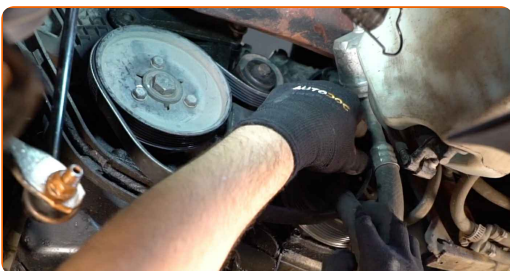

10 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



11 Haal de multiriemspanrol aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 19 Nm.



12 Draai de krukaspoelie om. Gebruik een dopsleutel Nr.22. Gebruik een ratelsleutel.



Vervanging: multiriem – Citroen C3 1. Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

13 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

14 Schakel de motor uit.

15

Laat de wagen zaken.

**16**


Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

17

Sluit de motorkap.

18

Verwijder de krik en de wielblokken.

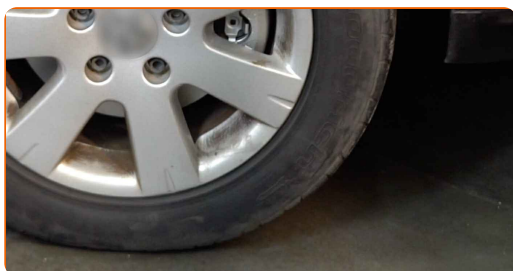**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR CITROEN

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR CITROEN C3 1

MULTIRIEM VOOR CITROEN: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR CITROEN C3 1: DE BESTE AANBIEDINGEN
EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.