



Hoe wiellager vooraan
vervangen bij een **Alfa
Romeo 159 Sportwagon**

–

vervangingshandleiding


TUTORIAL

**i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, (+ 18)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: WIELLAGER – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:**

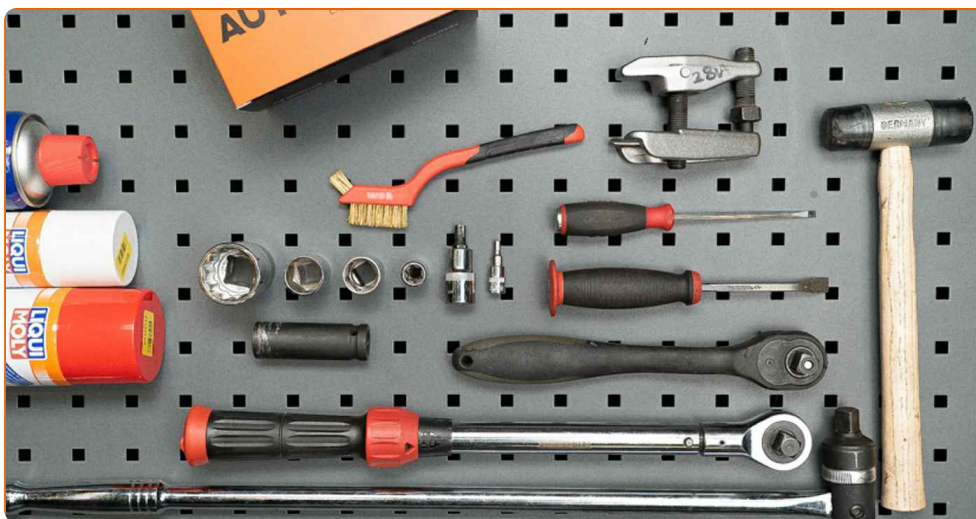

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel nr.E14
- Dopsleutel nr.19
- Dopsleutel nr.21
- Dopsleutel nr.36
- inbus bit nr. H4
- inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kogelgewrichttrekker
- Platte Schroevendraaier
- Wringijzer
- Koevoet
- Rubberhamer
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw Alfa Romeo 159 Sportwagon niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: WIELLAGER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

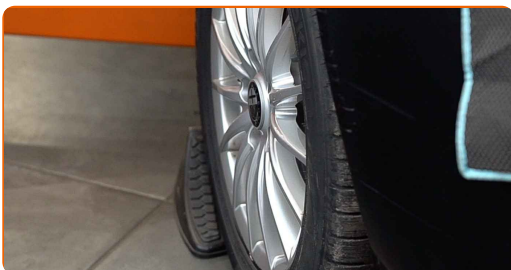


2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

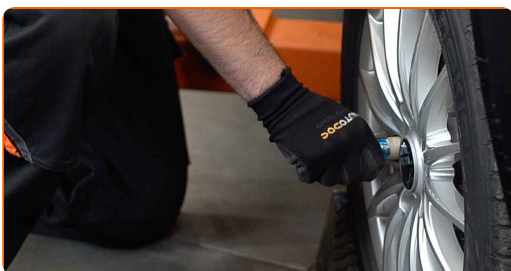

3

Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een platte schroevendraaier.

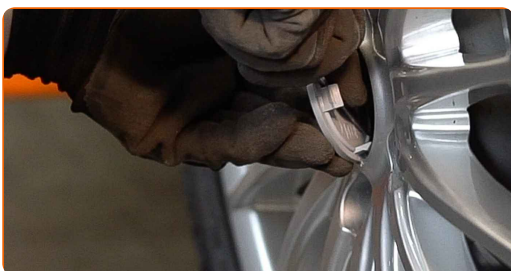


Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tip:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

4

Draai het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een wringijzer.

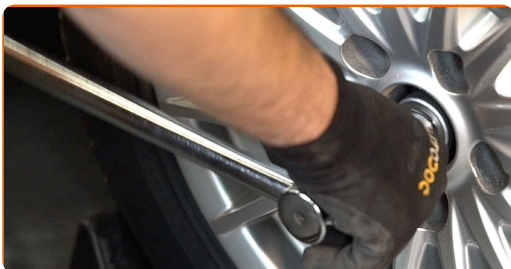


5

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



6


Draai de wielbouten los.

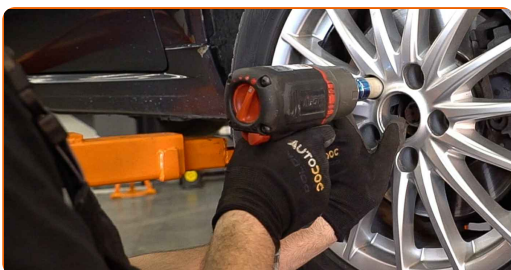


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Alfa Romeo 159 Sportwagon

7 Neem het wiel eraf.

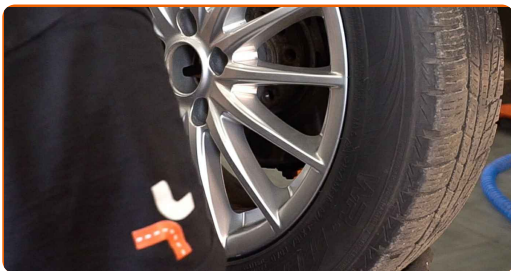

8 Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.

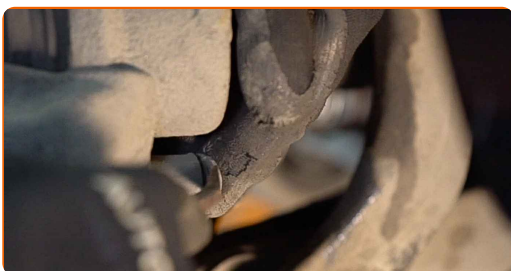


9 Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok.


Let op!

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.


10 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

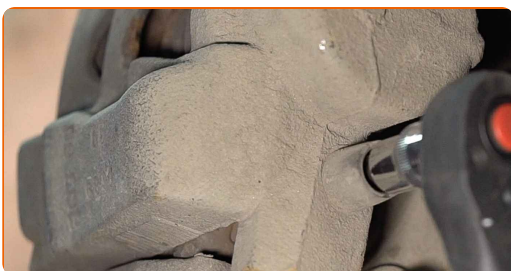

11 Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.

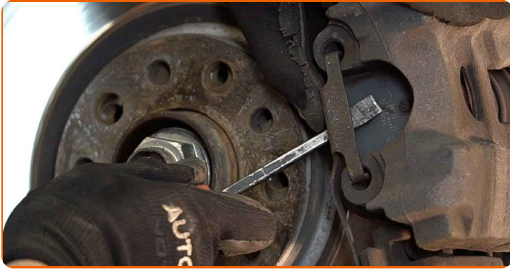


12 Verwijder de remklauw.

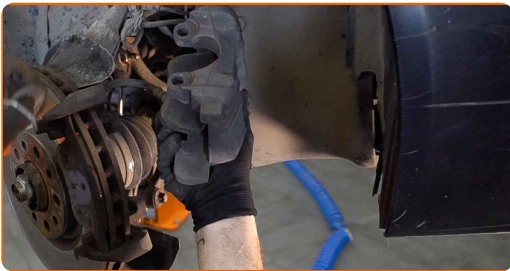

Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC beveelt aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

13 Verwijder de remblokken.

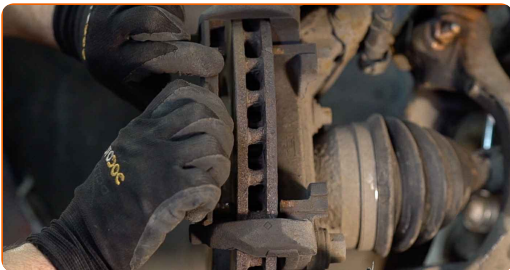


14

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




15

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.

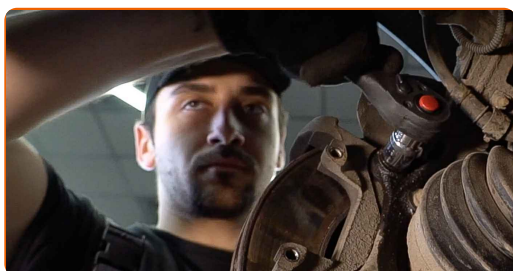

16

Verwijder de remklauwbeugel.

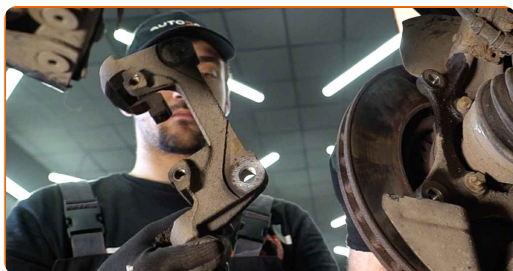


17


Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik inbussleutel nr. H4. Gebruik een ratelsleutel.

18


Verwijder de remschijf.

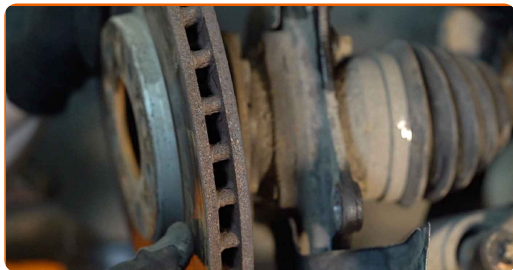


- 19** Maak het verbindingsdeel dat het kogelgewricht met de fusee verbindt schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

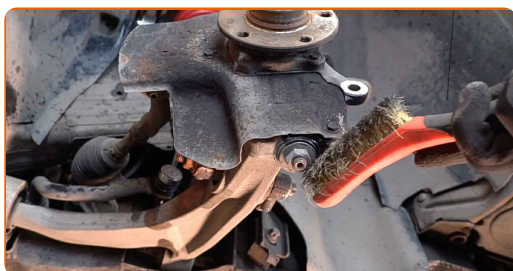


- 20** Schroef de bevestiging van het kogelgewricht met de fusee los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een wringijzer.

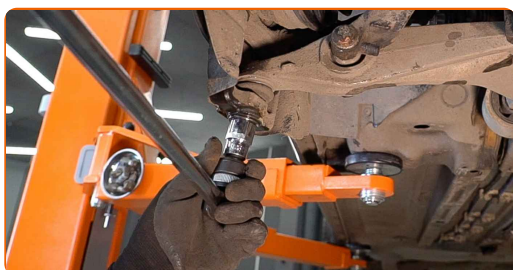


- 21** Ontkoppel het kogelgewricht van de fusee. Gebruik een kogelgewrichttrekker.

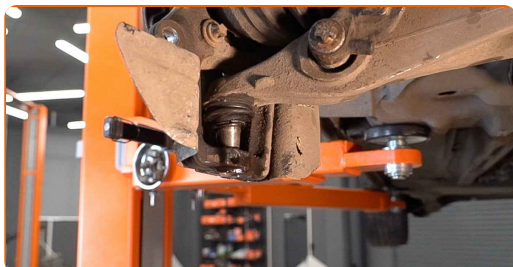

- 22** Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

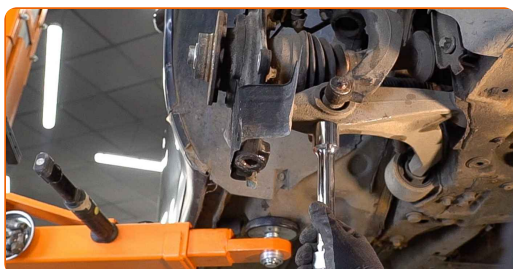


- 23** Ontkoppel de onderste arm van de fusee.

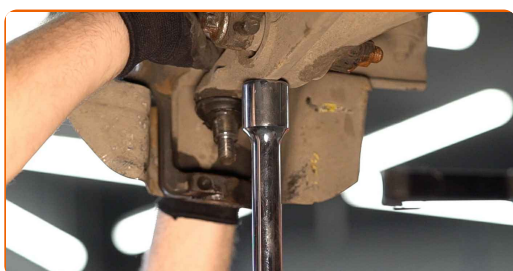


24

Schroef de borgmoer van de naaf los.

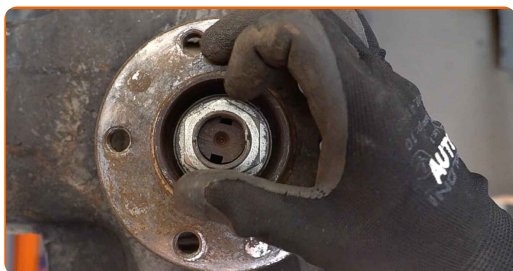

25

Laat de hydraulische versnellingsbakkrik met 10-15 cm zakken.

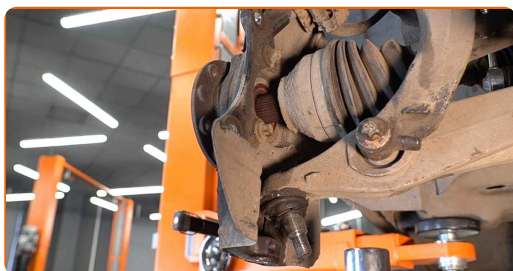


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

26

Verwijder de aandrijfvas van de wielnaaf.

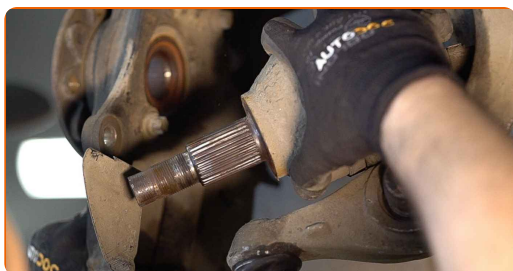


Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de aandrijfvas niet onbelast is (wanneer de wagen opgekrikt is).


27

Maak het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

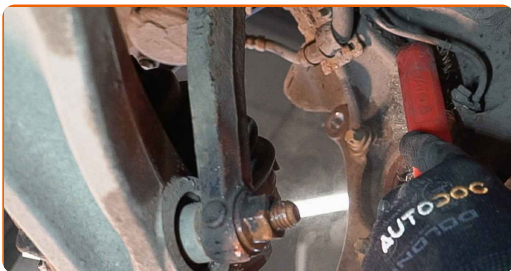


28

Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.E14. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.

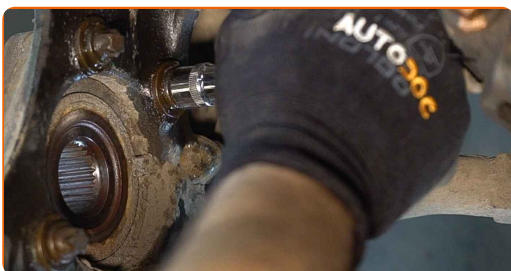

29

Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft. Gebruik een koevoet.

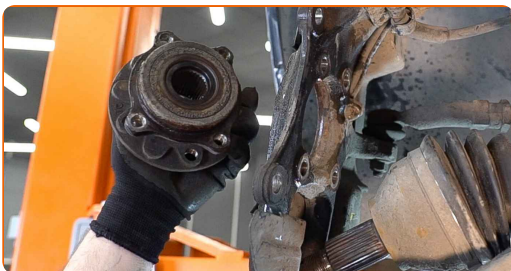


AUTODOC raadt aan:

- Gebruik indien nodig een rubberhamer.


30

Reinig de bevestigingsplaats voor het wielager. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

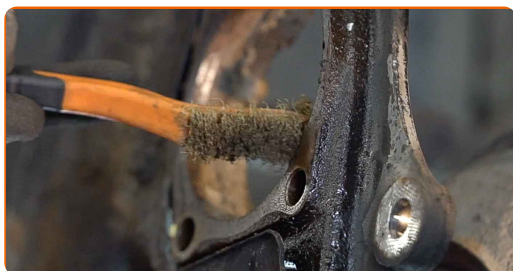


31

Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.

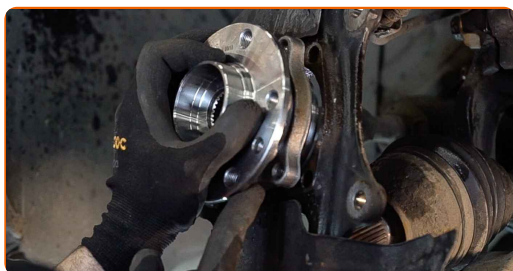


32

Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 112 Nm.

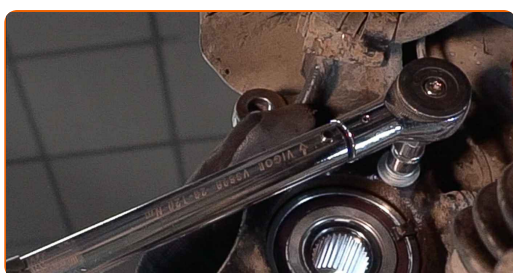

33

Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfvas. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

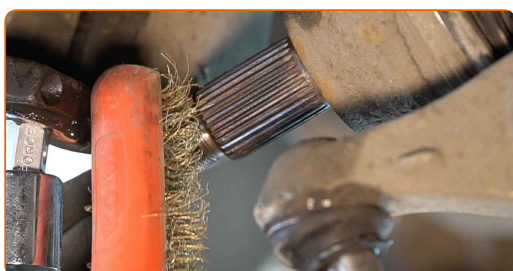


34 Monteer de aandrijfvas in de wielnaaf.




35 Reinig de montagelocatie van het kogelgewricht. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




36 Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

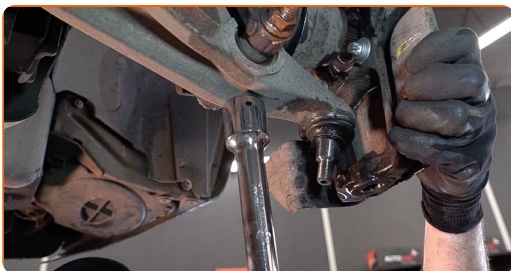

37 Verbind het kogelgewricht met de fusee. Verbind de onderste arm aan de fusee.

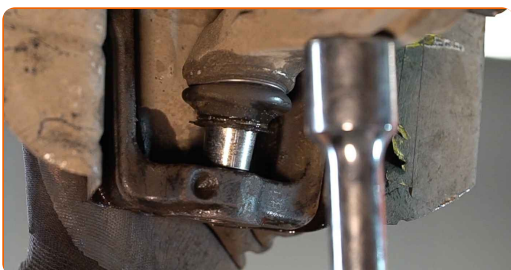

38 Verwijder de steun van onder de arm.

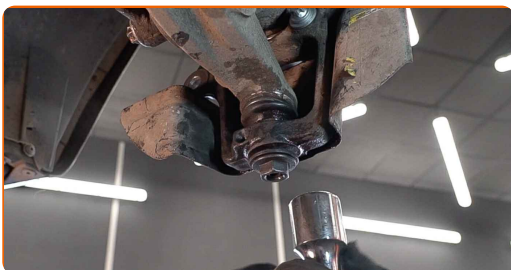


Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Deskundigen bevelen aan:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.

39

Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

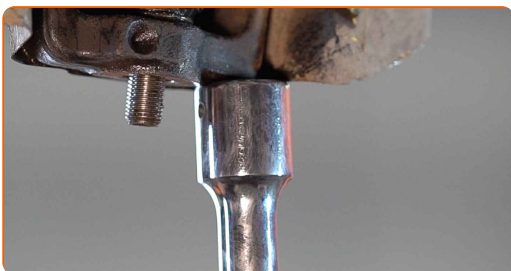


40

Span de bevestiging van het kogelgewricht aan. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 81 Nm.



41

Verwijder de steun van onder de fusee.

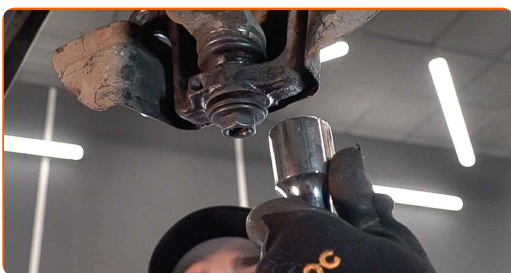

AUTODOC raadt aan:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Laat de versnellingsbakkrik niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.


- 42** Behandel de spievertanding van de homokinetische koppeling van de aandrijfvas met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




- 43** Schroef de borgmoer van de naaf vast.



- 44** Behandel de wielnaaf op de plek waar deze de remschijf raakt. Gebruik een kopersmeermiddel.

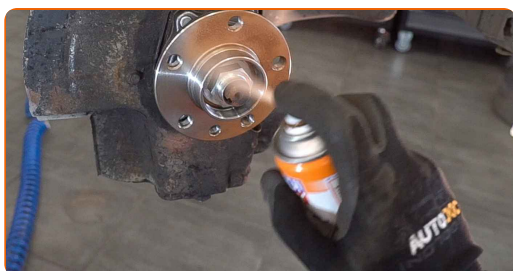

- 45** Installeer de remschijf.

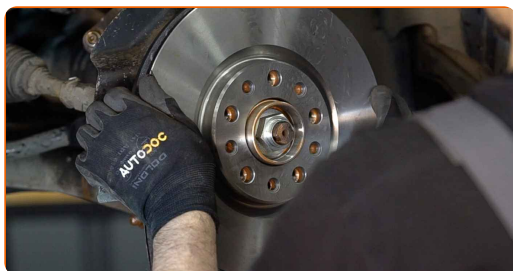


- 46** Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik inbussleutel nr. H4. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 7 Nm.




Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U heeft mogelijk ander gereedschap nodig.

- 47** Installeer de remklauwbeugel.

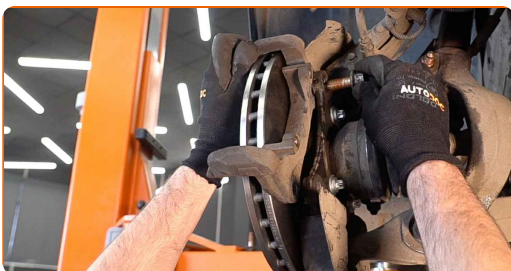


- 48** Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 152 Nm.

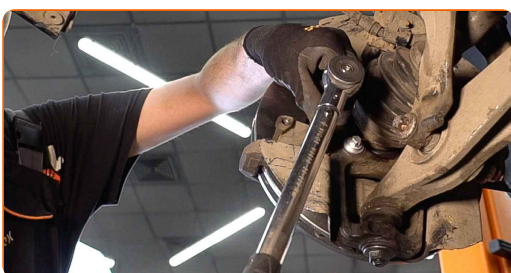

49

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

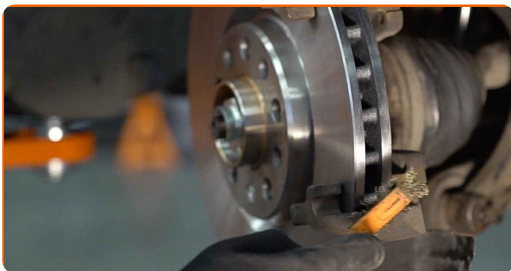


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.
- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.


50

Installeer de remblokken.

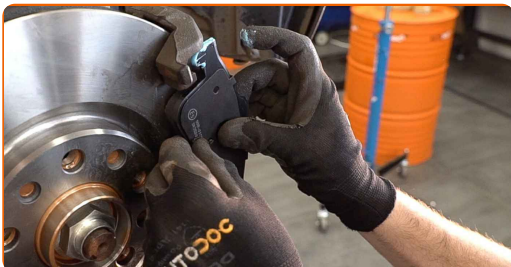


51


Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

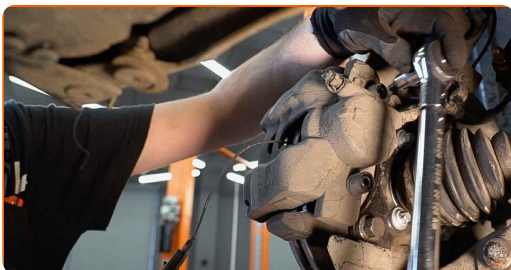


52 Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

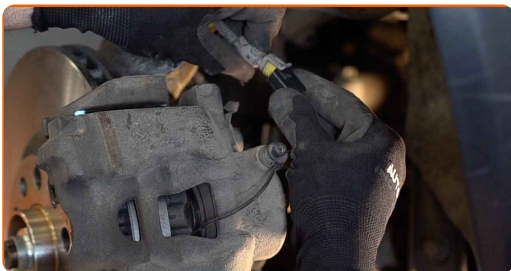

53 Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.

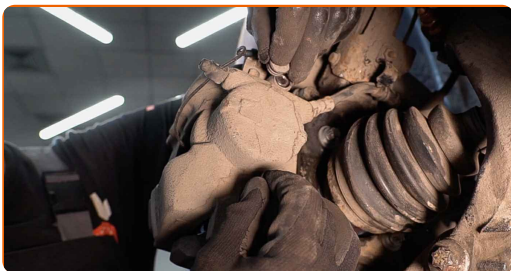


54 Installeer de borgveer van de remklauw. Gebruik een koevoet.

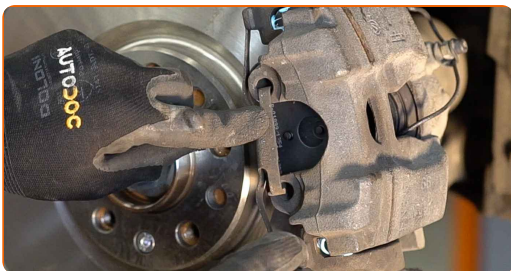

55 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopermeermiddel.



56 Installeer het wiel.

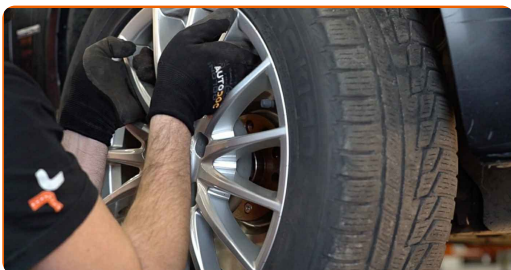

Vervanging: wiellager – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


57

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




58

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

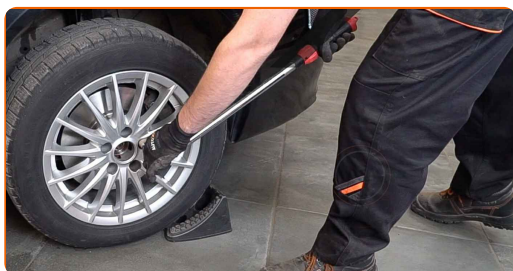

59

Schroef de bevestiging vast die de aandrijfjas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 280 Nm.

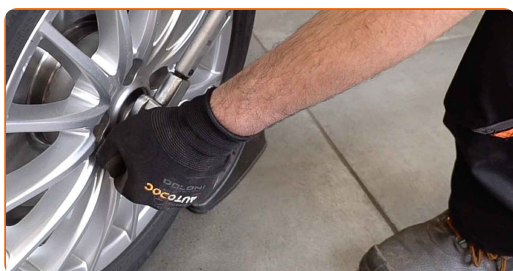

60

Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR ALFA ROMEO

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON**

WIELLAGER VOOR ALFA ROMEO: NU KOPEN

**WIELLAGER VOOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.