



Hoe remschijven vooraan
vervangen bij een
Renault Twingo C06 –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1, RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) 1.6 D, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1, RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) 1.0, RENAULT CLIO I Bestelwagen (S57_) 1.1, RENAULT SUPER 5 Bestelwagen (S40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Bestelwagen (S40_) 1.1, RENAULT TWINGO I Bestelwagen (S06_) 1.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: REMSCHIJVEN – RENAULT TWINGO C06. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

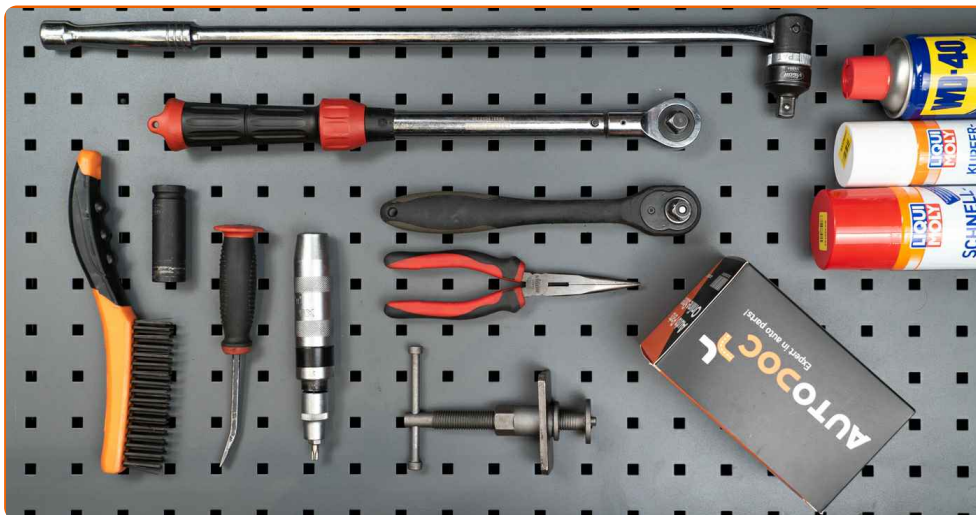

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Remklauw terugsteller
- Momentsleutel
- Rondbektang
- Slagschroevendraaier
- Koevoet
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de remschijven op de Renault Twingo C06 volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Renault Twingo C06 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



2


Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

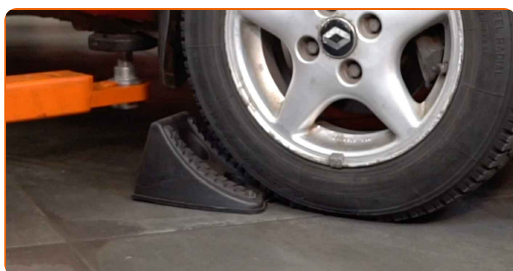

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

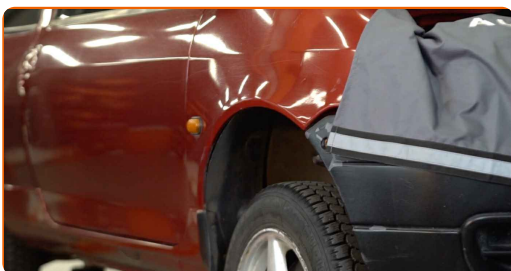


5 Draai de wielbouten los.




Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. Tip van AUTODOC:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.

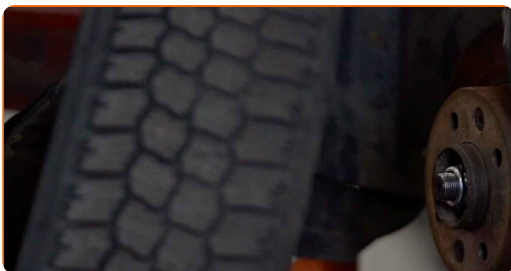

7 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

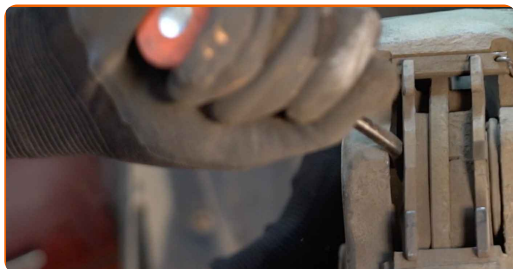

8 Verwijder de paspen van het remblok. Gebruik een koevoet.



9 Verwijder de klemveer van de remblokken.



10 Verwijder de remblokken.



11 Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



12

Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een slagschroevendraaier.



13

Verwijder de remschijf.



14

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

15

Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

16

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

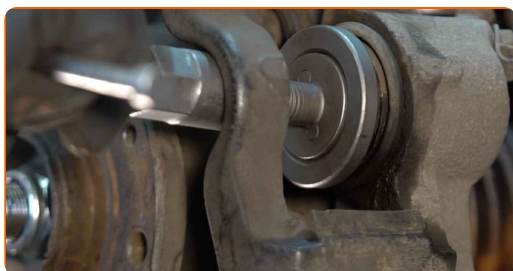

17


Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.




18 Installeer de remschijf.



19 Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.

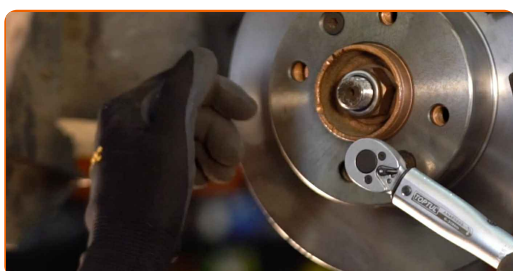

20 Installeer de remblokken.

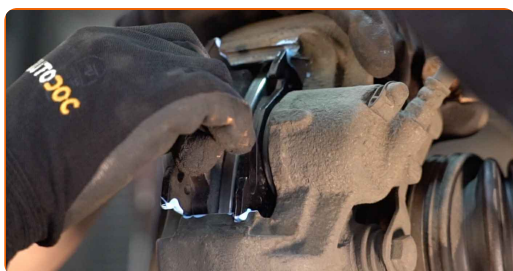

21 Monteer de klemveer van de remblokken.




22 Plaats de borgpen van het remblok. Gebruik een rondbektang.




23

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

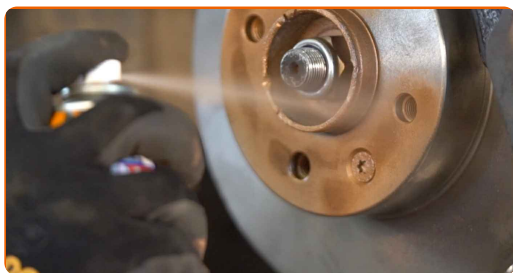

24

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

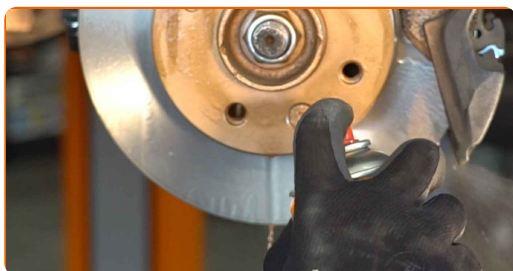


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

25


Installeer het wiel.

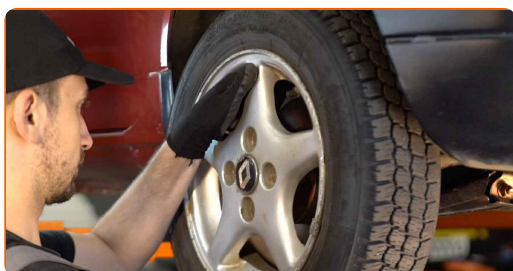

Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


26 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

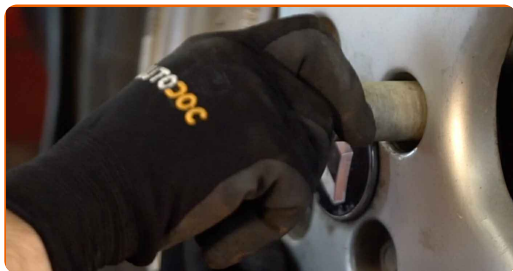

27 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.




28 Verwijder de krik en de wielblokken.

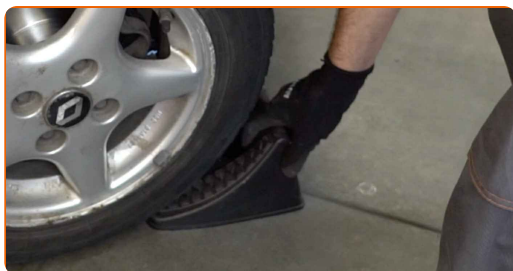

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

29 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

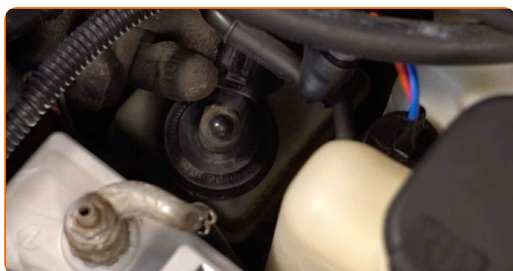

Vervanging: remschijven – Renault Twingo C06. Tips van de experts van AUTODOC:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

30

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT TWINGO
C06**

REMSCHIJVEN VOOR RENAULT: NU KOPEN

**REMSCHIJVEN VOOR RENAULT TWINGO C06: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.