



Hoe aanzuigslang
vervangen bij een **Ford**
Focus MK2 –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

**i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Focus II Station wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: AANZUIGSLANG – FORD FOCUS MK2.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

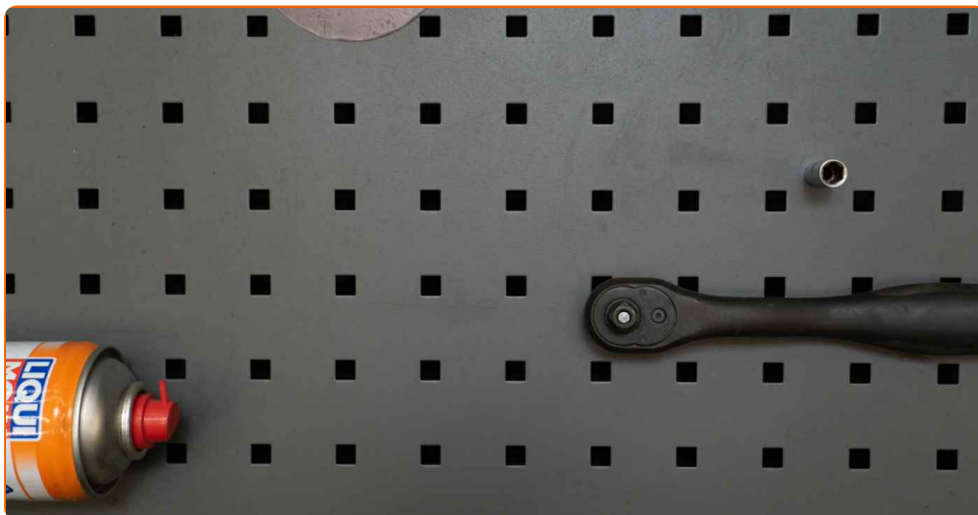

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.7
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: aanzuigslang – Ford Focus MK2. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: AANZUIGSLANG – FORD FOCUS MK2. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Open de motorkap.

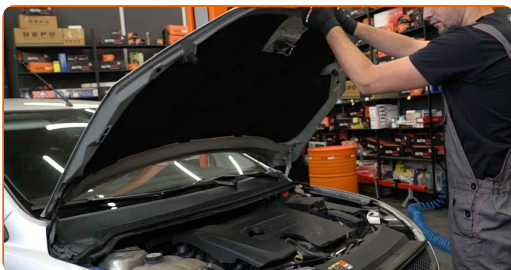

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

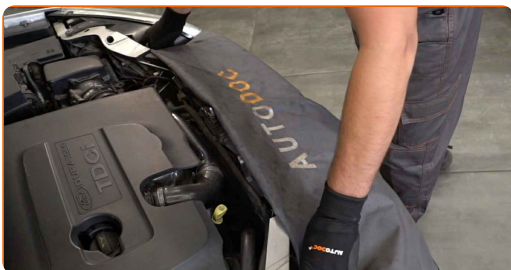

3

Verwijder het motordeksel.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: aanzuigslang – Ford Focus MK2. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


4

Maak het bevestigingsmiddel voor de luchtslang schoon. Gebruik allesreiniger.

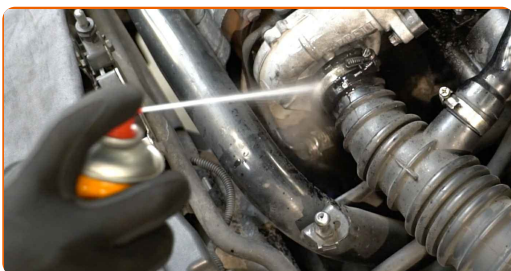

5

Maak de bevestigingsklemmen los waarmee het luchtkanaal aan de luchtfilterbehuizing en aan de compressor wordt bevestigd. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

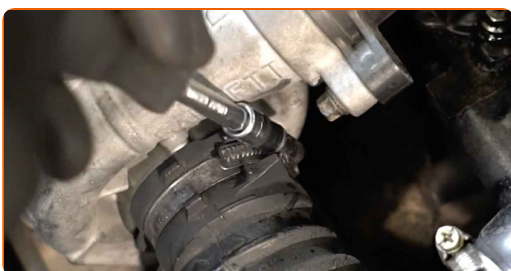


6


Koppel aan de rechterkant de slang van de PCV-klep af van de motorafdekplaat.



7 Verwijder de luchtinlaatpijp.

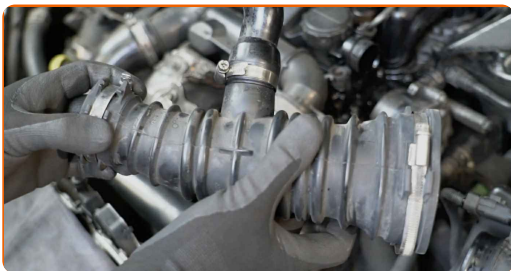


8 Maak de montageplek voor de luchtinlaatslang schoon.

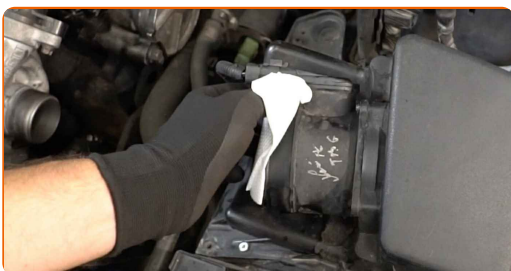

9 Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.



10 Verbind aan de rechterkant de slang van de PCV-klep met de motorafdekplaat.

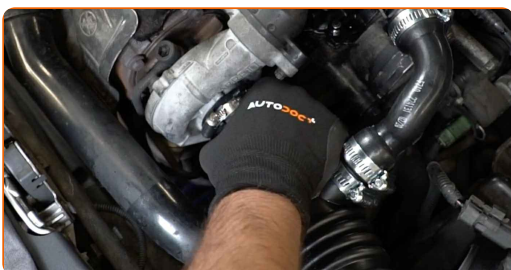

- 11** Draai de klemmen voor de bevestiging van het luchtkanaal aan het luchtfilterhuis en aan de compressor vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




- 12** Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: aanzuigslang – Ford Focus MK2. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

- 13** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

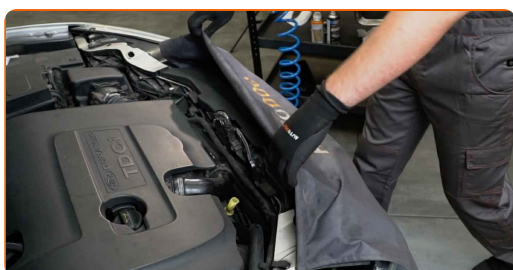

14

Sluit de motorkap.

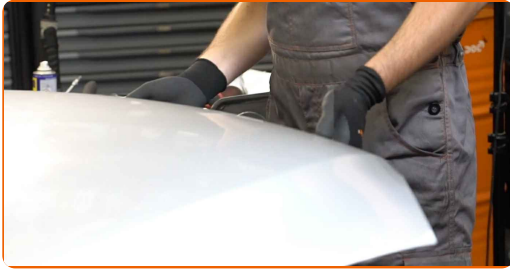

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

AANZUIGSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD FOCUS MK2

AANZUIGSLANG VOOR FORD: NU KOPEN

**AANZUIGSLANG VOOR FORD FOCUS MK2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.