



Hoe gasveer achterklep
vervangen bij een **Ford**
Focus MK2 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – FORD FOCUS
MK2. BENODIGD GEREEDSCHAP:

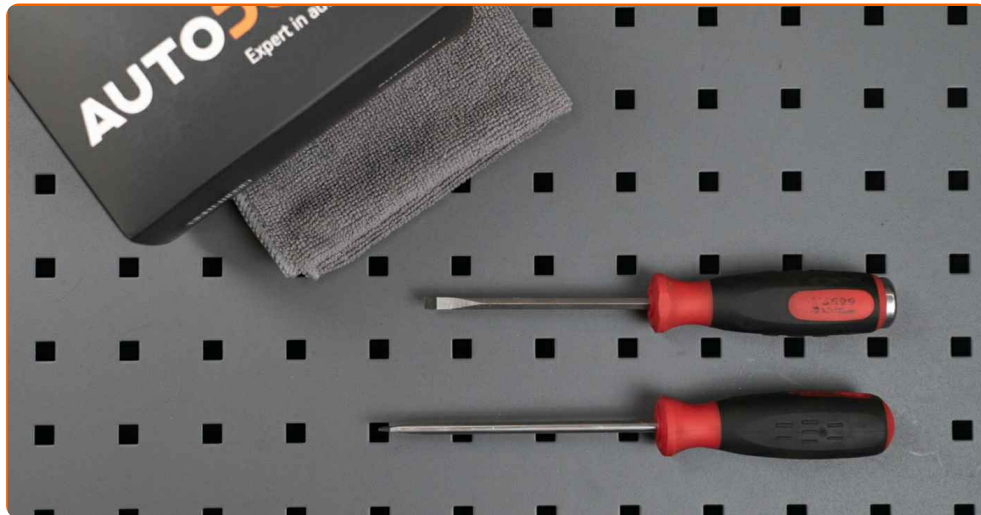

• WD-40 spray

• Platte Schroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: gasveer achterklep – Ford Focus MK2. AUTODOC beveelt aan:


- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Ford Focus MK2 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open het kofferdeksel.



2 Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

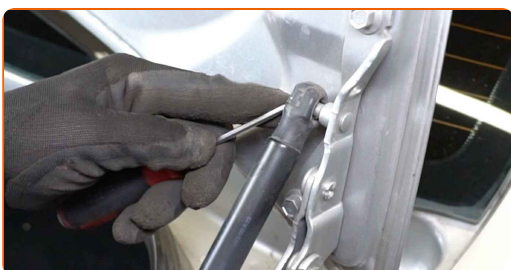


3 Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

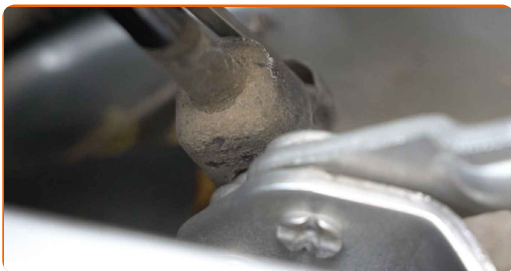


Vervanging: gasveer achterklep – Ford Focus MK2. Tip:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.


4 Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

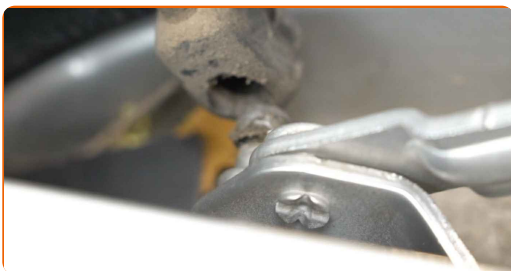

5 Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.

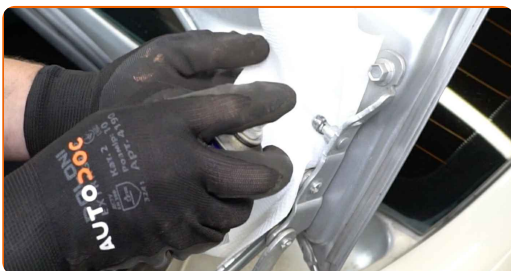

6 Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

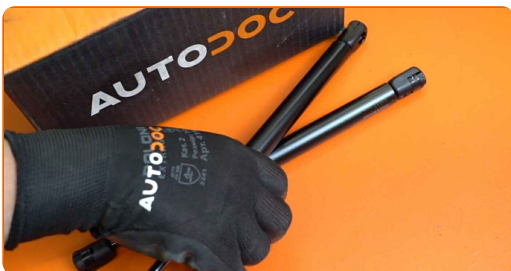

Vervanging: gasveer achterklep – Ford Focus MK2. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

7

Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.



8

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.




9

Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



10

Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

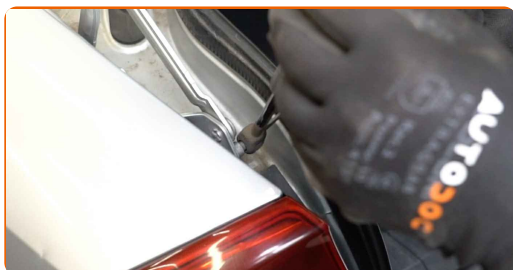

Vervanging: gasveer achterklep – Ford Focus MK2. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.


11

Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.




12

Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.

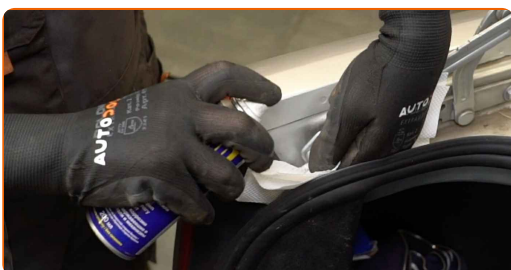

13

Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

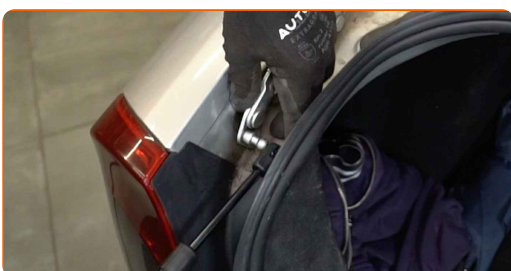


Vervanging: gasveer achterklep – Ford Focus MK2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

14

Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.

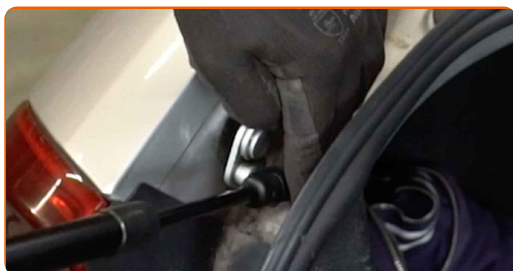

15

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.



16

Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.



17

Sluit het kofferdeksel.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD FOCUS MK2

GASVEER ACHTERKLEP VOOR FORD: NU KOPEN

**GASVEER ACHTERKLEP VOOR FORD FOCUS MK2: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.