


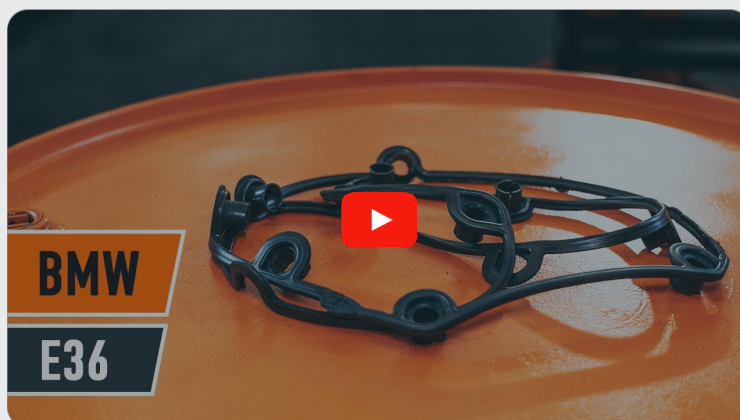

Hoe kleppendeksel
pakking vervangen bij
een **BMW E36** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: KLEPPENDEKSEL PAKKING – BMW E36.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

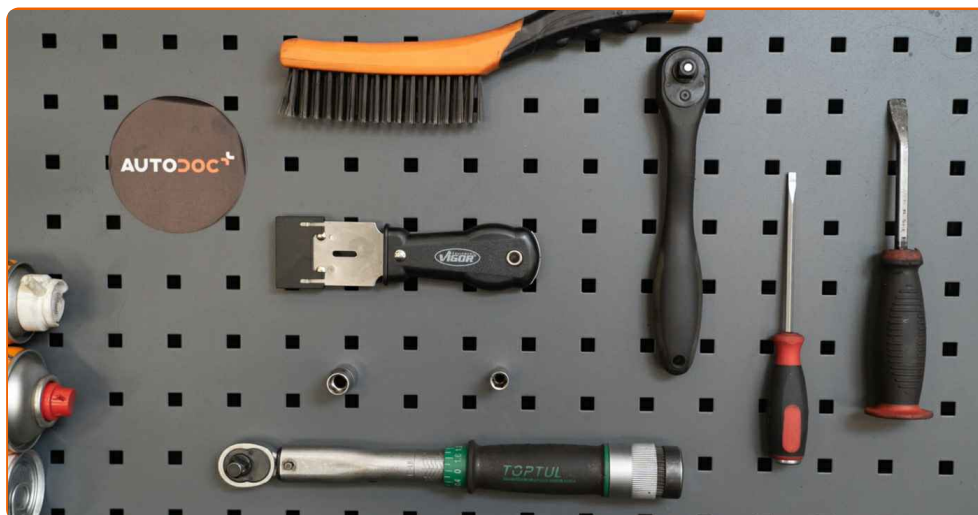

- Universele reinigingspray
- Contactspray
- Afdichtmiddel
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Pakkingschraper
- Platte schroevendraaier
- Koevoet
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de pakking bij elke verwijdering van het kleppendecksel.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: KLEPPENDEKSEL PAKKING – BMW E36. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.



2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

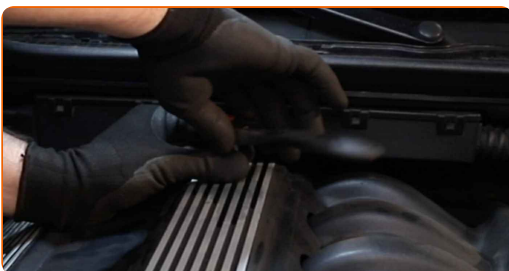

4

Verwijder het motordeksel.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

5

Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een platte schroevendraaier.

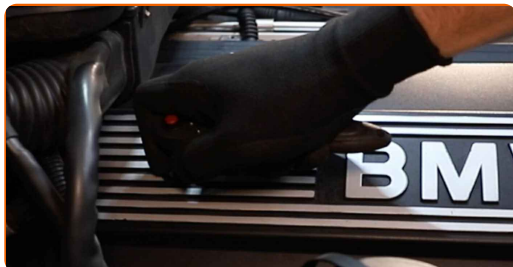


6

Schroef de olievuldop los.



7

Verwijder de kap van de oliefilter.

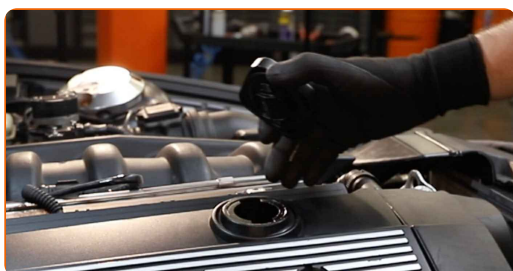

8

Verwijder het motordeksel.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: kleppendeksel pakking – BMW E36. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

9

Installeer de kap van de oliefilter.



10

Draai de olievuldop vast.




11

Trek de stekkers uit de bobines. Gebruik een koevoet.



12

Schroef de bevestigingen van de bobines los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

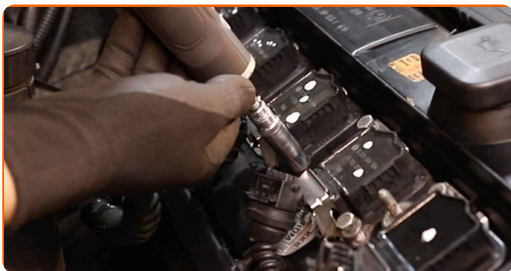

13

Verwijder de bobines van de montagelocaties voor de bougies.




Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. Tip van AUTODOC:


- Neem de opeenvolging van stappen voor het demonteren van de ontstekingsspoel in acht.

14

Schroef de bevestiging van het chassisdeel (massa) van de bobines los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

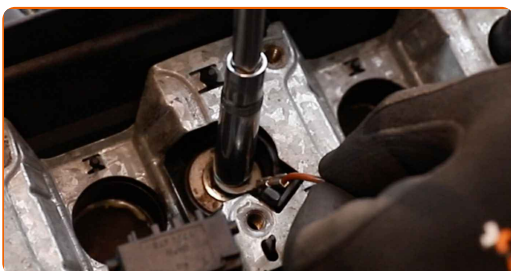


15 Til de bedrading van de bobines een klein stukje omhoog en schuif het opzij. Gebruik een platte schroevendraaier.

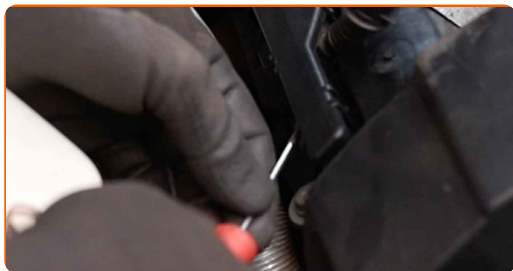

16 Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.



17 Verwijder de carterventilatieslang.

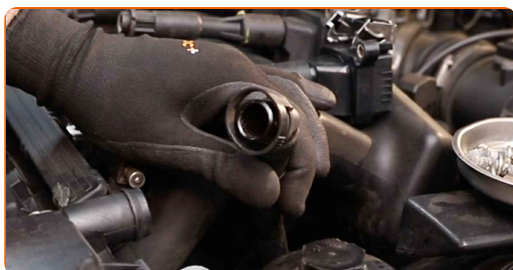

18 Schroef de bevestiging van het chassisdeel (massa) van de bobines los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



- 19** Schroef de bevestigingsmiddelen voor het kleppendecksel van de motor los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 20** Verwijder het kleppendecksel van de motor.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.
- Let erop dat er geen stof en vuil in de motor terechtkomt.

- 21** Verwijder de pakking van het kleppendecksel. Gebruik een pakkingschraper.

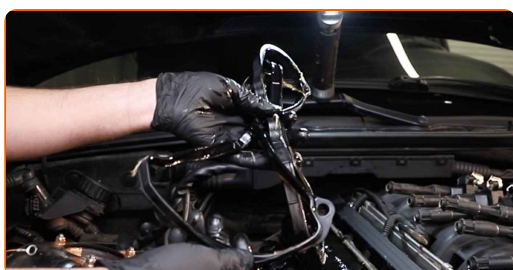


- 22** Maak de montageplek voor de kleppendeksel van de motor schoon. Gebruik een pakkingschraper. Gebruik allesreiniger.




Vervanging: kleppendeksel pakking – BMW E36. Tip:

- Let erop dat er geen stof en vuil in de motor terechtkomt.

- 23** Monteer de kleppendekselpakking.

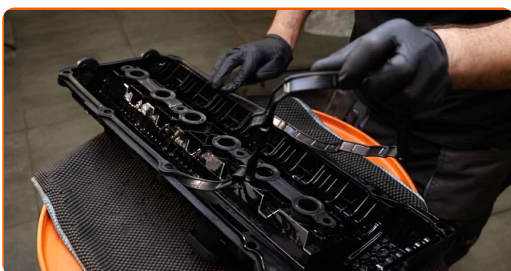

- 24** Behandel de montageplek voor het kleppendeksel van de motor met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.

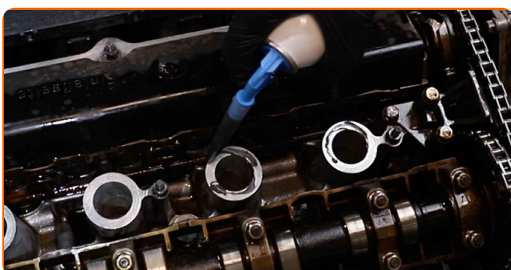

- 25** Monteer het kleppendeksel van de motor.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.


26

Reinig de bevestigingen van het kleppendecksel. Gebruik allesreiniger.



27


Draai de bevestigingsmiddelen voor het kleppendecksel van de motor aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.

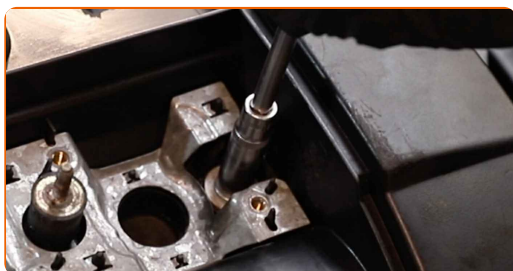


Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Draai de bevestigingen aan in de volgorde die in het diagram van de instructies van de fabrikant wordt getoond.


28 Maak het chassisdeel (massa) van de bobines vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

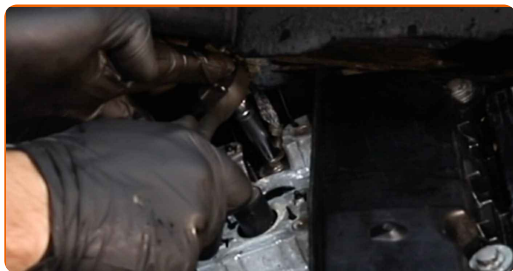


29 Plaats de pvc-buis.

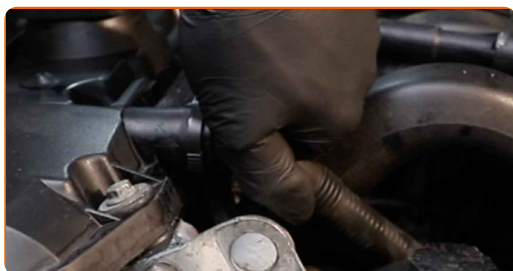

30 Zet de bedrading van de bobines in de bevestigingspunten vast.

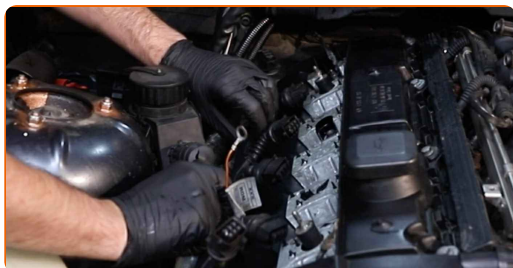


31 Maak het chassisdeel (massa) van de bobines vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

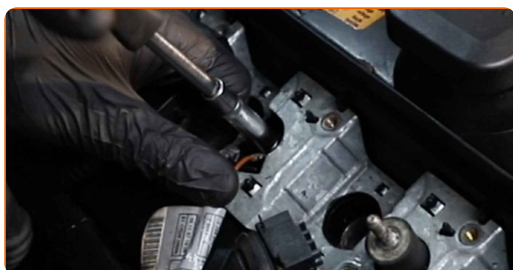

32

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montagelocatie van de bougies.

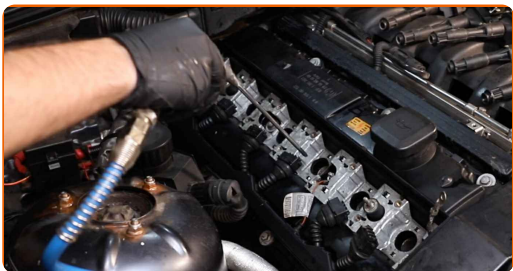

33

Installeer de bobines in de montagelocaties voor de bougies.




Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. Deskundigen bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


34

Maak de bevestigingsmiddelen van de bobine vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 7 Nm.

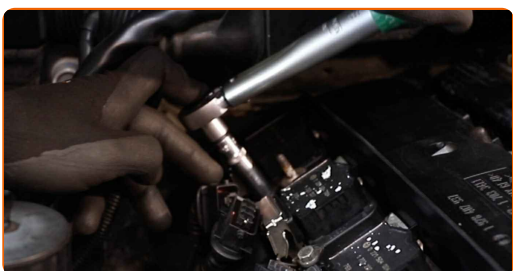


35

Behandel het verbindingstuk van de ontstekingsspoel met contactspray. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

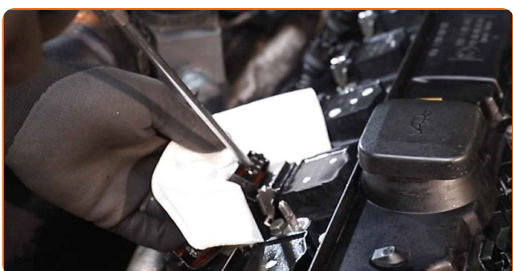


36 Sluit de stekkers van de bobines aan.

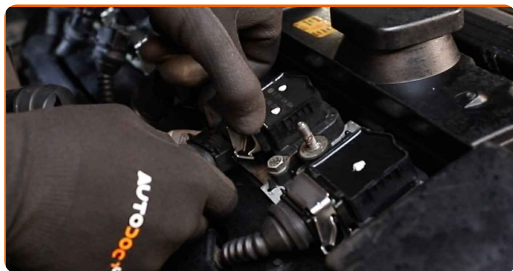

37 Schroef de olievuldop los.



38 Verwijder de kap van de oliefilter.

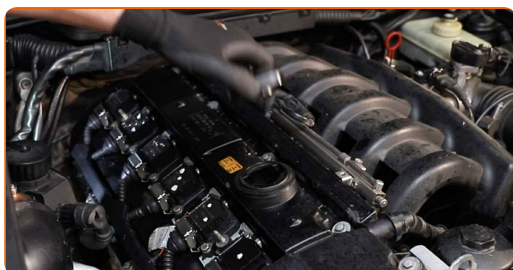

39 Installeer het motordeksel en maak het vast.




AUTODOC raadt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Vervanging: kleppendeksel pakking – BMW E36. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.


40

Installeer de kap van de oliefilter.

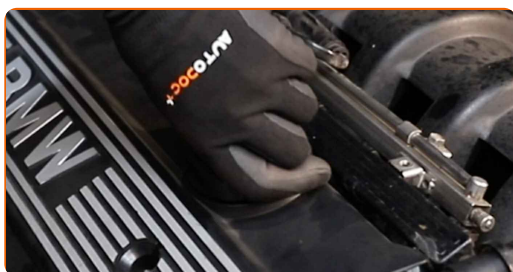

41

Draai de olievuldop vast.

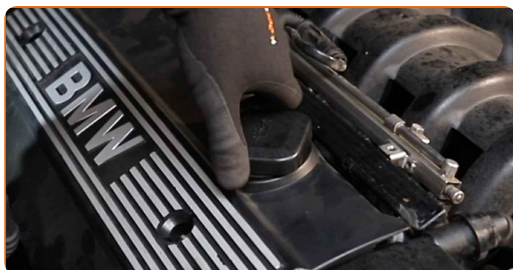


42

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



43

Installeer het motordeksel en maak het vast.

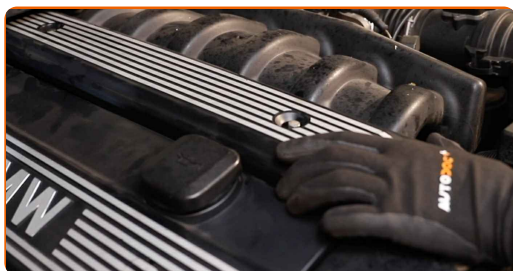

Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. Deskundigen bevelen aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Vervanging: kleppendecksel pakking – BMW E36. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.


44

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




45


Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

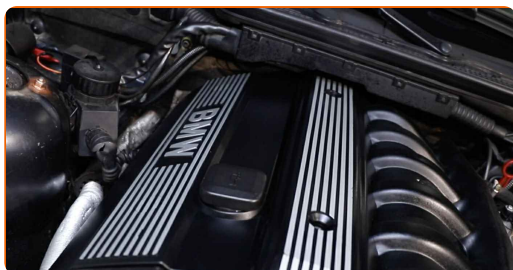


46 Schakel de motor uit.

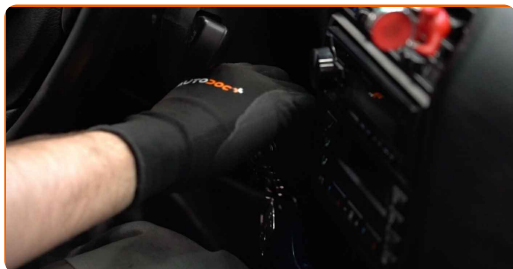

47 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

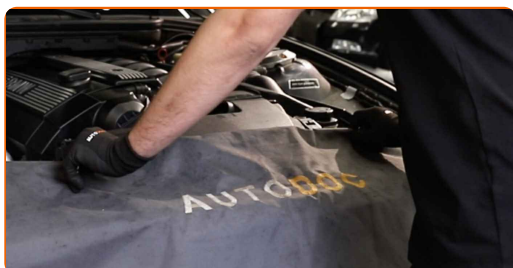

48 Sluit de motorkap.

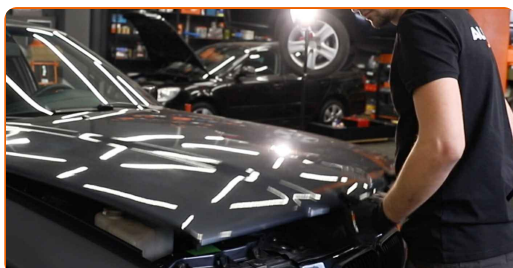

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW

KLEPPENDEKSEL PAKKING: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E36

KLEPPENDEKSEL PAKKING VOOR BMW: NU KOPEN

**KLEPPENDEKSEL PAKKING VOOR BMW E36: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.