



Hoe remschijven
achteraan vervangen bij
een **BMW E46 touring** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xd 3.0, (+ 2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: REMSCHIJVEN – BMW E46 TOURING.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Torx bit T30
- Dopsleutel nr.16
- inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Wringijzer
- Slagschroevendraaier
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: remschijven – BMW E46 touring. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de remschijven op de BMW E46 touring volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMSCHIJVEN – BMW E46 TOURING. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.




2


Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.




3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

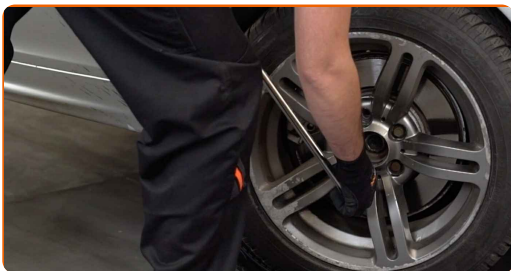

4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

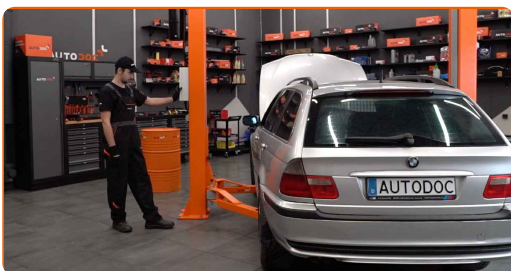

5 Draai de wielbouten los.

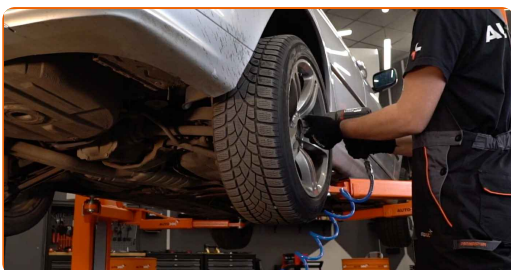

AUTODOC raadt aan:


- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. BMW E46 touring

6 Neem het wiel eraf.



7

Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.

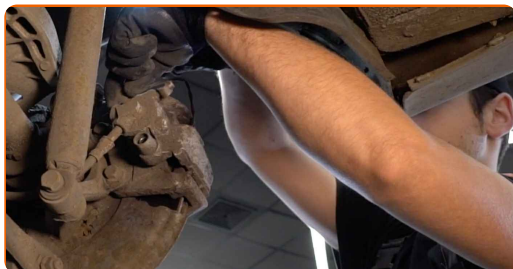


8

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.




9

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

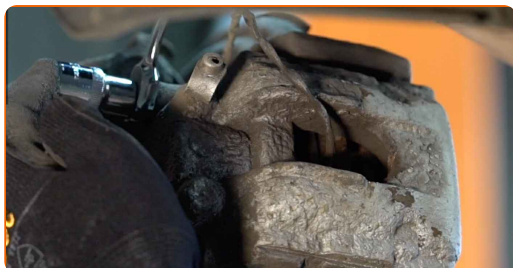

10

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.

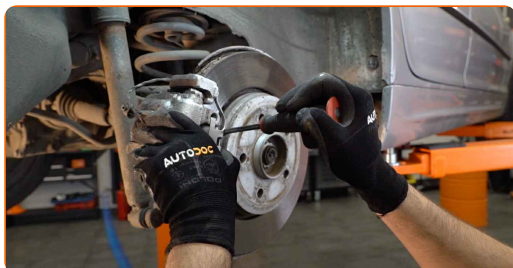

11

Verwijder de remklauw.



Vervanging: remschijven – BMW E46 touring. Tip:


- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

12

Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.

13

Ontkoppel de slijtagesensor van de remblokken. Gebruik een koevoet.

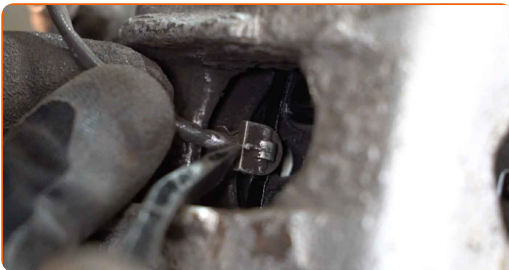


Let op!

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.


14

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

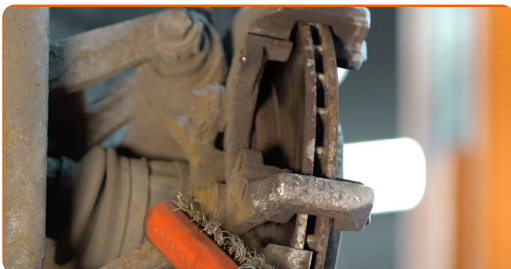


15

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.

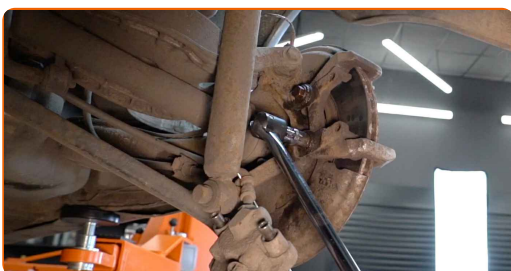


16

Verwijder de remklauwbeugel.

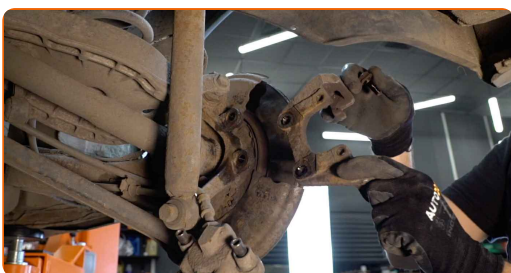

17

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

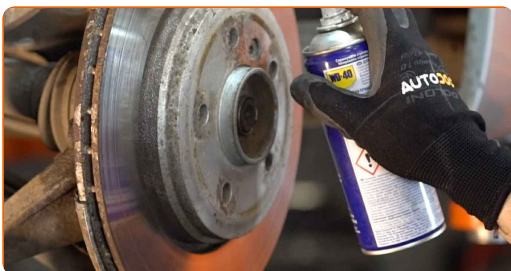

18

Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een slagschroevendraaier.



Vervanging: remschijven – BMW E46 touring. AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik indien nodig een rubberhamer.


19

Verwijder de remschijf.



20

Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

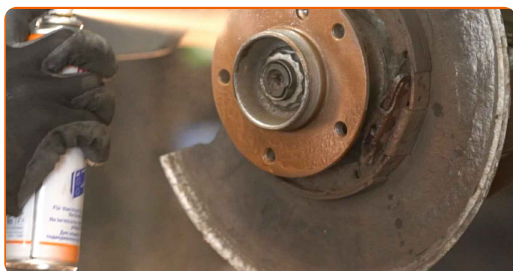


21


Beweeg de handremschoen tegen de trommel. Gebruik een koevoet.



22 Installeer de remschijf.

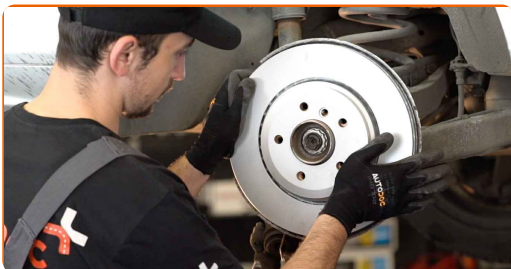


23 Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.

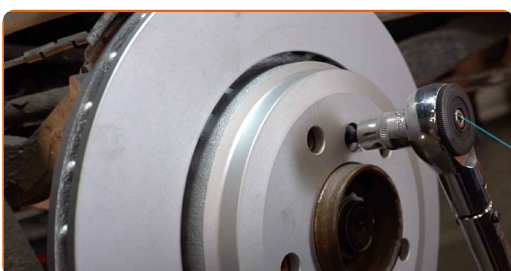


24 Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel.



25 Installeer de remklauwbeugel.

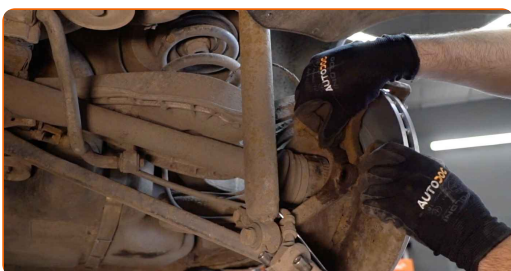

- 26** Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.

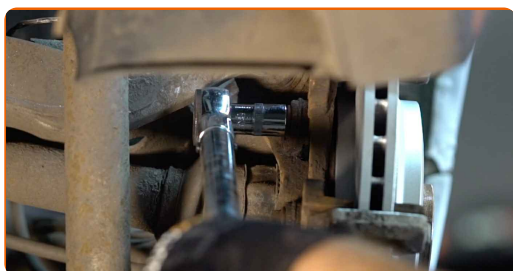

- 27** Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – BMW E46 touring. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 28** Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

29

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.



30

Installeer de remblokken.




Vervanging: remschijven – BMW E46 touring. Deskundigen bevelen aan:


- Als u de oude remblokken wilt hergebruiken, maak ze dan schoon.

31


Reinig de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een staalborstel.

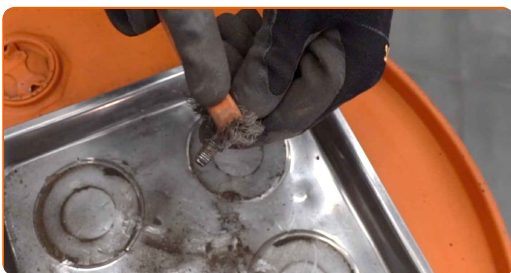


- 32** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

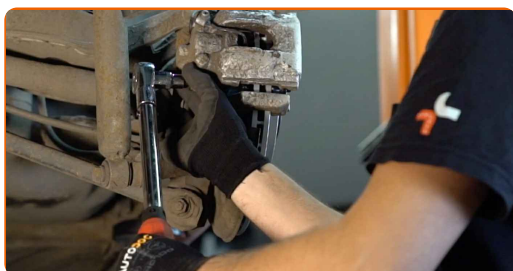


- 33** Verbind de slijtagesensor van de remblokken. Gebruik een koevoet.

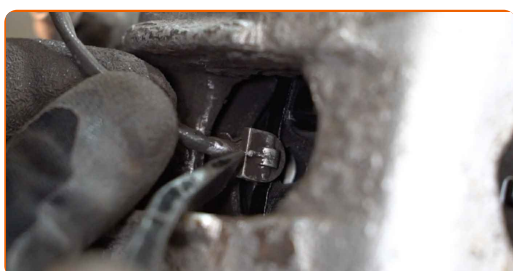

- 34** Installeer de stofkappen op de geleidepenen van de remklauw.

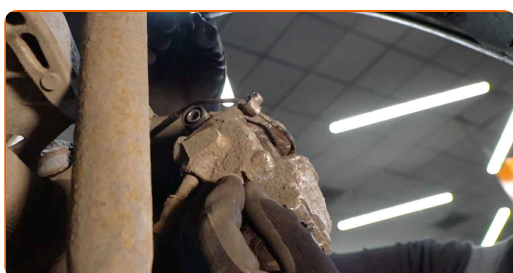

- 35** Installeer de borgveer van de remklauw.

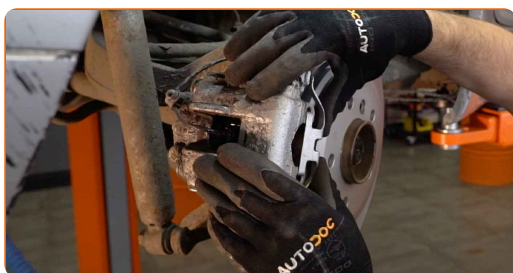

- 36** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

Vervanging: remschijven – BMW E46 touring. Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


37

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



38

Installeer het wiel.

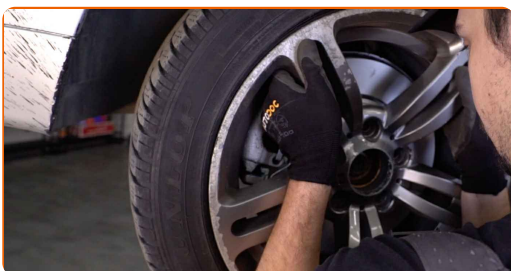


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. BMW E46 touring

39

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

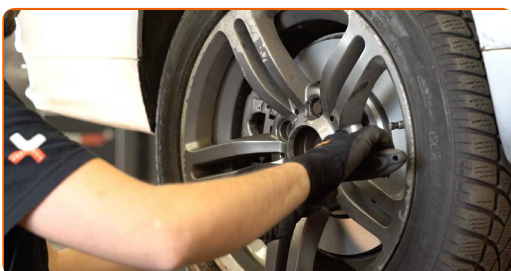

- 40** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



- 41** Verwijder de krik en de wielblokken.



Vervanging: remschijven – BMW E46 touring. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

- 42** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



AUTODOC raadt aan:

- BMW E46 touring – Druk het rempedaal meerdere keren in terwijl de motor uit staat, totdat u weerstand voelt aanzwellen.

43

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW

REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E46
TOURING**

REMSCHIJVEN VOOR BMW: NU KOPEN

**REMSCHIJVEN VOOR BMW E46 TOURING: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.