



Hoe bougies vervangen
bij een **Peugeot 308 I** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Bestelwagen 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOUGIES – PEUGEOT 308 I.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Contactspray
- Koevoet
- Bougiesleutel nr.14
- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer
- Bobine trekker
- Telescoopmagneet

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: bougies – Peugeot 308 I. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIES – PEUGEOT 308 I. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap.

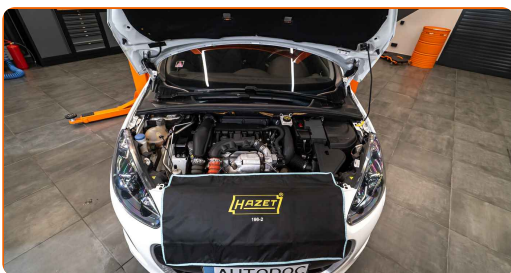


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




3

Trek de stekkers uit de bobines. Gebruik een demontagegereedschap om de ontstekingsspoel te verwijderen.

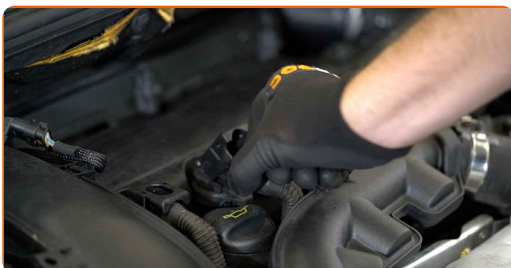

4

Til de ontstekingsspoel eruit. Gebruik een koevoet. Verwijder de bobine uit de uitsparing van de bougie.

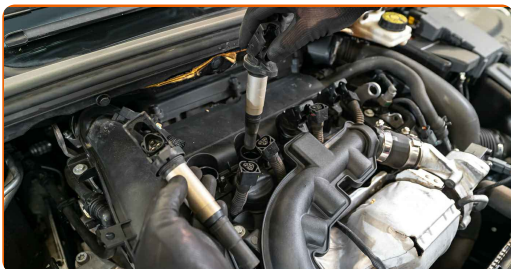


Vervanging: bougies – Peugeot 308 I. Tip:

- Neem de opeenvolging van stappen voor het demonteren van de ontstekingsspoel in acht.


5

Verwijder alle vuil, stof en resten van de binnenkant van de bougiekoker.

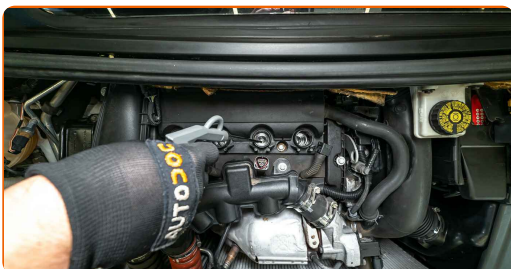


6

Draai de bougies los. Gebruik hiervoor de 12-polige bougiestekker #14.

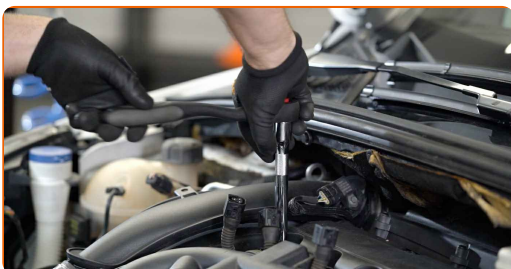

7


Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

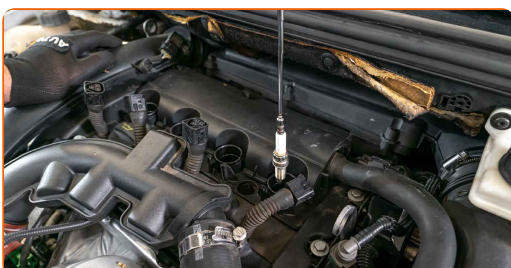


- 8 Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.



- 9 Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.

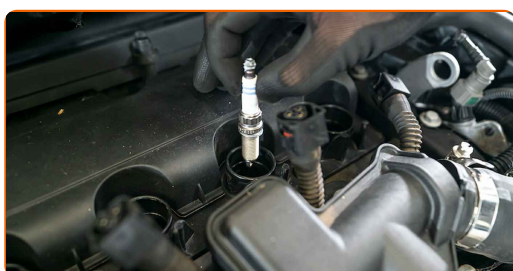


- 10 Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik hiervoor de 12-polige bougiestekker #14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 23 Nm.

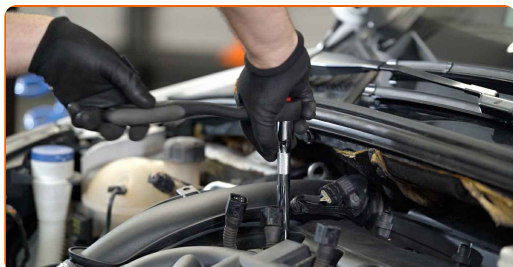

Vervanging: bougies – Peugeot 308 I. Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.
- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.


- 11** Installeer de ontstekingsspoel in de uitsparing van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

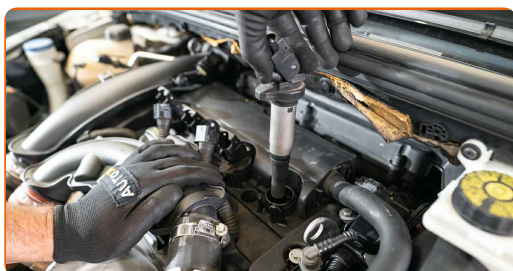


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bougies – Peugeot 308 I. Houd u aan de stappen voor de montage.

- 12** Behandel het verbindingstuk van de ontstekingsspoel met contactspray. De spray zorgt voor bescherming tegen corrosie en oxidatie en vermindert tevens de contactweerstand.

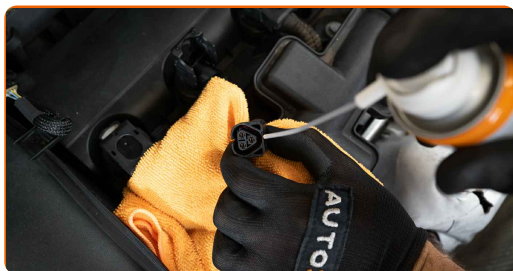


- 13** Sluit de stekkers van de bobines aan.

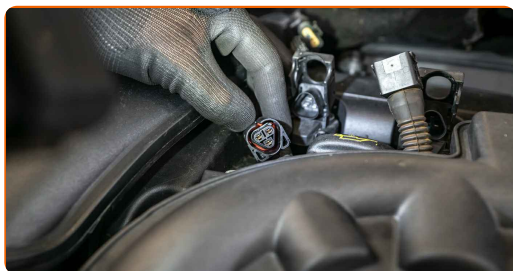

14

Beveilig deze verbinding.

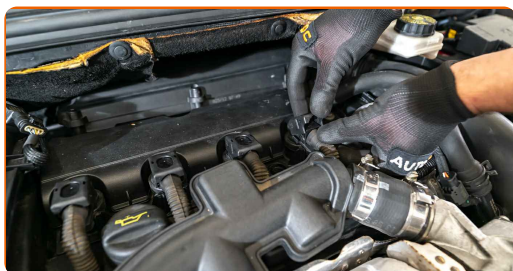

15

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



16

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR PEUGEOT

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR PEUGEOT 308 I

BOUGIES VOOR PEUGEOT: NU KOPEN

**BOUGIES VOOR PEUGEOT 308 I: DE BESTE AANBIEDINGEN
EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.