



Hoe multiriem vervangen
bij een **BMW E39 touring**

–

vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0,
BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9,
BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46)
330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – BMW E39 TOURING.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.16
- Combinatiesleutel Nr.24
- Combinatiesleutel Nr.32
- Trim-cliptang
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: multiriem – BMW E39 touring. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – BMW E39 TOURING. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Open de motorkap.

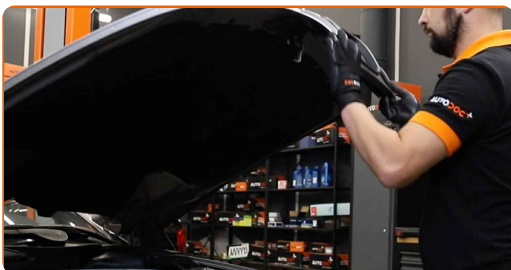

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




3

Verwijder de klemmen van de ventilatormantel. Gebruik een trim-cliptang.




4 Schroef de bevestiging van de koelventilator los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.32 (2 stuks).

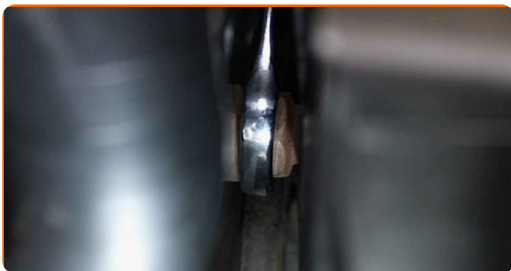


5 Neem de ventilatormantel van zijn plek. Verwijder de koelventilator.



6 Trek de spanrol van de V-riem opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16

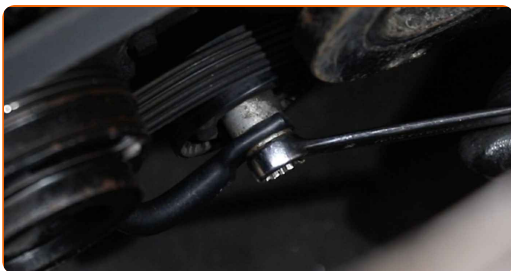


7 Verwijder de V-snaar.

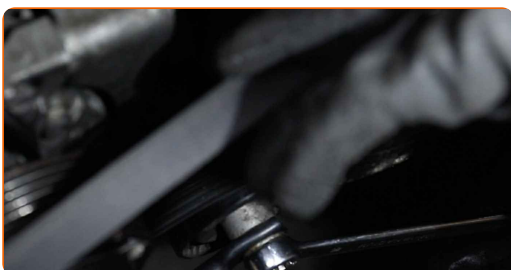

Vervanging: multiriem – BMW E39 touring. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

8 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

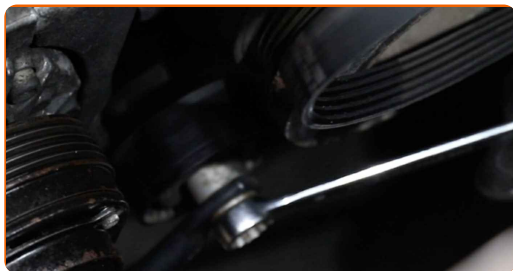

9 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.24



10 Haal de multiriem weg.




Vervanging: multiriem – BMW E39 touring. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

11 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.


12

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.24

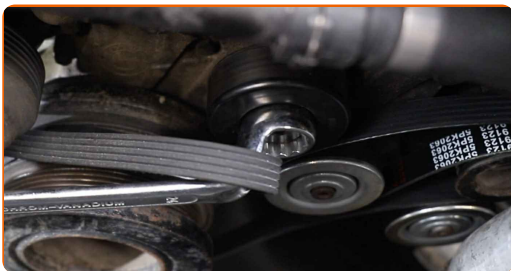

13

Plaats de multiriem.

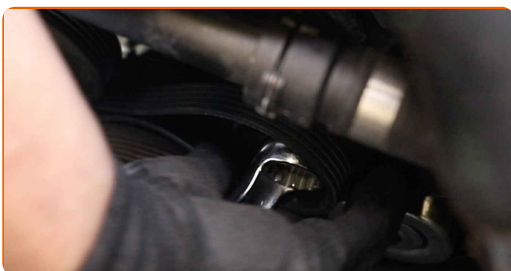

Vervanging: multiriem – BMW E39 touring. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

14

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.




15


Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16




16 Breng de V-snaar aan.

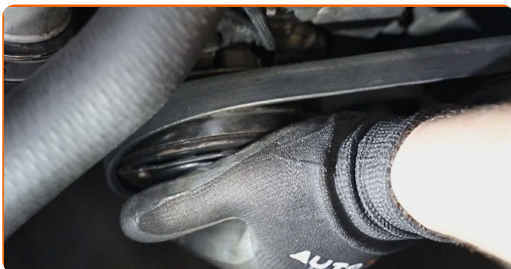


17 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

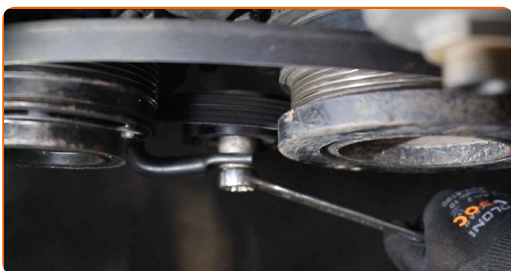

18 Installeer de koelventilator. Monteer de ventilatormantel.

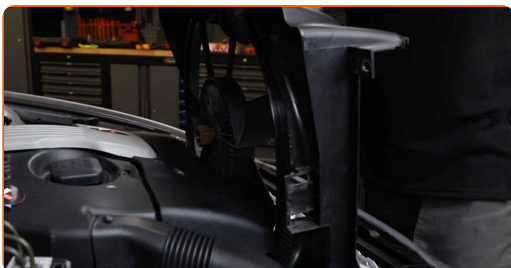

19 Draai de bevestiging van de koelventilator aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.32 (2 stuks). Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 33 Nm.

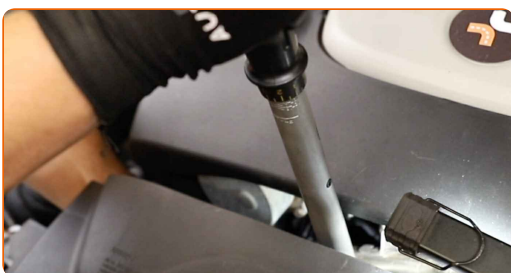

20 Installeer de klemmen van de ventilatormantel.




21 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



22 Schakel de motor uit.

23 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

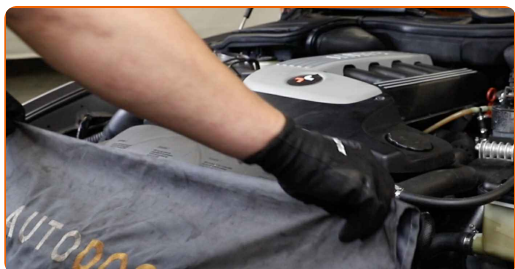

24 Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E39 TOURING

MULTIRIEM VOOR BMW: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR BMW E39 TOURING: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.