



Hoe remblokken
achteraan vervangen bij
een **VW Golf 6** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI,
 VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado
 (53i) 2.9 VR6, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI
 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0,
 VW Vento (1H2) 2.8 VR6, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4
 Variant (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Passat
 B3/B4 Variant (3A5, 35i) 2.8 VR6, (+ 346)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: REMBLOKKEN – VW GOLF 6. WERKTUIG
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Multifunctioneel smeervet
- Anti-squeal pasta
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Koevoet
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: remblokken – VW Golf 6. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMBLOKKEN – VW GOLF 6. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.




2

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

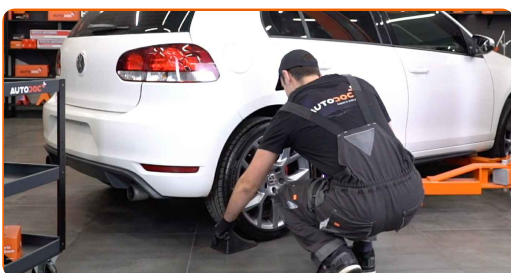


3

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

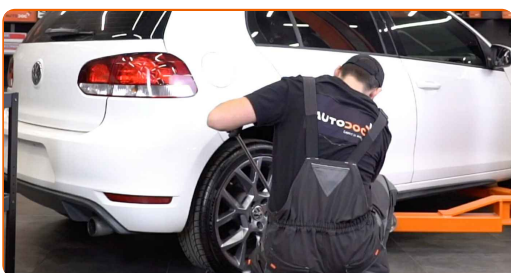

4

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

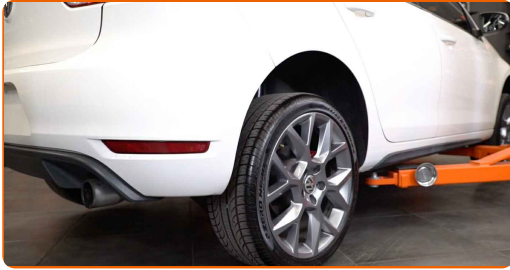

5

Draai de wielbouten los.



Vervanging: remblokken – VW Golf 6. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


6

Neem het wiel eraf.




7

Spread de remblokken. Gebruik een koevoet.

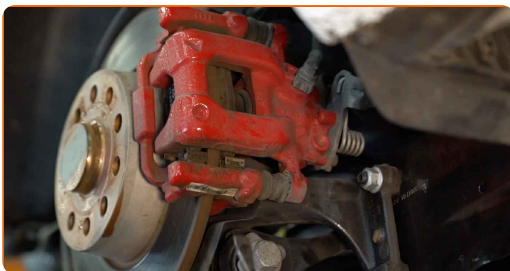

- 8 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19.

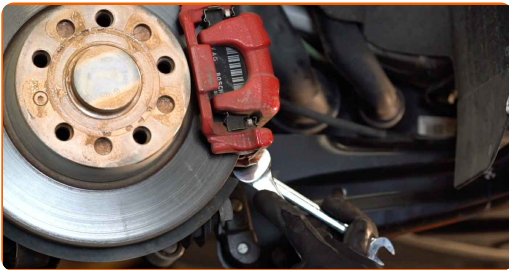


- 9 Verwijder de remklauw.



Vervanging: remblokken – VW Golf 6. AUTODOC beveelt aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

- 10 Verwijder de remblokken.

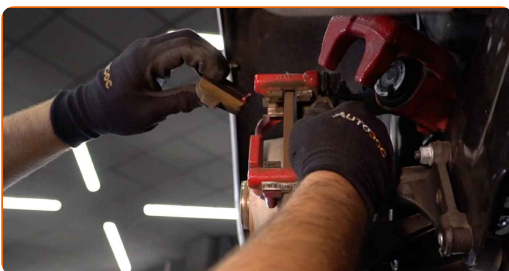


Vervanging: remblokken – VW Golf 6. Tip van AUTODOC:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

11

Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een remmenreiniger.

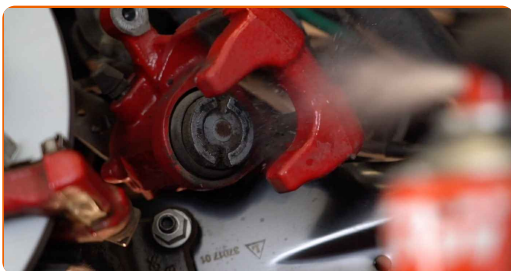


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – VW Golf 6. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

12

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

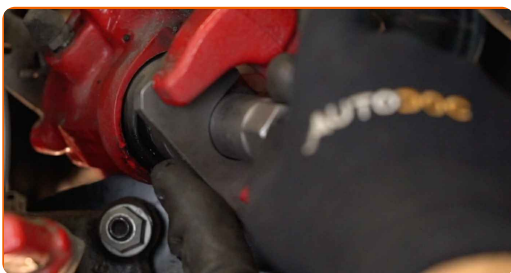

13

Behandel de achterzijde van de nieuwe remblokken. Gebruik een anti-squeal pasta.




Vervanging: remblokken – VW Golf 6. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.

14

Installeer nieuwe remblokken.

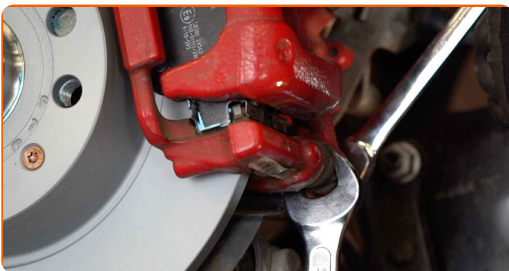

Vervanging: remblokken – VW Golf 6. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.


- 15** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



AUTODOC raadt aan:

- VW Golf 6 – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 16** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een universeel smeermiddel.

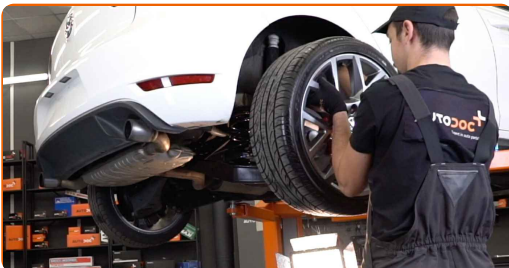

- 17** Installeer het wiel.


Vervanging: remblokken – VW Golf 6. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

18 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



19 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

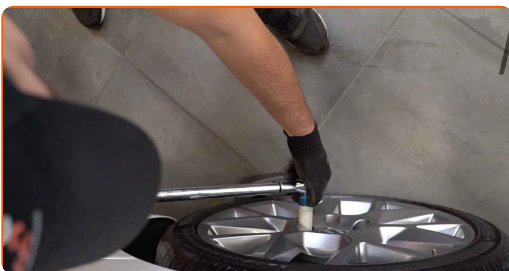


20 Verwijder de krik en de wielblokken.



Vervanging: remblokken – VW Golf 6. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

21 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

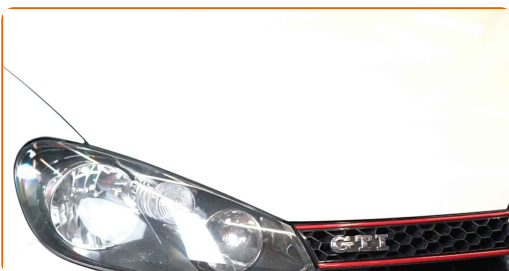

Vervanging: remblokken – VW Golf 6. Tip van AUTODOC:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

[SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW GOLF 6](#)[REMBLOKKEN VOOR VW: NU KOPEN](#)[REMBLOKKEN VOOR VW GOLF 6: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS](#)

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.