



Hoe spiegelglas
vervangen bij een
Mercedes W168 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: SPIEGELGLAS – MERCEDES W168.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Contactspray
- Kunststof interieur demontage lefels
- Platte Schroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: spiegelglas – Mercedes W168. Tip van AUTODOC:


- De vervangingsprocedure is dezelfde voor het spiegelglas van de linker- en rechterzijspiegel.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SPIEGELGLAS – MERCEDES W168. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Wip het spiegelglas tot het uit de behuizing loskomt.



2 Neem het spiegelglas voorzichtig uit de bevestiging.

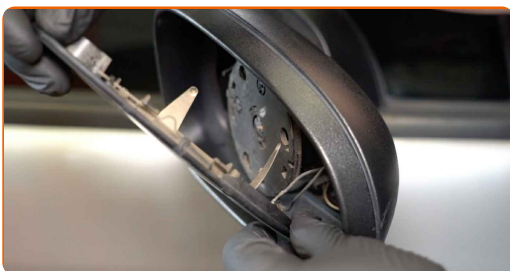


3 Verwijder het spiegelglas.


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiegelglas – Mercedes W168. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

4 Ontkoppel de stekkers voor de spiegelverwarming.

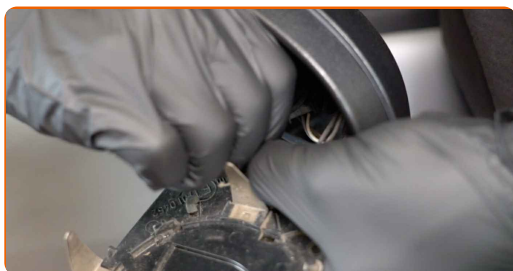


5 Behandel de stekkers voor de spiegelverwarming met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

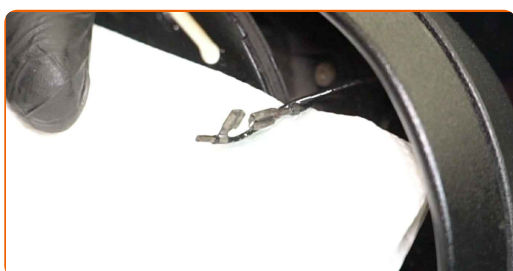

6 Maak de houderclip van het spiegelglas los. Gebruik een platte schroevendraaier.



7 Sluit de stekkers voor de spiegelverwarming aan.

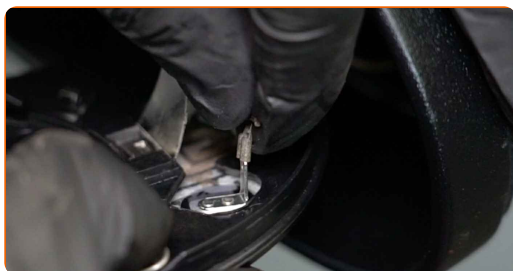

8

Plaats het nieuwe spiegelglas.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiegelglas – Mercedes W168. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.
- Zorg ervoor dat het spiegelglas correct geplaatst is. Het dient met de vergrendelingslipjes op de behuizing uitgelijnd te zijn.

9

Maak de houderclip van het spiegelglas vast. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel. Gebruik een platte schroevendraaier.

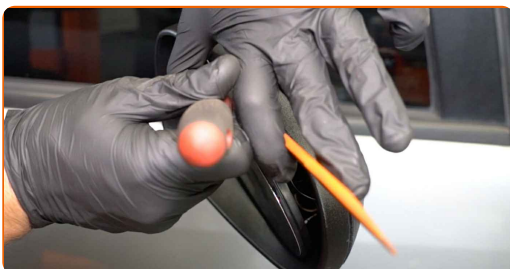

10

Maak het spiegelglas schoon.



11

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

12

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

SPIEGELGLAS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W168

SPIEGELGLAS VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**SPIEGELGLAS VOOR MERCEDES W168: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.