


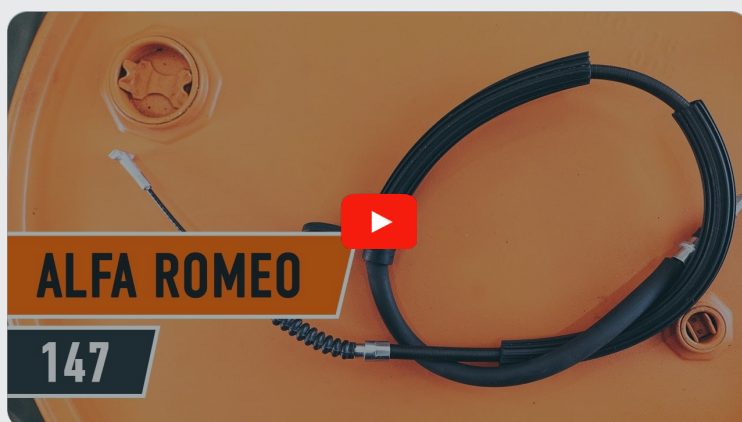

Hoe handremkabel  
vervangen bij een **Alfa**  
**Romeo 147 937** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL

**i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S., ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A),  
ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. Sport, ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. (167.A4A,  
167.A4C, 167.A4E), ALFA ROMEO 155 (167) 1.9 TD, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S.,  
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4  
(167.A2B, 167.A2C, 167.A2E), ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 V6, ALFA ROMEO 155  
(167) 2.5 TD, ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V (930.A1), ALFA ROMEO 145 (930)  
1.6 i.e. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. (930.A3), ALFA ROMEO 145 (930)  
1.9 TD (930.A4), ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V (930.B1), (+ 65)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: HANDREMKADEL – ALFA ROMEO 147  
937. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG  
HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.13
- Dopsleutel nr.10
- Hamer
- Waterpomptang
- Koevoet
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: handremkabel – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de handremkabels paarsgewijs.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Alfa Romeo 147 937 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DEZE VOLGORDE UIT:


1

Druk de handremhendel op de remklauw.

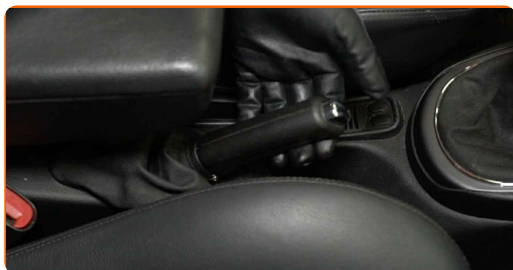

2

Maak de handremkabel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13

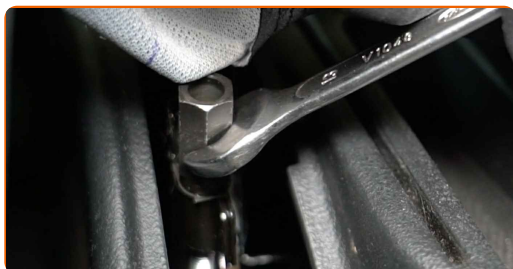

3

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

4


Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



**5** Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



**6** Ontkoppel de handremkabel van de remklauw. Gebruik een koevoet. Gebruik een waterpomptang.

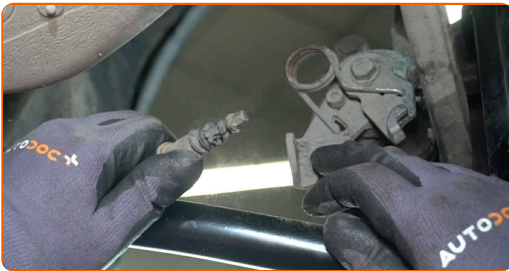

**7** Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




**8** Schroef de bevestiging van handremkabel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10




9

Maak de handremkabel los van de carrosserie. Gebruik een koevoet.

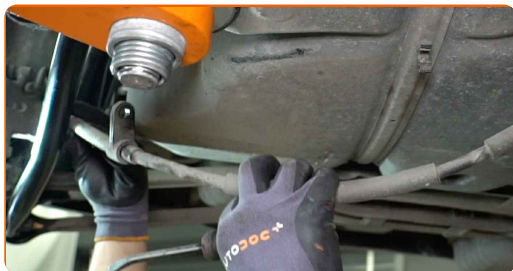


10

Schroef de bevestiging van handremkabel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

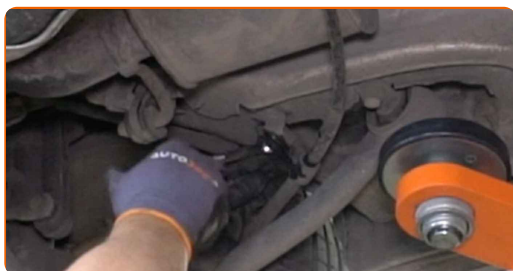


11

Maak de handremkabel los van de carrosserie. Gebruik een koevoet.

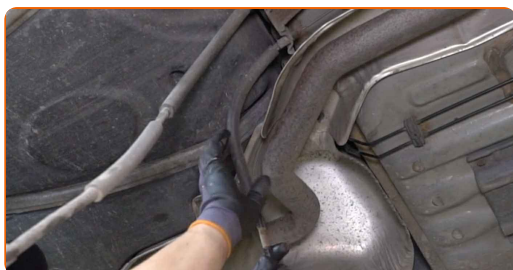


12


Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

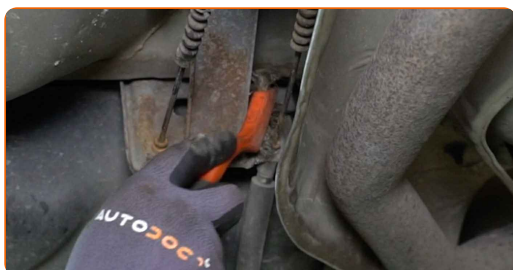

**13** Verwijder de borgklem van de handremkabel. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.

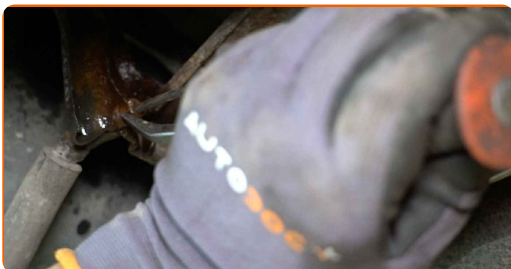


**14** Verwijder de handremkabel.

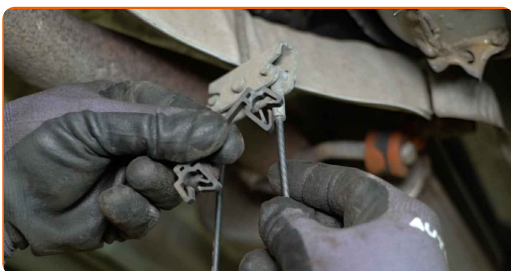


**15** Verwijder de handremkabel.

**16** Installeer een nieuwe handremkabel.

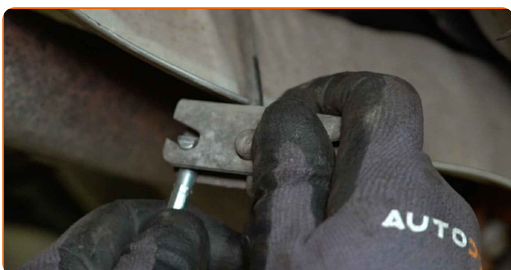

**17** Maak de handremkabel vast.

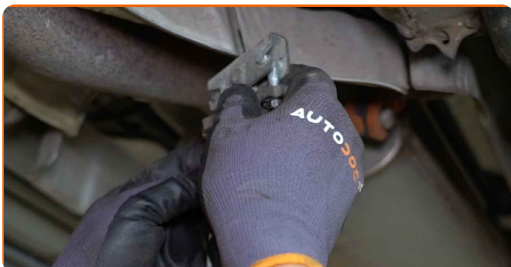





**18** Reinig de montageplekken van de handremkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




**19** Verbind de handremkabel aan het handremmechanisme.

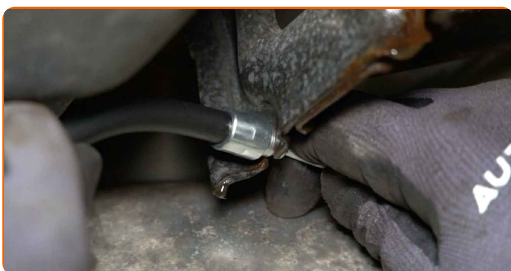

**20** Maak de handremkabel vast met de borgklem. Gebruik een waterpomptang.

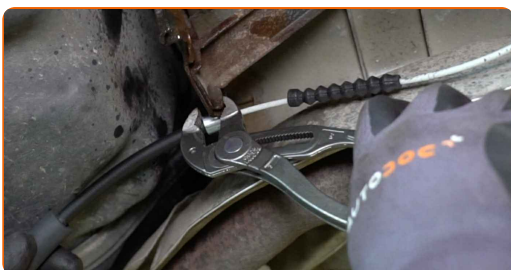

**21** Verbind de handremkabel met de carrosserie.

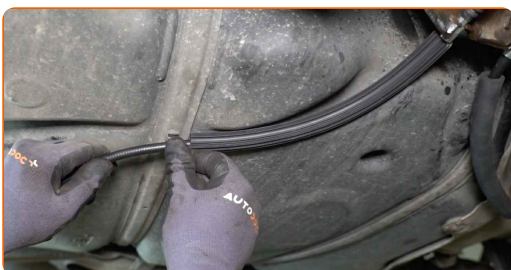


**22** Schroef de bevestiging van handremkabel vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 6 Nm.







**23** Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

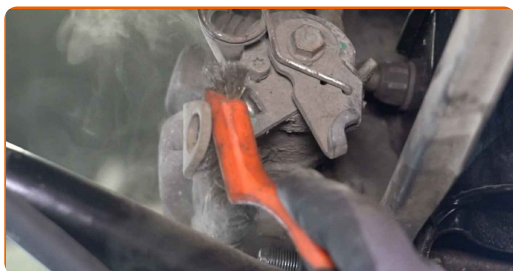

**24** Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Gebruik een koevoet. Gebruik een waterpomptang.

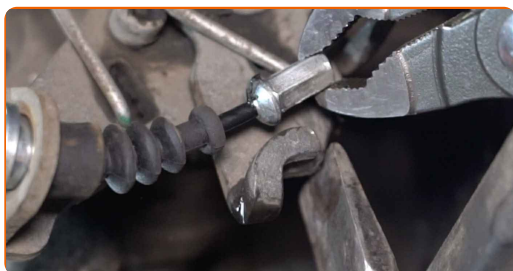


**25** Laat de wagen zaken.

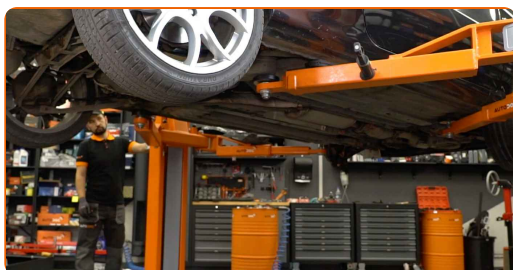

**26** Verwijder de krik en de wielblokken.

**27** Stel de spanning van de handremkabel af. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13

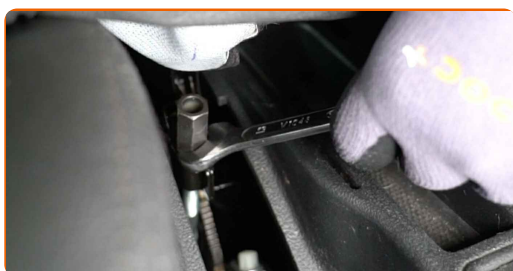

28

Zet de auto op de handrem.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR ALFA ROMEO**

**HANDREMKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR ALFA ROMEO 147  
937**

**HANDREMKABEL VOOR ALFA ROMEO: NU KOPEN**

**HANDREMKABEL VOOR ALFA ROMEO 147 937: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.