




Hoe interieurfilter
vervangen bij een
ALPINA B8 Cabriolet
(E36) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

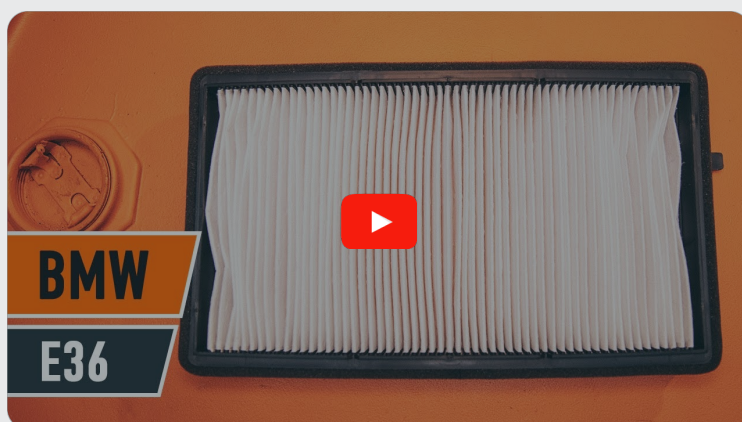

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
ALPINA B8 Cabriolet (E36) 4.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VERVANGING: INTERIEURFILTER – ALPINA B8
CABRIOLET (E36). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP
DAT U NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Platte schroevendraaier

[Koop gereedschap](#)

Vervanging: interieurfilter – ALPINA B8 Cabriolet (E36). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto ALPINA B8 Cabriolet (E36) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.

2 Open het handschoenenkastje.




3 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een platte schroevendraaier.

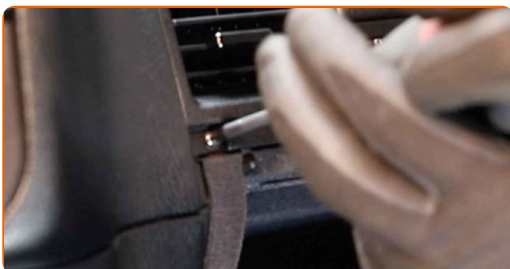

4 Verwijder het ventilatierooster.




5 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een platte schroevendraaier.

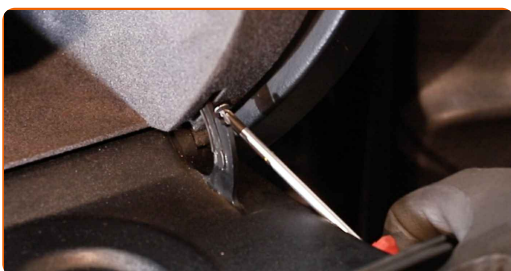

6 Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.



7 Verwijder het handschoenenkastje.

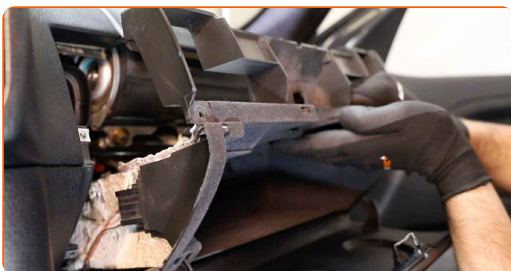

Vervanging: interieurfilter – ALPINA B8 Cabriolet (E36). Deskundigen bevelen aan:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.

8

Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.



9

Verwijder de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing. Gebruik een trim-cliptang.



10

Neem de luchtverdelingsassemblage van haar plek.



11

Verwijder de onderste bedekking van het handschoenenkastje.



12

Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Gebruik een kruisschroevendraaier.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – ALPINA B8 Cabriolet (E36). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

13

Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – ALPINA B8 Cabriolet (E36). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

14


Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: interieurfilter – ALPINA B8 Cabriolet (E36). Tip:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – ALPINA B8 Cabriolet (E36).


- 15** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet. Gebruik een kruisschroevendraaier.

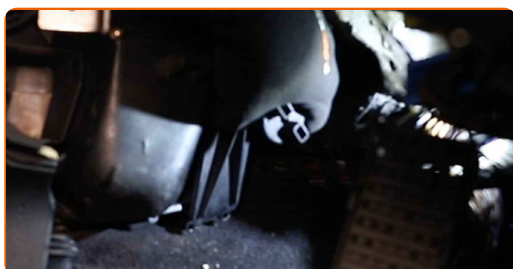

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – ALPINA B8 Cabriolet (E36). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

- 16** Plaats de luchtverdelingsassemblage weer terug op haar plek.

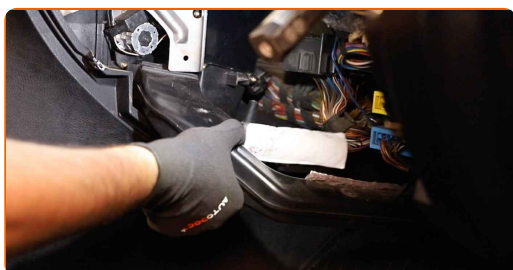

- 17** Installeer de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.

18 Installeer de afdekking van het handschoenenkastje.



19 Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.



20 Installeer het handschoenenkastje.



21 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



22 Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.



23 Installeer het ventilatierooster.



24 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



25 Sluit het handschoenenkastje.



26 Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.

27 Zet het contact aan.

28 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

29 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.