




Hoe kentekenverlichting
vervangen bij een **AUDI**
A3 Sportback (8PA) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

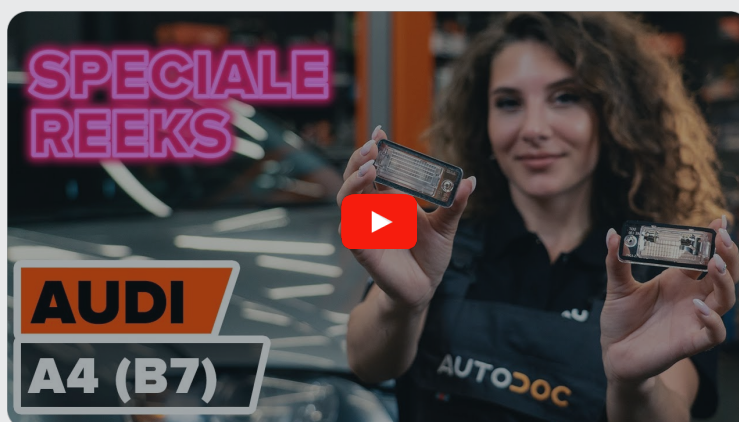

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – AUDI A3
SPORTBACK (8PA). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Contactspray
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: kentekenverlichting – AUDI A3 Sportback (8PA). AUTODOC beveelt aan:

- De vervangingswijze is hetzelfde voor alle verlichtingen voor het achternummerbord.
- Vervang alle verlichtingen voor het achternummerbord tegelijkertijd.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – AUDI A3 SPORTBACK (8PA). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Verwijder het nummerbord.




2

Open het kofferdeksel.

3

Schroef het bevestigingsmiddel voor de behuizing van de nummerbordverlichting los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

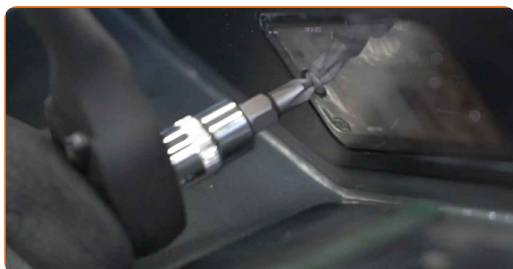

4

Verwijder de behuizing van de nummerbordverlichting.



5

Behandel de stekkers van de nummerbordverlichting met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel. Gebruik een platte schroevendraaier.



Let op!

- De spray zorgt voor bescherming tegen corrosie en oxidatie en vermindert tevens de contactweerstand.


6

Monteer de behuizing van de nieuwe nummerbordverlichting.



7

Schroef het bevestigingsmiddel voor de behuizing van de nummerbordverlichting in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

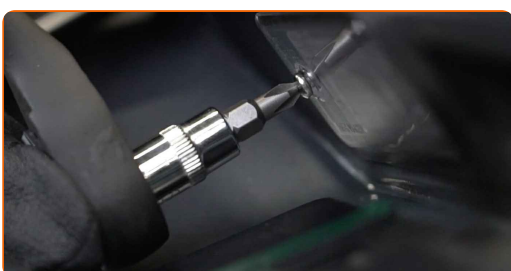

8

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



9

Zet het contact uit.

10

Sluit het kofferdeksel.

11

Plaats het nummerbord.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KENTEKENVERLICHTING: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.