



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **AUDI
R8 Spyder (427, 429)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI R8 SPYDER
(427, 429). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

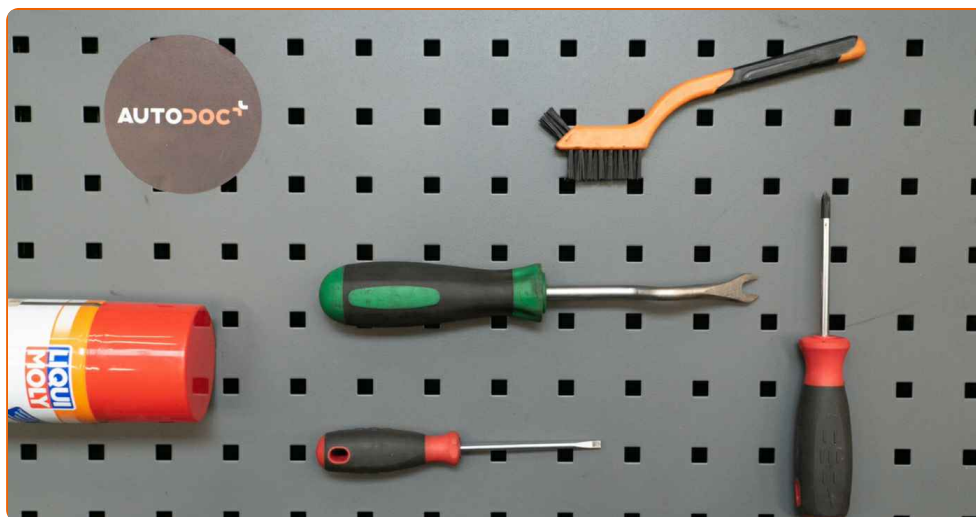

- Universele reinigingspray
- Schoonmaakborstel van nylon
- Torx bit T25
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Trim-cliptang


Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI R8 SPYDER (427, 429). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

- 1 Open de tankklep.
- 2 Schroef de tankdop los.
- 3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 4 Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

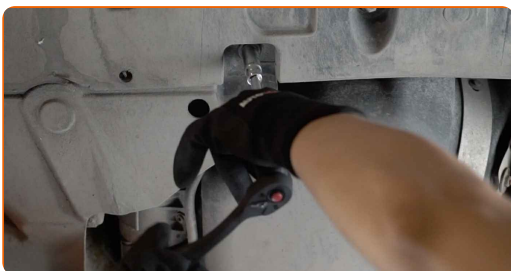


- 5 Neem de afdekplaat van het brandstoffilterhuis van zijn plek.

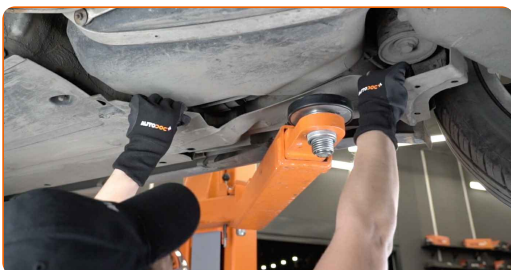

6 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



7 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon Gebruik allesreiniger.

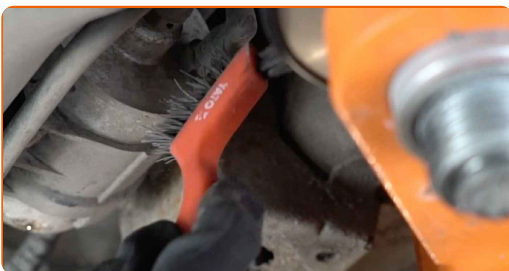

8 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.



Vervanging: brandstoffilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


9

Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.




10

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een trim-cliptang.

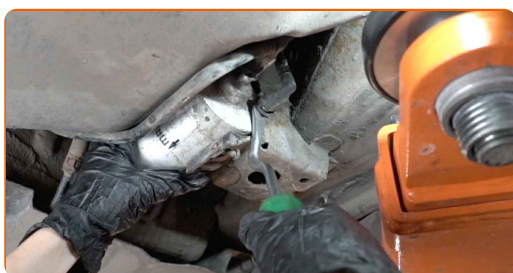


11

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

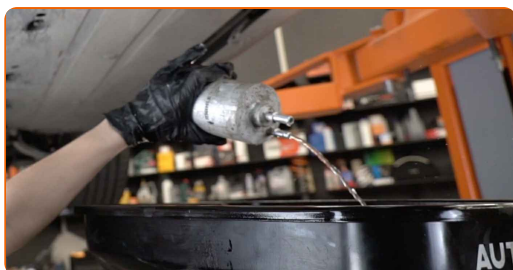


12

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

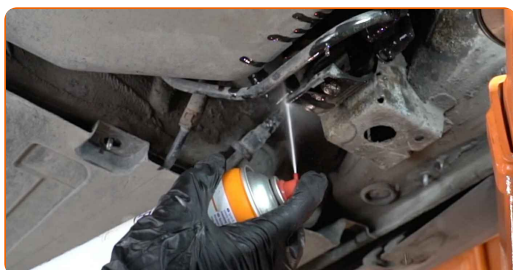

13

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

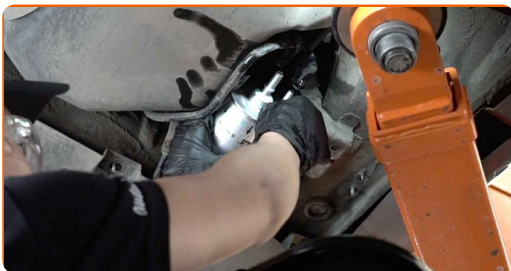


AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – AUDI R8 Spyder (427, 429).

14

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.

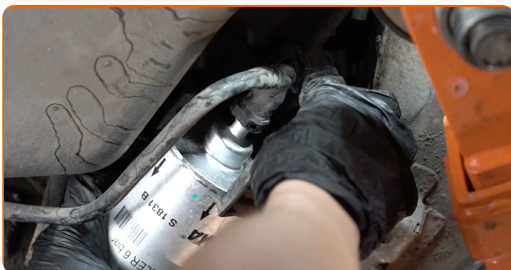


15


Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.




16 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

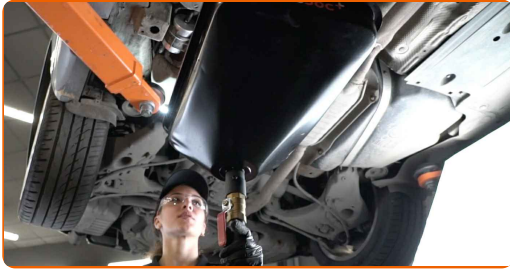

17 Doe het deksel weer op het brandstoffilter.

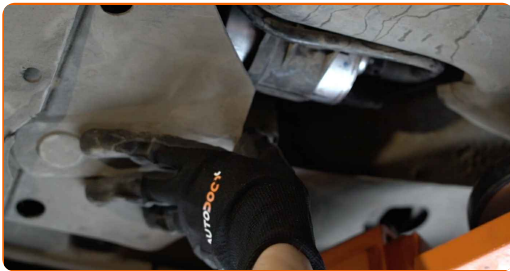

18 Draai de bevestigingsstukken van de brandstoffilterkap strak aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

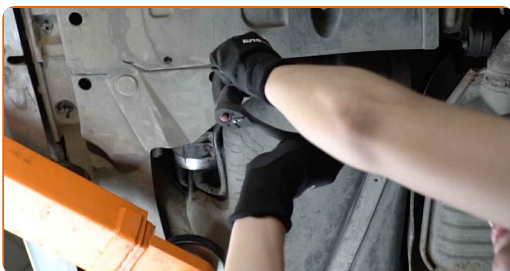

19 Laat de wagen zaken.

20 Span de tankdop aan.

21 Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

22

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

23

Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.