



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **Toyota Aygo ABI** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – TOYOTA AYGO AB1.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

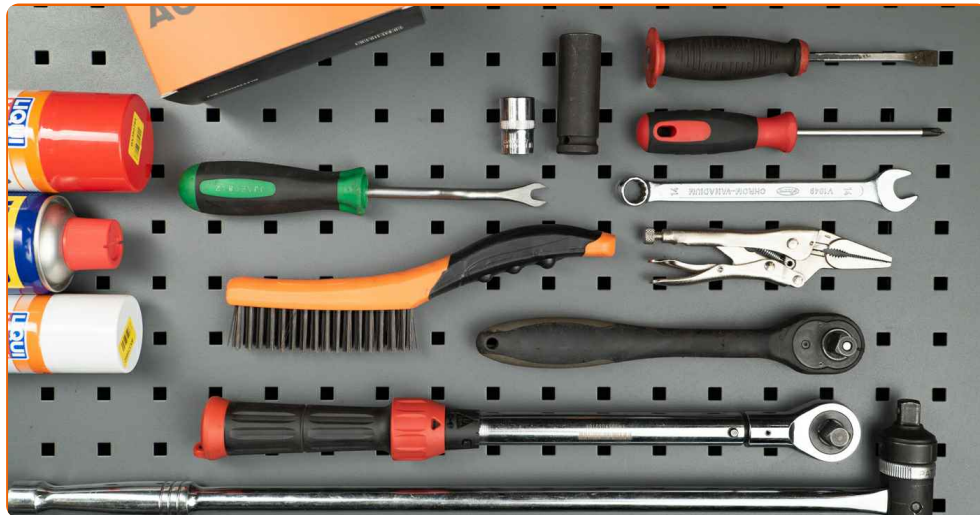

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel nr.17
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Momentsleutel
- Griptangen
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: schokdempers – Toyota Aygo AB1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: SCHOKDEMPERS – TOYOTA AYG0 AB1. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

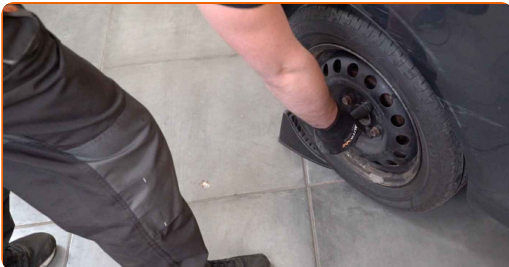

3 Open het kofferdeksel.

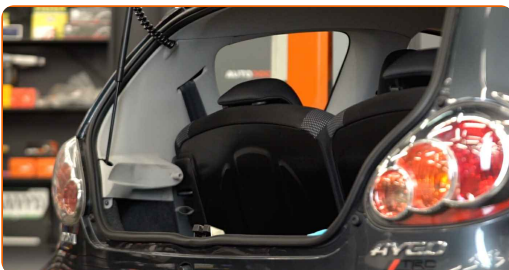


4

Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden. Gebruik een trim-cliptang.




5

Schroef het bevestigingsmiddel van de bekleding van de kofferbakwanden los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

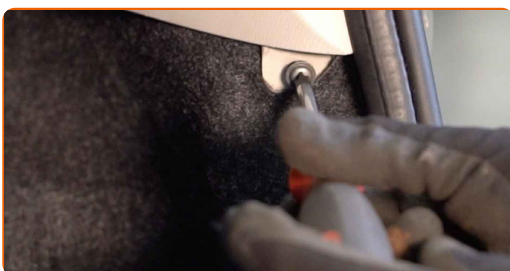


6

Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.

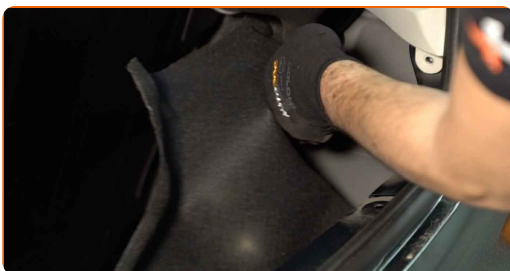

7

Neem het bevestigingskapje van het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper van zijn plek.

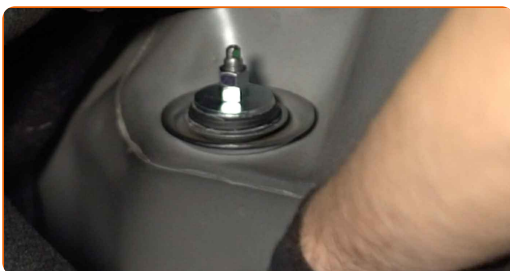

- 8 Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks). Maak gebruik van een griptang.



- 9 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.




- 10 Draai de wielbouten los.



Vervanging: schokdempers – Toyota Aygo AB1. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

- 11 Neem het wiel eraf.

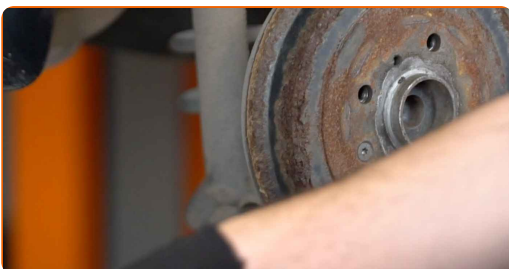


12

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



13

Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

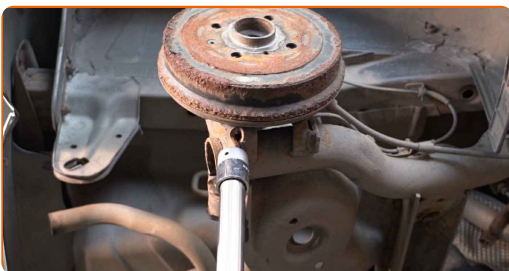

14

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17.




AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Toyota Aygo AB1

15

Verwijder de schokdemper.

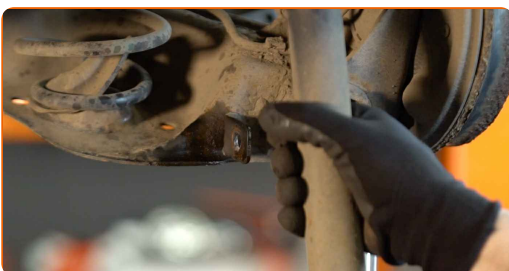


16 Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.

Vervanging: schokdempers – Toyota Aygo AB1. Deskundigen bevelen aan:


- Onderzoek de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

17 Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.

18 Behandel de montageplaatsen van de schokdempers met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

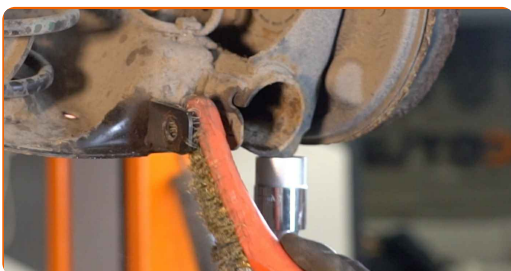

19 Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

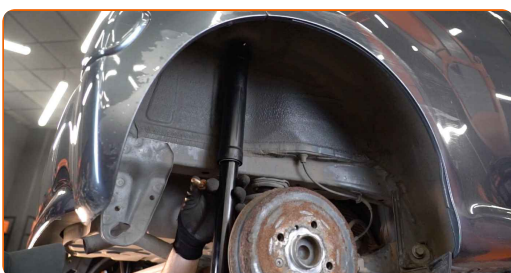


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Toyota Aygo AB1

- 20 Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog. Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.



- 21 Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast.

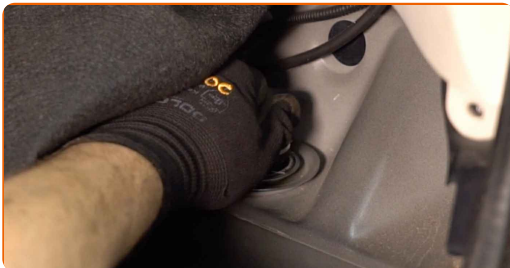

- 22 Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.




Vervanging: schokdempers – Toyota Aygo AB1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.


23

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

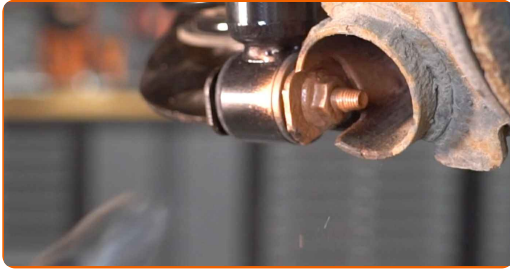

24

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

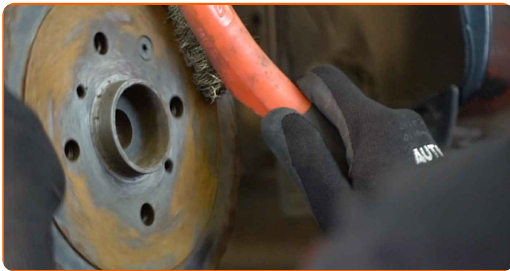

25

Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



26

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Toyota Aygo AB1


27 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



28 Laat de wagen zaken.




29 Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks). Maak gebruik van een griptang. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

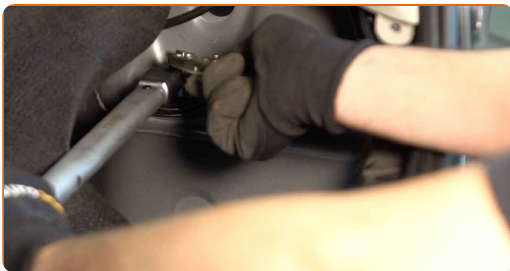

30 Plaats het bevestigingskapje op het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper.




31 Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

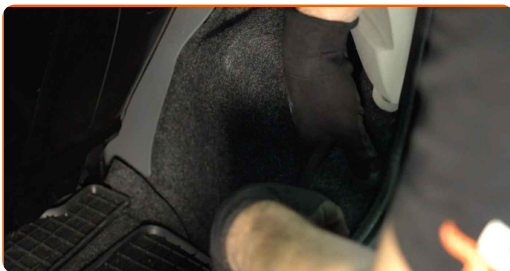

32 Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.




33 Schroef de bevestigingsstukken voor de bekleding van de kofferbakwand in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

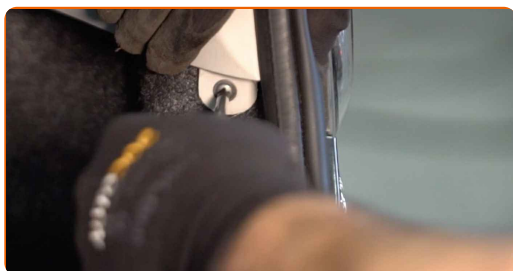

34 Sluit het kofferdeksel.



35 Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.

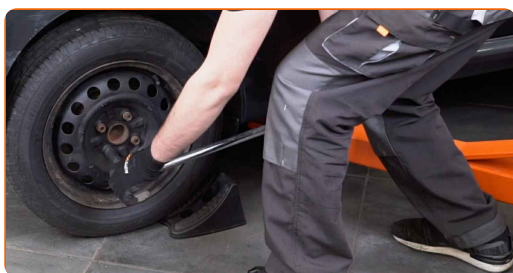

36

Verwijder de krik en de wielblokken.

GOED GEDAAN! [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA AYGO ABI

SCHOKDEMPERS VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR TOYOTA AYGO ABI: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.