



Hoe luchtmassameter
vervangen bij een **BMW**
3 Sedan (E46) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

VERVANGING: LUCHTMASSAMETER – BMW 3 SEDAN (E46). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.12
- Inbus bit nr. H5
- Torx bit T25
- Torx bit T30
- Ratelsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: luchtmassameter – BMW 3 Sedan (E46). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Wis indien nodig de foutcodes uit het geheugen van de ECU.
- Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de luchtkanaalcomponenten en het gasklephuis terechtkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW 3 Sedan (E46) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

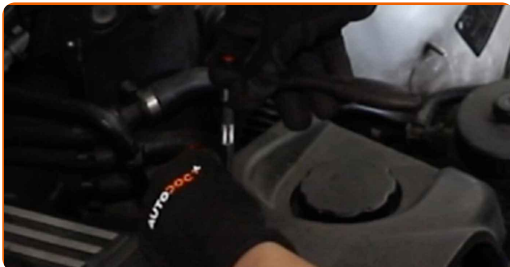


4 Neem de motorafdekplaat van haar plek.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtmassameter – BMW 3 Sedan (E46). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

- 5** Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

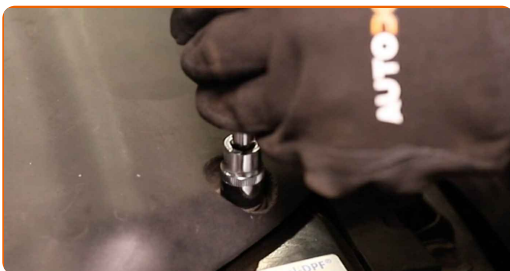

- 6** Neem de luchtverdelingsassemblage van haar plek.



- 7** Maak de clips van de kap van het interieurfilter los.



- 8** Verwijder het deksel van de cabineluchtfilter.



9

Verwijder de cabineluchtfilter.




Vervanging: luchtmassameter – BMW 3 Sedan (E46). Tip van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

10

Schroef de bevestigingen van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

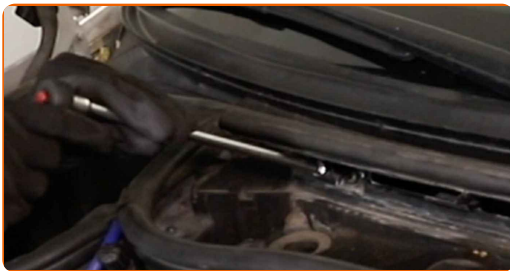

11

Verwijder het interieurfilterhuis.



12

Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



13

Neem de motorafdekplaat van haar plek.



AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: luchtmassameter – BMW 3 Sedan (E46). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

14

Neem de luchtverdelingsassemblage van haar plek.

15

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

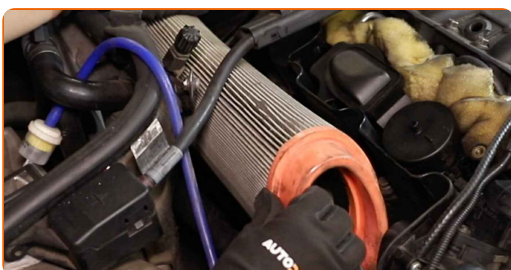


- 16 Schroef de bevestigingen, die het luchtkanaal met de MAF-sensor verbinden, los. Gebruik inbusleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.




- 17 Verwijder het luchtkanaal.



- 18 Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

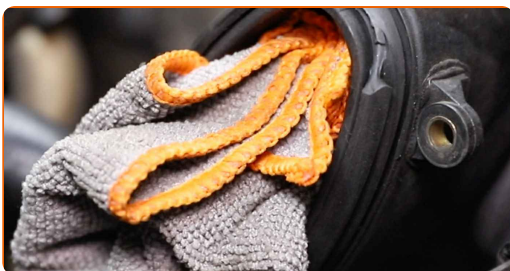

- 19 Trek de stekker van de luchtmassameter eruit.

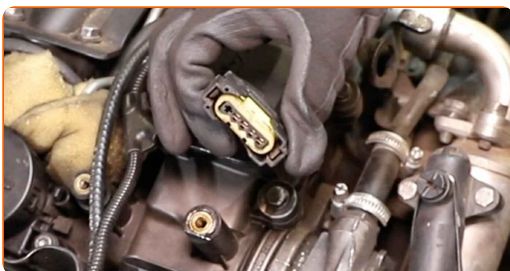

20

Schroef de bevestigingen van de luchtmassasensor los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.



21

Verwijder de luchtmassameter.



22

Monteer een nieuwe luchtmassameter.



23


Draai de bevestigingen van de luchtmassasensor vast. Gebruik Torx T25. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.



24

Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.


25 Monteer het luchtkanaal.

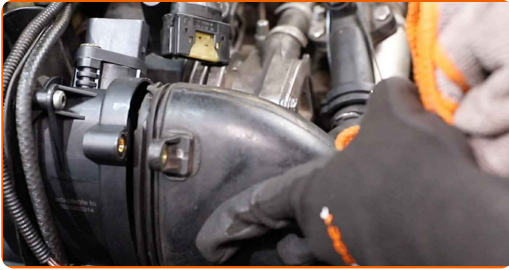


26 Draai de bevestigingen, die het luchtkanaal met de MAF-sensor verbinden, vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 5 Nm.




27 Behandel de stekker voor de luchtmassameter met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

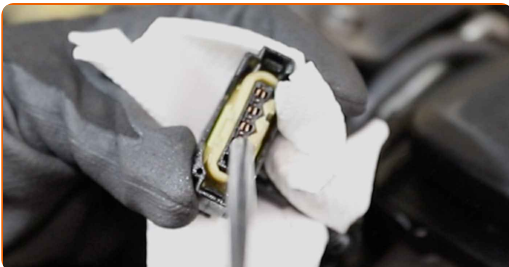

28 Steek de stekker van de luchtmassameter in.

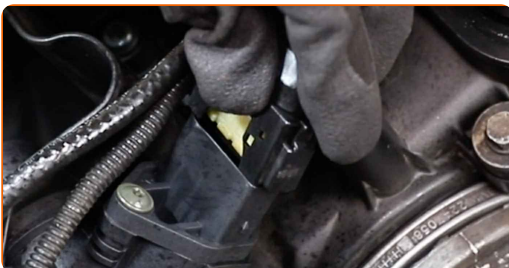


29 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

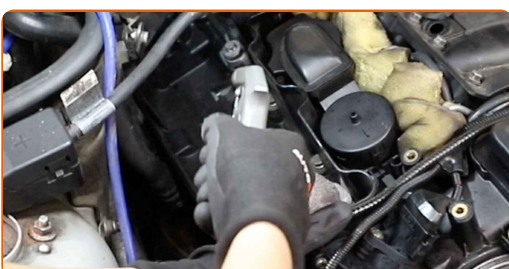


30

Plaats de filterpatroon in het filterhuis. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

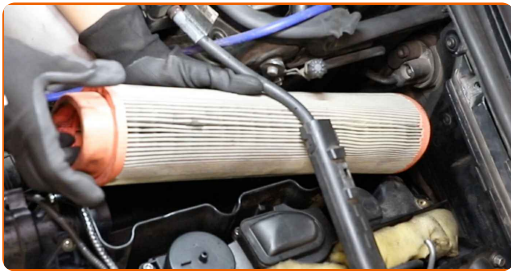

31

Monteer de motorafdekplaat en zet deze vast.

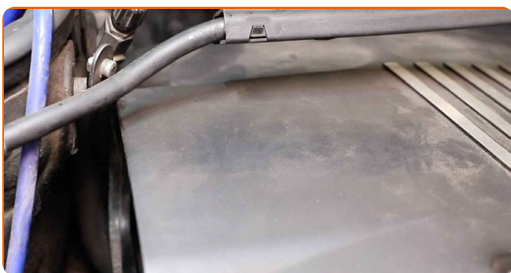


AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: luchtmassameter – BMW 3 Sedan (E46). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

32

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

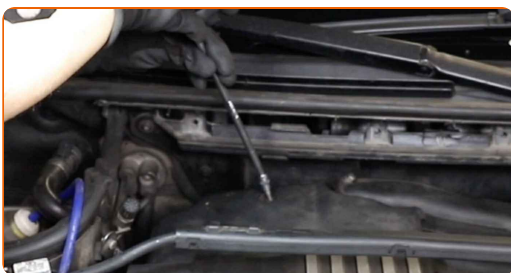

33 Plaats de luchtverdelingsassemblage weer terug op haar plek.

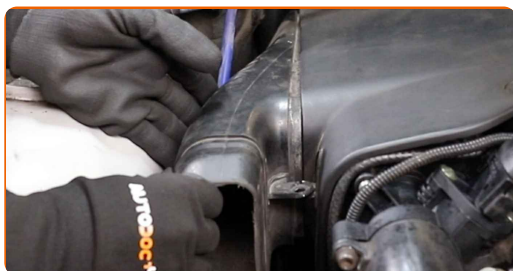

34 Monteer het interieurfilterhuis.




35 Schroef de bevestigingen van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



36 Installeer de cabineluchtfiter in zijn montageplaats.



37 Installeer de cover van de filter.

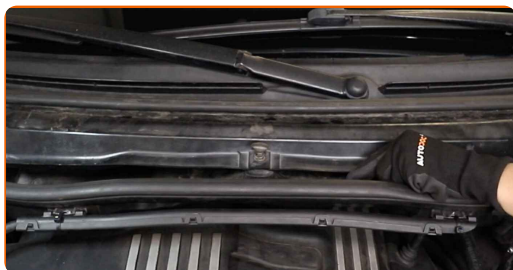

38 Maak de clips van de kap van het interieurfilter vast.




39 Monteer de motorafdekplaat en zet deze vast.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtmassameter – BMW 3 Sedan (E46). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

40 Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

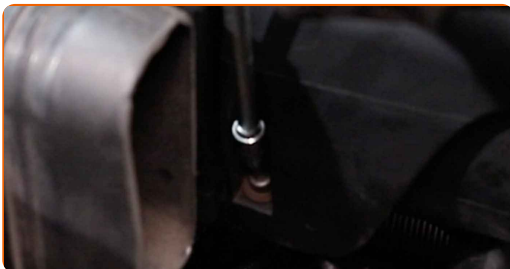

41 Plaats de luchtverdelingsassemblage weer terug op haar plek.

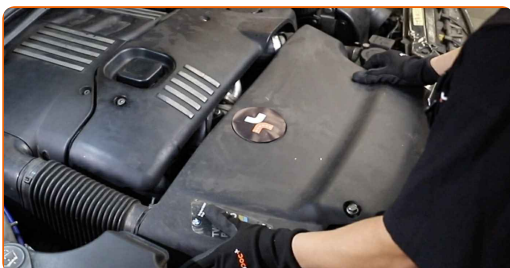

- 42 Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage in. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.



- 43 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 44 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 45 Schakel de motor uit.

- 46 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTMASSAMETER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.