



Hoe multiriem vervangen  
bij een **CITROËN Jumpy I**  
**Flatbed**  
**Vrachtwagen/Chassis** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis 2.0 HDi 95

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

VERVANGING: MULTIRIEM – CITROËN JUMPY I  
FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS. GEREEDSCHAP  
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



• Combinatiesleutel Nr.16

• Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis.  
Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – CITROËN JUMPY I FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.



5 Haal de multiriem weg.



6

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



Vervanging: multiriem – CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis. Tip van AUTODOC:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

7

Plaats de multiriem.

Vervanging: multiriem – CITROËN Jumpy I Flatbed Vrachtwagen/Chassis. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


8

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.




9

Breng de multiriem aan op de riemspanner.

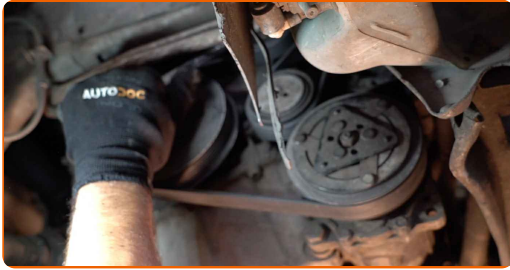

10

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

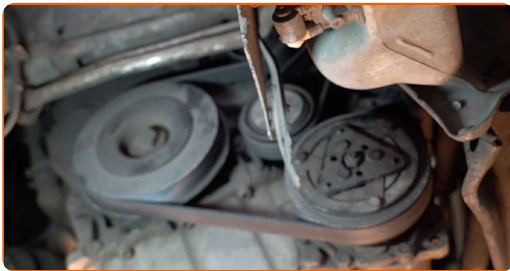


11

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



12

Schakel de motor uit.

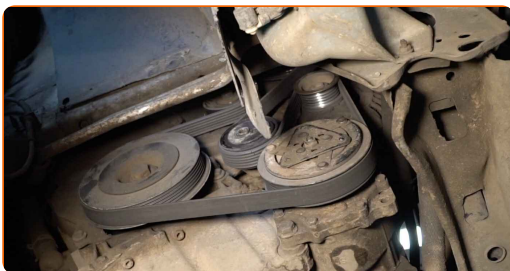

13

Laat de wagen zaken.

14

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

15

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.