



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **Honda Civic 8** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN,
FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – HONDA CIVIC 8.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

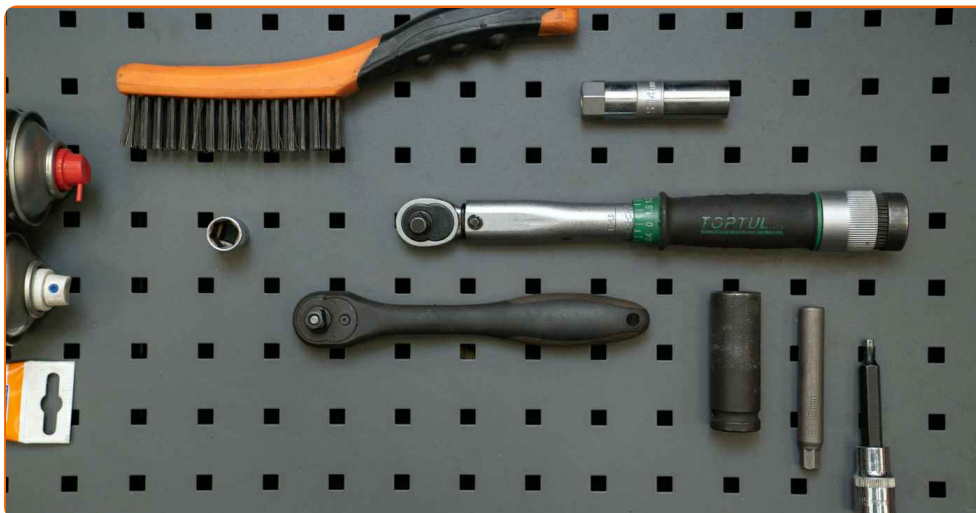

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.14
- Inbus bit nr. H5
- 14mm-veerpootmoerdop
- Schokdempersleutel nr.16
- Bit-dop voor schokdempers #DD6
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – HONDA CIVIC 8. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Klap de kofferbak open.

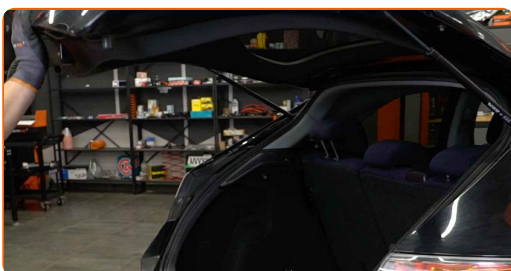


2

Neem het montagekapje van het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper van zijn plek.

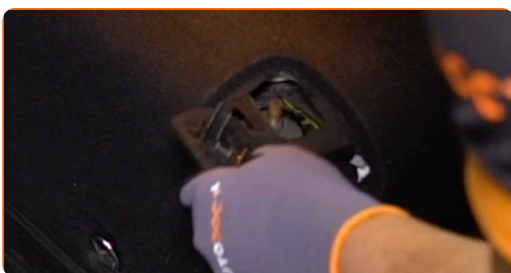


3

Reinig de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

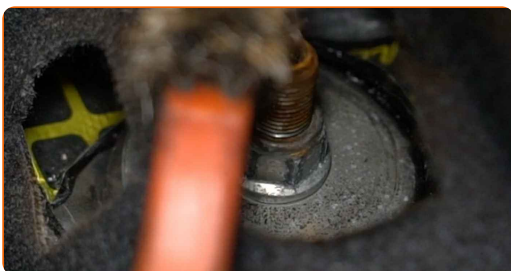

- 4 Maak de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Maak gebruik van een 14mm-veerpootmoerdop. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

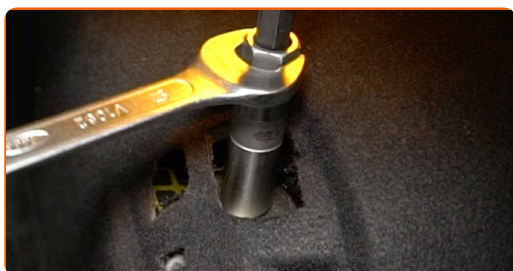


- 5 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

- 6 Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een wringijzer.



- 7 Hef de auto op.

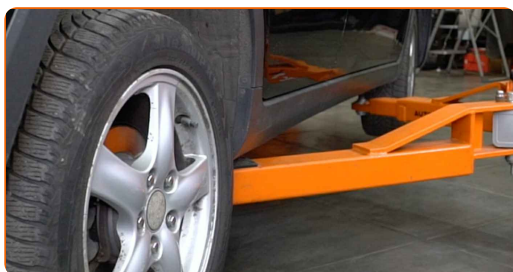

Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. AUTODOC beveelt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

8

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Honda Civic 8


9

Neem het wiel eraf.




10

Reinig de onderste bevestigingen van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

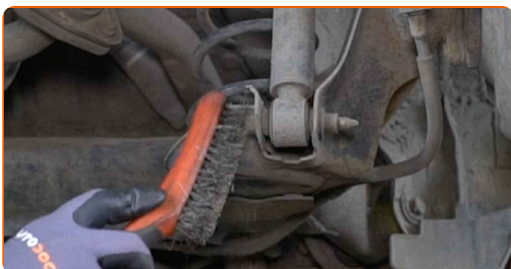


11


Stut het achteraslichaam. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

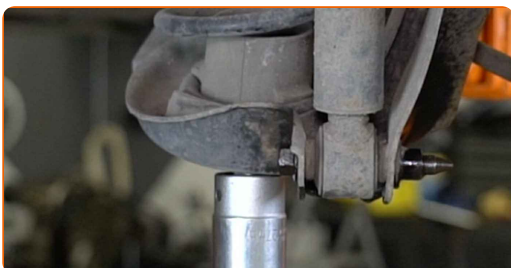

- 12** Schroef de onderste bevestigingsmiddelen voor de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

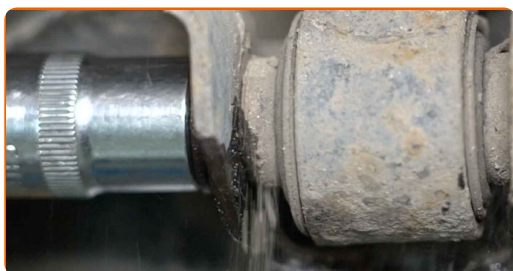


- 13** Schroef het bovenste bevestigingsmiddel voor de schokdemper los.

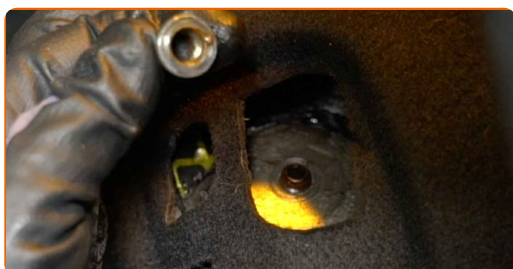

- 14** Verwijder de elementen van de bovenste schokdempersteun.




- 15** Laat de hydraulische versnellingsbakkrik met 10-15 cm zakken.

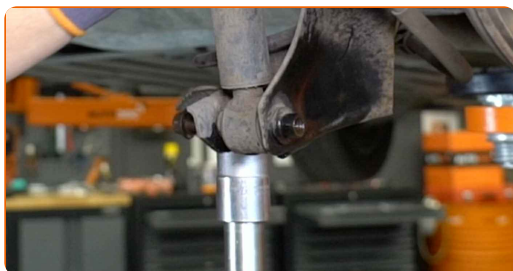


Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. Tip:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.

16 Verwijder de bevestigingsbout.

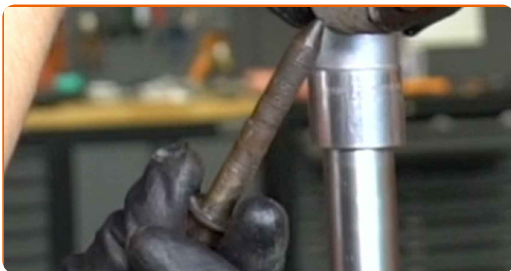

17 Verwijder de schokdemper.

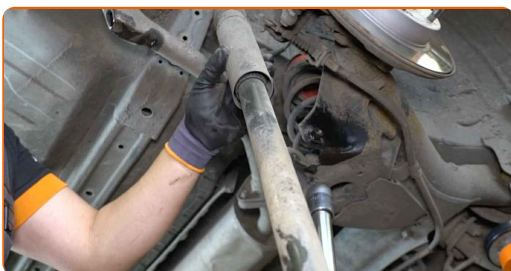

18 Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel.




19 Verwijder de stofhoes en het aanslagrubber voor de schokdemper.

AUTODOC raadt aan:

- Inspecteer de stofhoes en het aanslagrubber voor de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

20 Monteer de stofhoes op het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.

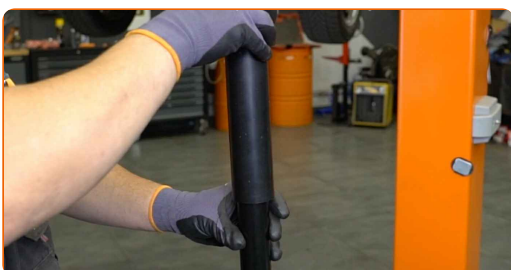


21 Plaats de schokdemper in de wielkast en bevestig hem.



Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens een nieuwe schokdemper te plaatsen dient u deze 3 tot 5 keer handmatig te pompen.

22 Breng de bevestigingsbouten aan.

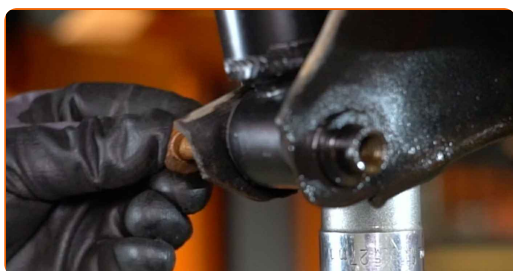


23 Stut het achteraslichaam. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



AUTODOC raadt aan:

- Voor het correct aanhalen van de bevestigingen, moeten de ophangingselementen worden opgekrikt naar hun werkpositie.


24 Installeer de elementen van de bovenste schokdempersteun.

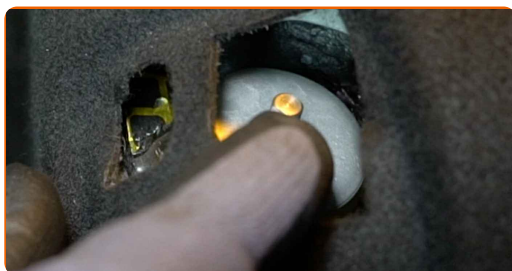


25 Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast.



26 Draai het onderste bevestigingsmiddel voor de schokdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 54 Nm.

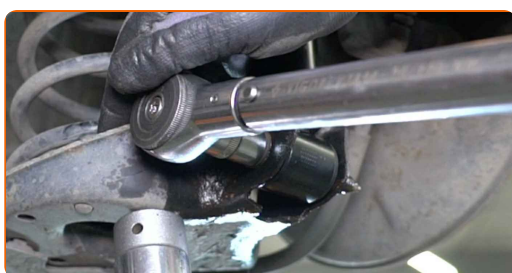

27 Verwijder de stut vanonder de het achteraslichaam.

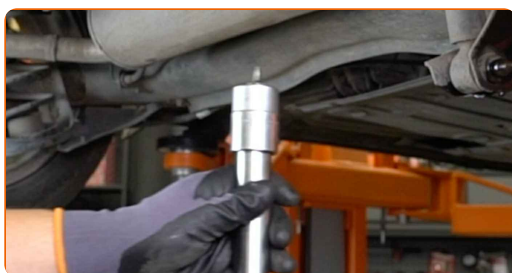

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – Honda Civic 8. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

28 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.




29 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.



30 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



31 Monteer het wiel.

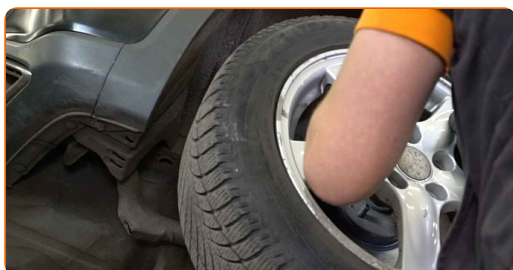


AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
Honda Civic 8

32

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een ratelsleutel.

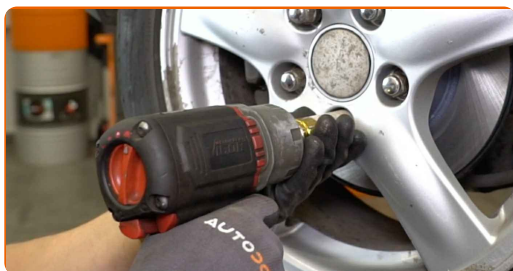


33

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 108 Nm.




34

Verwijder de krik en de wielblokken.

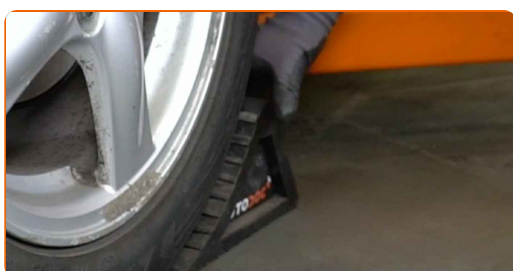

35

Draai het bovenste bevestigingsmiddel voor de schokdemper aan. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen nr.16. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers nr. DD6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

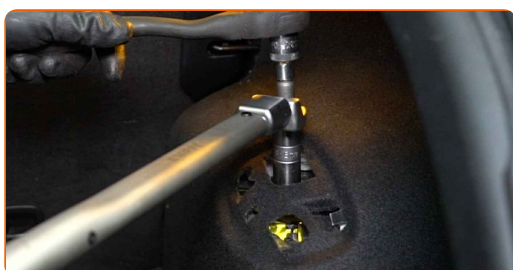


36

Plaats het montagekapje op het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper.



37

Klap de kofferbak dicht.

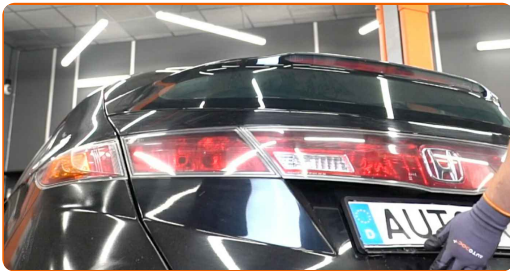

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA CIVIC 8

SCHOKDEMPERS VOOR HONDA: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR HONDA CIVIC 8: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.