



Hoe koplampen  
vervangen bij een **Opel**  
**Corsa S93** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KOPLAMPEN – OPEL CORSA S93.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

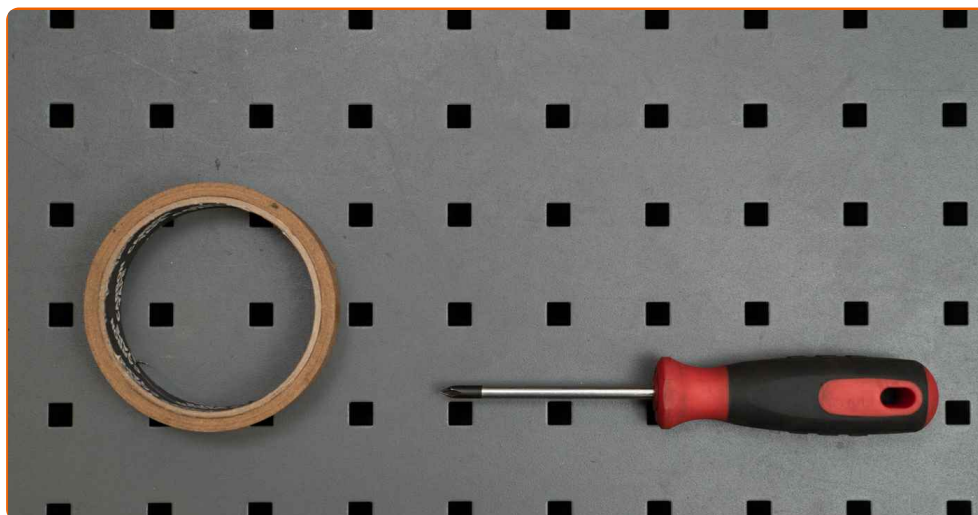

• Schilderstape

• Kruisschroevendraaier

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: koplampen – Opel Corsa S93. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Opel Corsa S93 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.


2 Breng schilderstape aan om te voorkomen dat kunststoffen en gelakte onderdelen van de auto beschadigd raken.



3 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

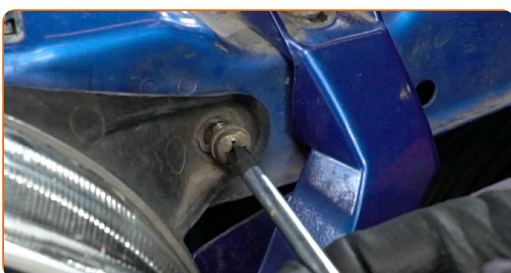

4 Verwijder de koplamp.

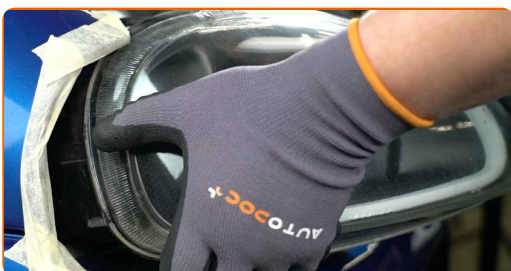


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – Opel Corsa S93. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


5

Verwijder de fitting samen met de lampjes.

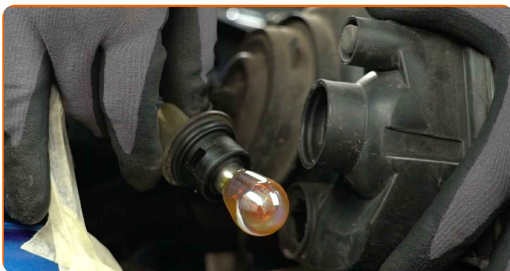

6

Plaats de fitting samen met de lampjes.

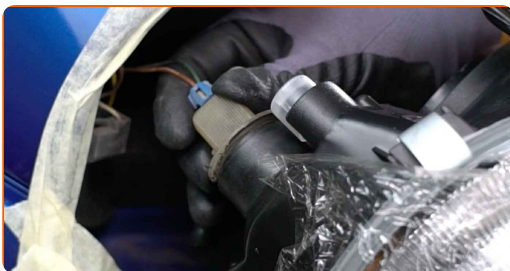

7

Monteer de nieuwe koplamp.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – Opel Corsa S93. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

8

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

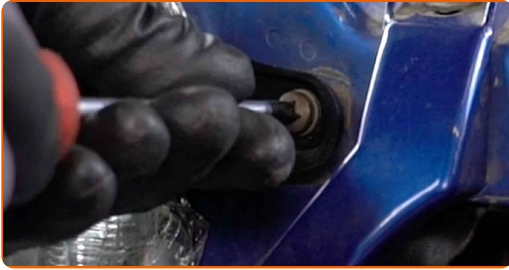

9

Verwijder de schilderstape.



10

Zet het contact aan. Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.

11

Zet het contact uit.

12

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL**

**KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL CORSA S93**

**KOPLAMPEN VOOR OPEL: NU KOPEN**

**KOPLAMPEN VOOR OPEL CORSA S93: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.