



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **Opel Corsa D** –  
vervangingshandleiding


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – OPEL CORSA D.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

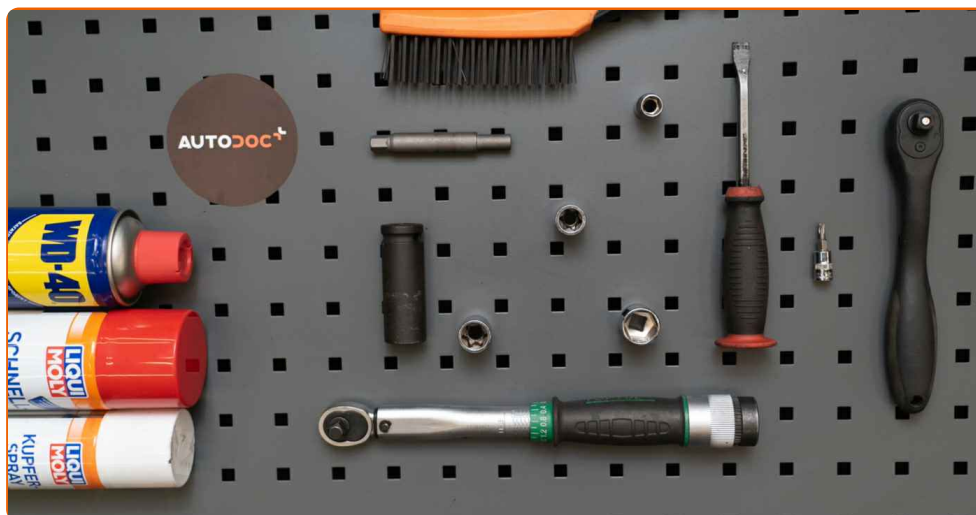

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Torx bit T20
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.E16
- Dopsleutel nr.E18
- Dopsleutel nr.18
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Bit-dop voor schokdempers nr. DD6
- Wringijzer
- Bankschroef
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: schokdempers – Opel Corsa D. AUTODOC beveelt aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – OPEL CORSA D. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**


1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.




2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

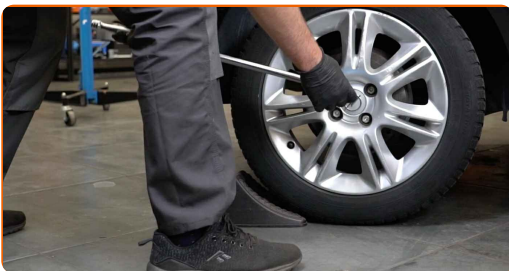

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

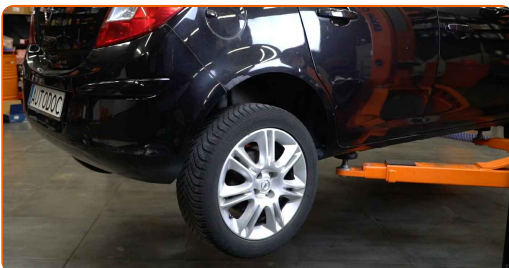

4

Draai de wielbouten los.




Vervanging: schokdempers – Opel Corsa D. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.

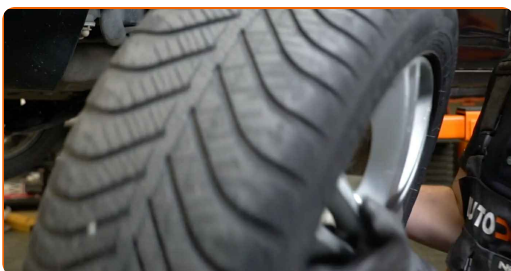


6


Ontkoppel de kabels van de ABS-sensor.

7


Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

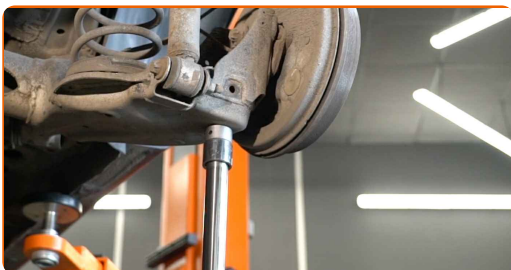


- 8** Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

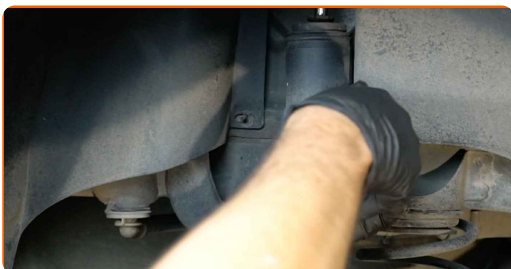

- 9** Verwijder de wielkastafdekking.

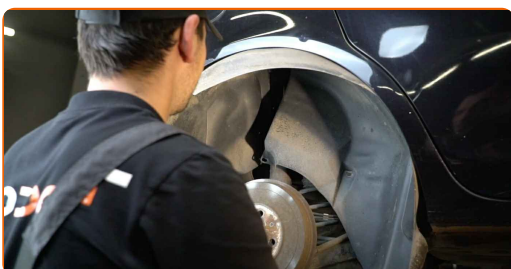

- 10** Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

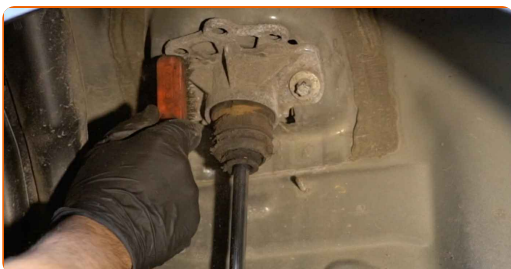


- 11** Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een wringijzer.




12

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een ratelsleutel.

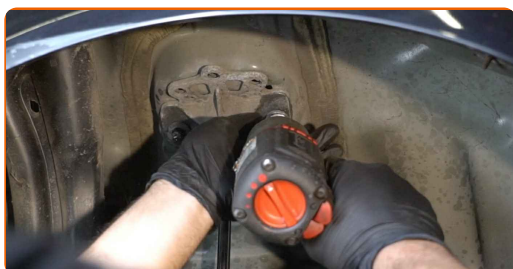

13

Verwijder de bevestigingsbouten.

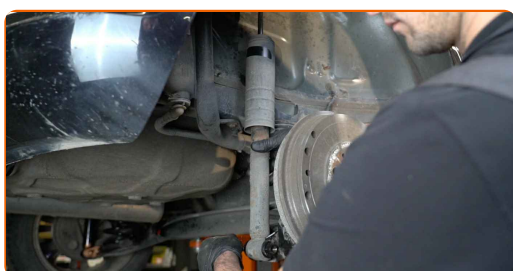

**AUTODOC raadt aan:**

- Opel Corsa D – Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

14

Verwijder de schokdemper.



15

Klem de schokdemper in een bankschroef vast.


16

Verwijder de beschermende kap van de schokdemperbevestiging. Gebruik een koevoet.




17

Reinig de bevestiging van de schokdemperstang. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

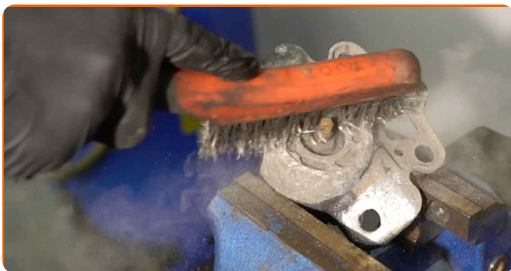


18

Verwijder de zuigerstangbevestigingen van de schokdemper. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN<sup>®</sup>6 Gebruik een ratelsleutel.

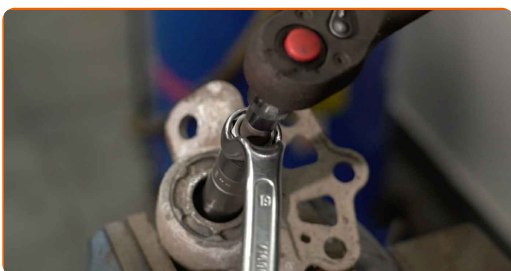

19

Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

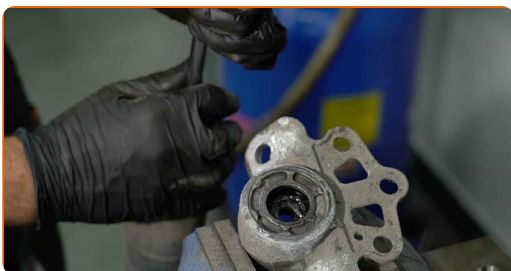


### Vervanging: schokdempers – Opel Corsa D. Tip van AUTODOC:

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.



**20** Installeer de bevestiging, de kap en het aanslagrubber op een nieuwe schokdemper.

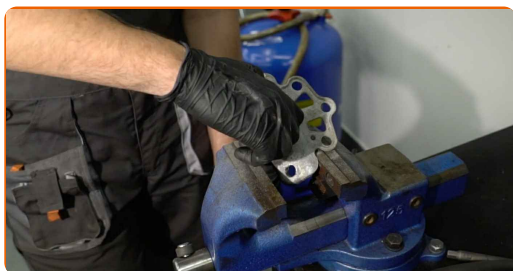


**21** Draai de schokdemperstangmoer aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN#6 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



**22** Installeer de beschermende kap op de schokdemperbevestiging.

**23** Ontklem de bankschroef en verwijder de schokdemper eruit.

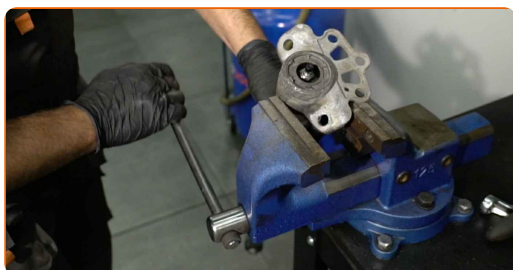


**24** Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 25** Behandel het bevestigingsmiddel van de schokdemperstang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




- 26** Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

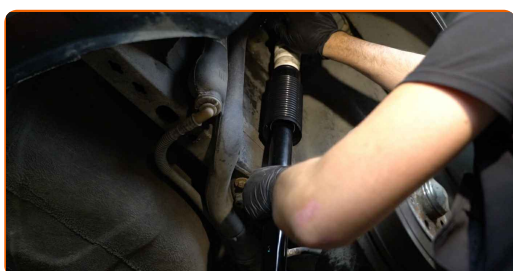


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Opel Corsa D

- 27** Breng de bevestigingsbouten aan.

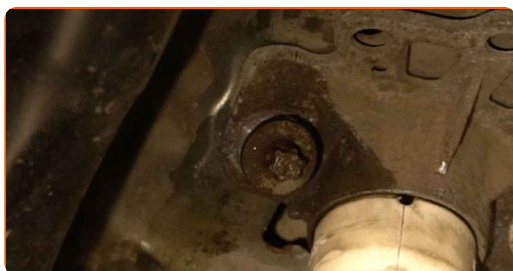


- 28** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een ratelsleutel.

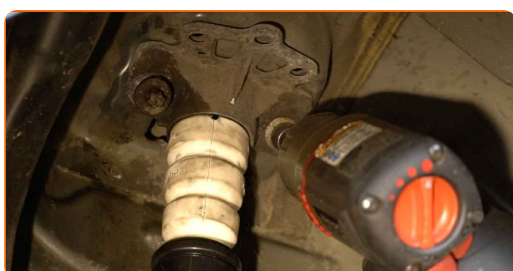

- 29** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 54 Nm.




- 30** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

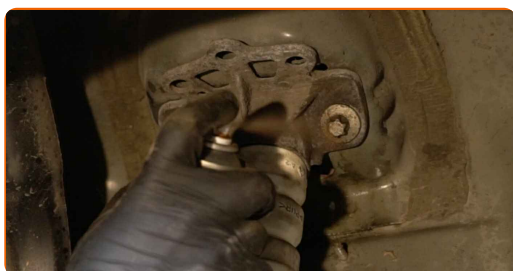


- 31** Breng de bevestigingsbouten aan.




- 32** Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

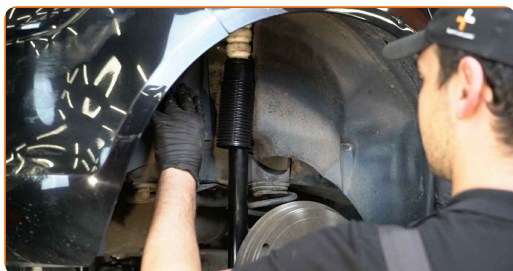

- 33** Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

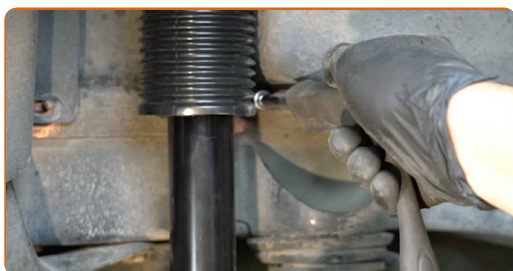


- 34** Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

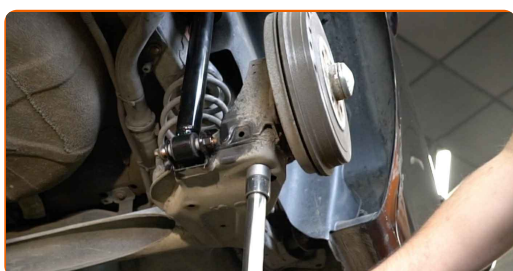

- 35** Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



- 36** Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

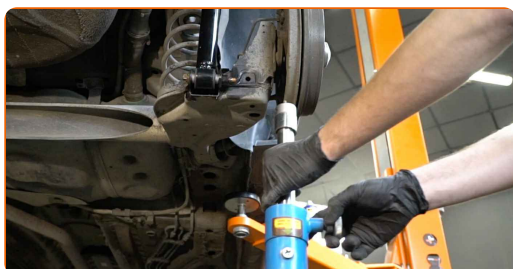


### Vervanging: schokdempers – Opel Corsa D. Tip:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.


**37** Verbind de kabels van de ABS-sensor.

**38** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

**39** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

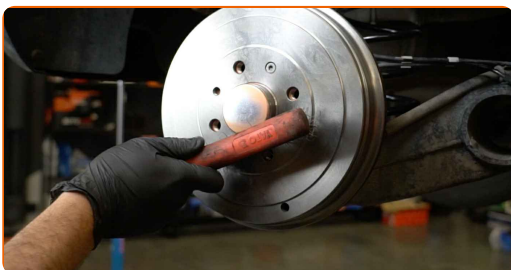

**40** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

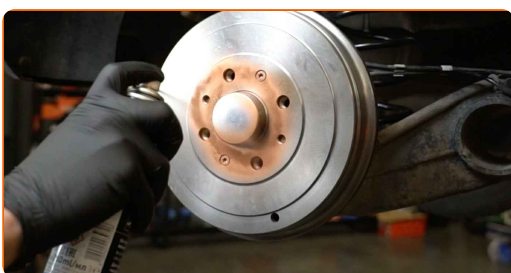

**41** Installeer het wiel.




Vervanging: schokdempers – Opel Corsa D. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.




42

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

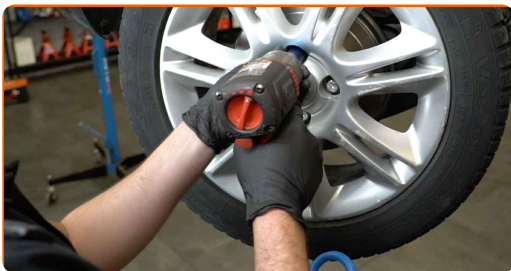

43

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

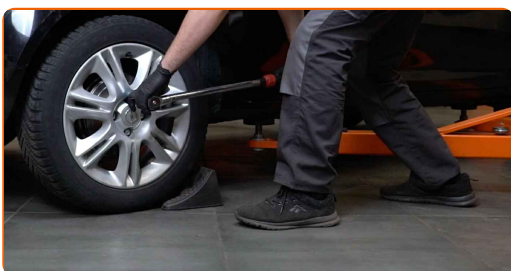

44

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL CORSA D**

**SCHOKDEMPERS VOOR OPEL: NU KOPEN**

**SCHOKDEMPERS VOOR OPEL CORSA D: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.