



Hoe raammechanisme
vooraan vervangen bij
een **Mercedes W124** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 76)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: RAAMMECHANISME – MERCEDES W124. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

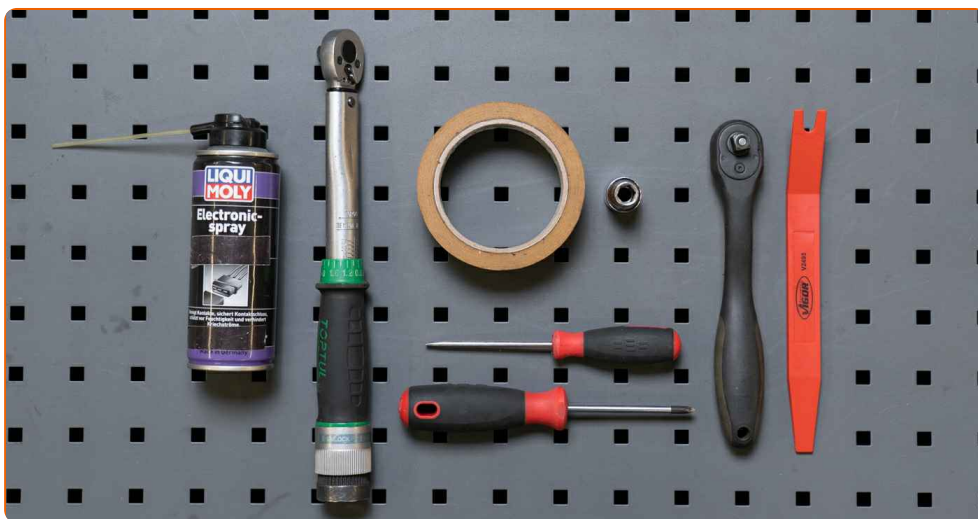

- Diëlektrisch vet
- Schilderstape
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: raammechanisme – Mercedes W124. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: RAAMMECHANISME – MERCEDES W124. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Zet het portier open.




2

Schroef de afdekking van het deurslot los. Gebruik een platte schroevendraaier.

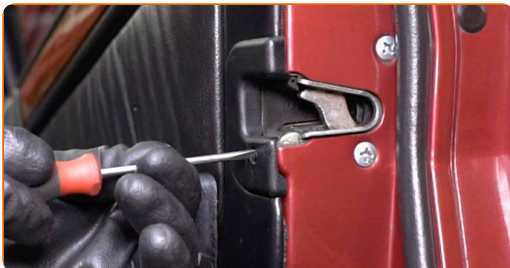

3

Verwijder de afdekking van het deurslot.

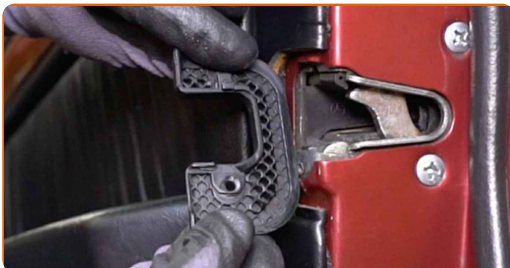


- 4 Maak de bekledingsplaat voor de portiergreep los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.




- 5 Schroef de bevestiging van de deurbekleding los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



- 6 Verwijder de afdekplaat die de bevestigingen van de buitenspiegel bedekt.

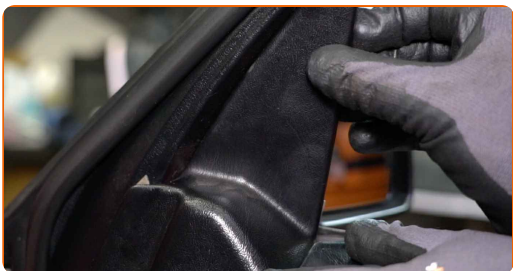

- 7 Maak het portierpaneel los.

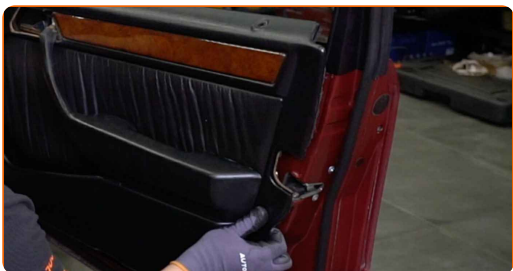

- 8 Zet het contact aan.

9

Laat de ruiten zakken.



10

Zet het contact uit.

11

Schroef de ruitbevestiging los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



12

Til de ruit enigszins op en haal hem uit het raammechanisme.



Vervanging: raammechanisme – Mercedes W124. Tip:

- Houd de ruit bij het verwijderen stevig vast om letsel te voorkomen.

13

Hef de ruit volledig omhoog en zet hem vast. Breng schilderstape aan.




AUTODOC raadt aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat opkomen om letsel te voorkomen.


14

Schroef de aansluitklemmen van het mechanisme van de raamregelaar los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

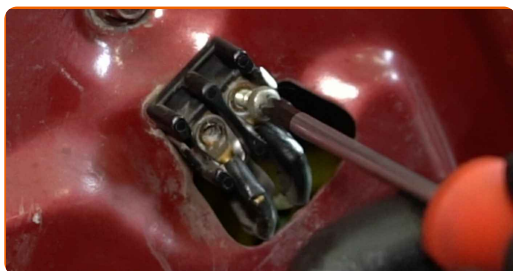


15

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

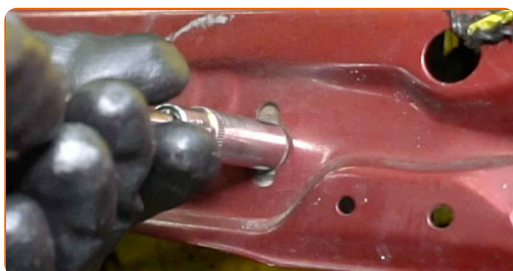

16

Verwijder de bevestigingsbouten.

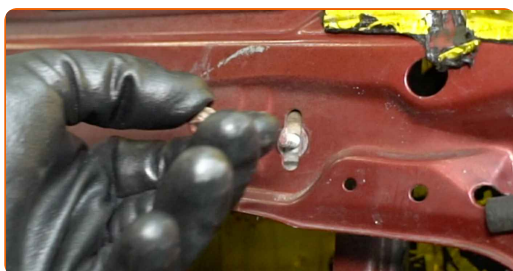


17

Verwijder het raammechanisme.




18

Schroef de bevestigingen van de elektrisch aangedreven ruit los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

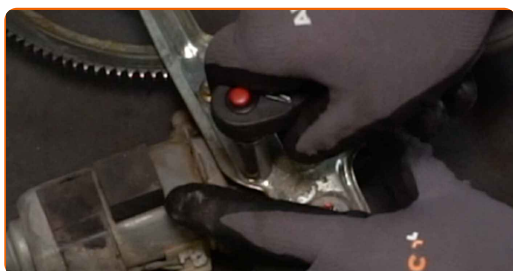

19

Verwijder de motor van de elektrisch aangedreven ruit.

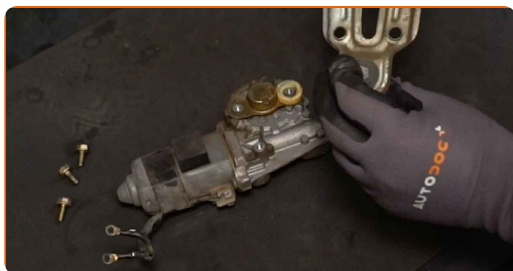

20

Plaats de bevestigingen van de elektromotor in het nieuwe raammechanisme en schroef ze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.




21

Monteer het nieuwe raammechanisme.




22

Breng de bevestigingsbouten aan.

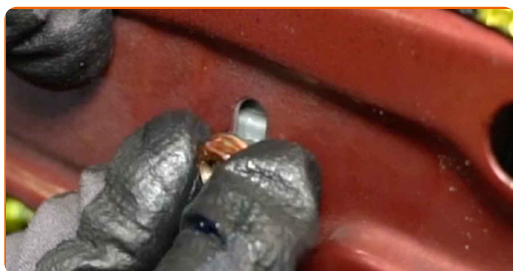

23

Draai de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

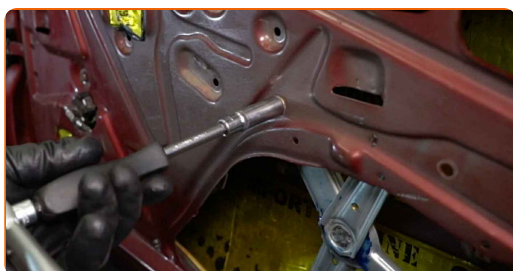


24

Behandel de aansluitklemmen van het mechanisme van de raamregelaar. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.



- 25 Schroef de aansluitklemmen van het mechanisme van de raamregelaar vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

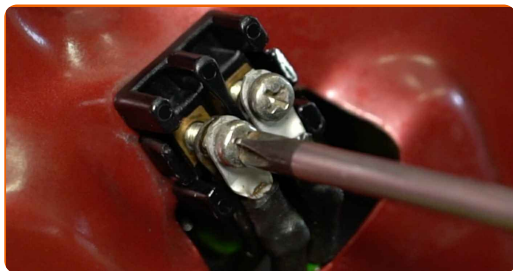

- 26 Verwijder het schilderstape.




- 27 Laat het glas van de ruiten zakken en monteer het op de montageplek in het raammechanisme.



Vervanging: raammechanisme – Mercedes W124. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat zakken om letsel te voorkomen.

- 28** Haal de ruitbevestiging stevig aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 6 Nm.

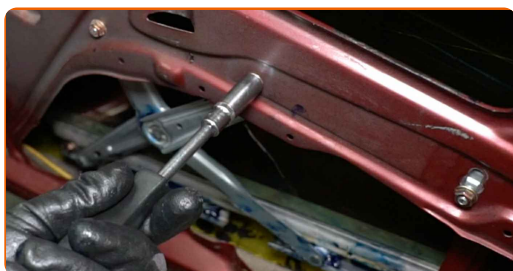


Vervanging: raammechanisme – Mercedes W124. Deskundigen bevelen aan:

- Draai de bevestigingen van het glas niet te strak aan om beschadiging van het glas te voorkomen.

- 29** Zet het contact aan.

- 30** Check de correcte werking van het raammechanisme.

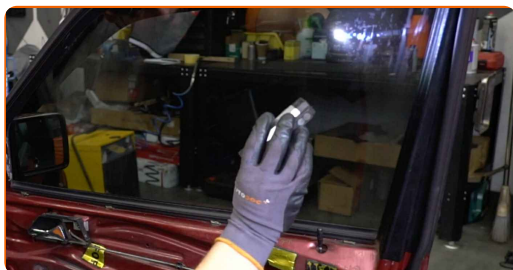

- 31** Zet het contact uit.


- 32** Hermonteer het portierpaneel.




- 33** Monteer de afdekplaat van de buitenspiegel.




- 34** Plaats de afdekking van het deurslot terug.

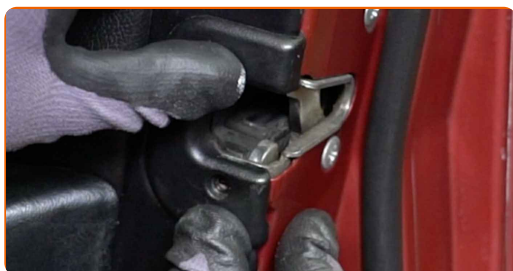

- 35** Schroef de bevestiging van de afdekking van het deurslot vast. Gebruik een platte schroevendraaier.

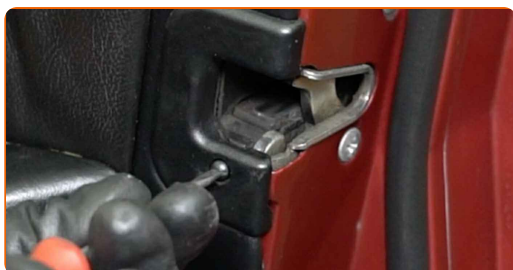

- 36** Maak de bevestiging van de deurbekleding vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

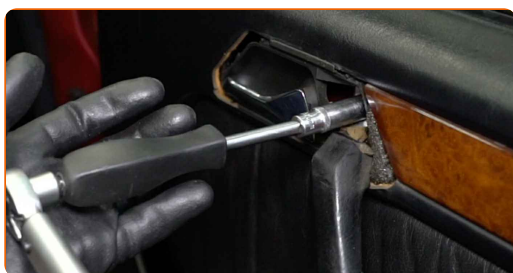


- 37** Bevestig de bekledingsplaat voor de portiergreep.



38

Doe het portier weer dicht.

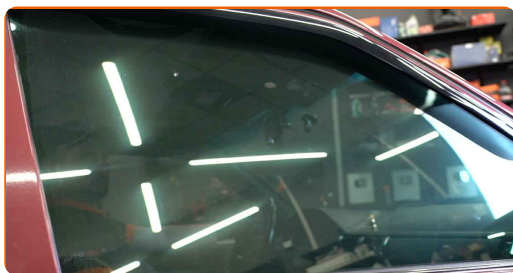

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

 Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

RAAMMECHANISME: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W124

RAAMMECHANISME VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**RAAMMECHANISME VOOR MERCEDES W124: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.