



Hoe multiriem vervangen
bij een **Fiat Punto 199** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Station wagon (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT Tipo Sedan (356) 1.3 D, FIAT Tipo Hatchback (356) 1.3 D, FIAT Tipo Station Wagon (356) 1.3 D, FIAT Grande Punto Van / Hatchback (199) 1.3 JTD Multijet, FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A), (+ 1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – FIAT PUNTO 199.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



• Combinatiesleutel Nr.15

• Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – Fiat Punto 199. Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – FIAT PUNTO 199. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Open de motorkap.



2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

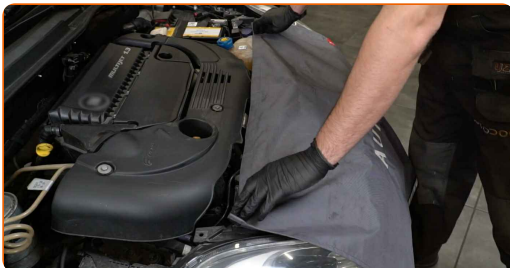

3

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




4

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15.



5

Haal de multiriem weg.

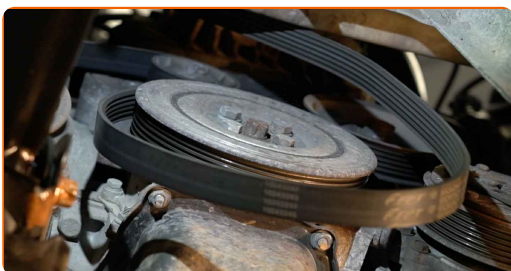

6

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

Vervanging: multiriem – Fiat Punto 199. AUTODOC beveelt aan:


- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppolie en vervang deze indien nodig.

7

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

8

Plaats de multiriem.

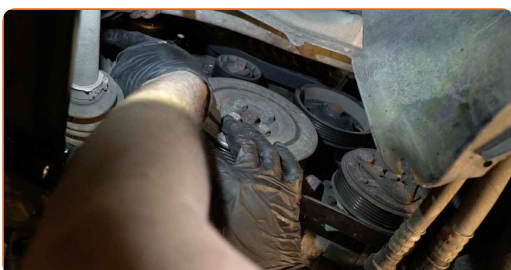


Vervanging: multiriem – Fiat Punto 199. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

9

Breng de multiriem aan op de riemspanner.

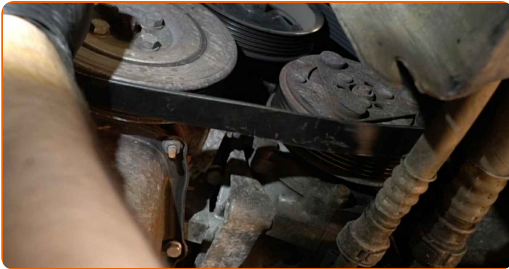


10

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



11

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

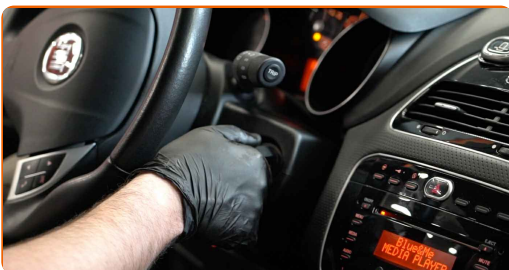

12

Schakel de motor uit.

13

Laat de wagen zaken.



14

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



15

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PUNTO 199

MULTIRIEM VOOR FIAT: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR FIAT PUNTO 199: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.