



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **Ford Focus DAW** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, (+ 1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – FORD FOCUS DAW.  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.13
- Dopsleutel nr.15
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Bit-dop voor schokdempers nr. DD5,2
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: schokdempers – Ford Focus DAW. AUTODOC beveelt aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Vervanging: schokdempers – Ford Focus DAW. Hanteer de volgende procedure:

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**2** Open het kofferdeksel.

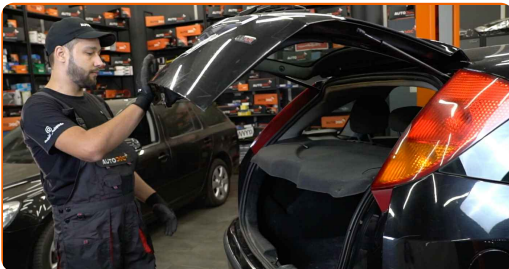


**3** Beweeg de opvouwbare plank en maak ze los van de bevestigingen. Hierdoor krijgt u toegang tot de plastic bekledingspanelen aan de zijde.




**4** Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.




**5** Verwijder het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem.

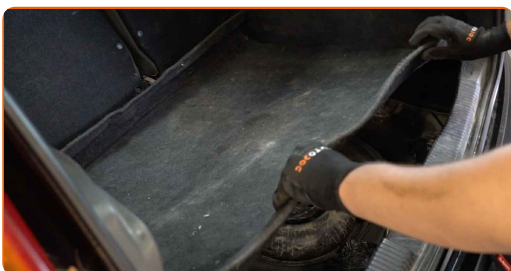

**6** Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

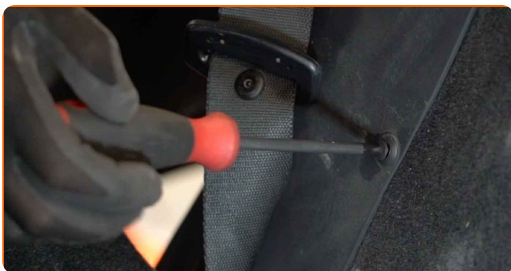

**7** Verwijder de clipjes van de kunststoffen zijkap. Gebruik een trim-cliptang.

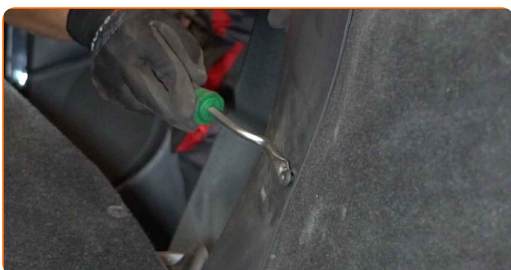

**8** Neem de plastic zijkap van zijn plek.

9

Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.



10

Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



11

Draai het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers N°DD5,2. Gebruik een ratelsleutel.




12


Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



**13** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

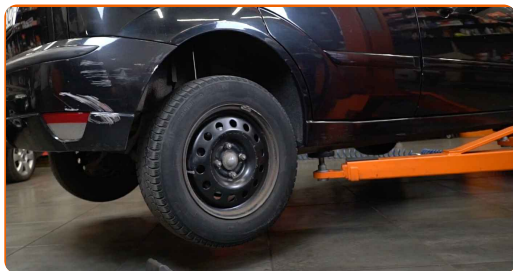

**14** Draai de wielbouten los.

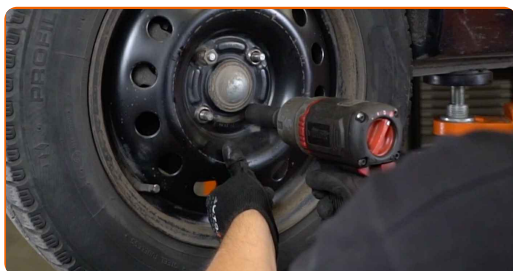


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Ford Focus DAW

**15** Neem het wiel eraf.




**16** Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

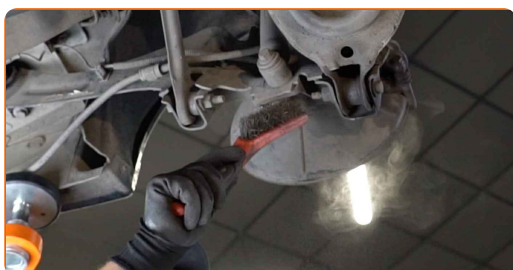




**17** Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

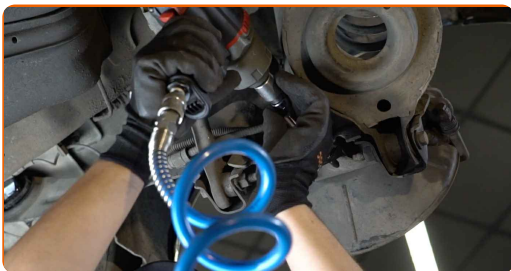

**18** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los.

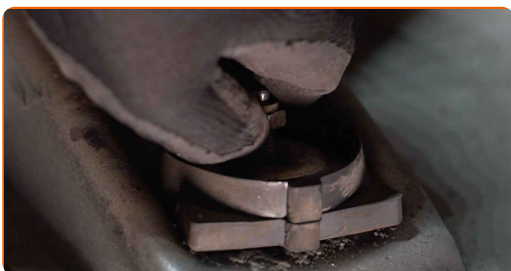


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Ford Focus DAW

**19** Verwijder de bevestigingsbout.

**20** Verwijder de schokdemper.

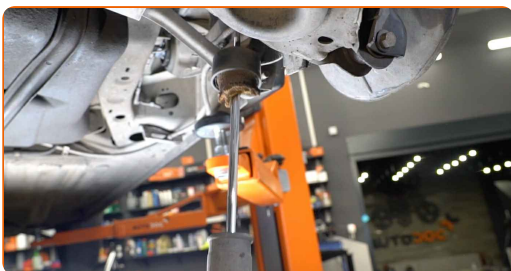

**21** Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – Ford Focus DAW. Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

**22**

Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



**Vervanging: schokdempers – Ford Focus DAW. Tips van de experts van AUTODOC:**


- Vooralere een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

**23**

Installeer de bevestiging, de kap en het aanslagrubber op een nieuwe schokdemper.

**24**

Plaats de schokdemper in de wielkast en zet deze vast.

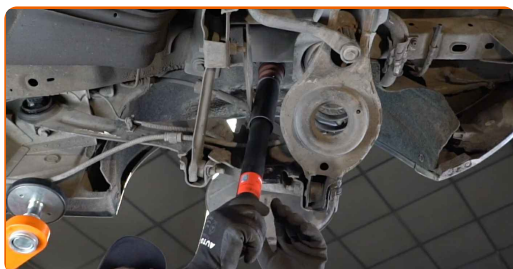


**AUTODOC raadt aan:**

- Ford Focus DAW – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.


**25**

Breng de bevestigingsbouten aan.

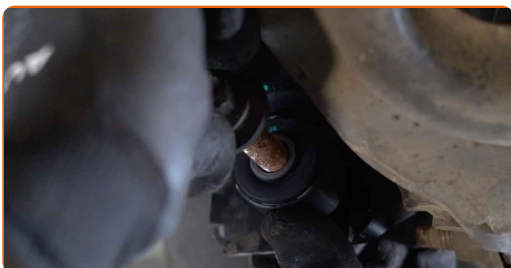


**26**

Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

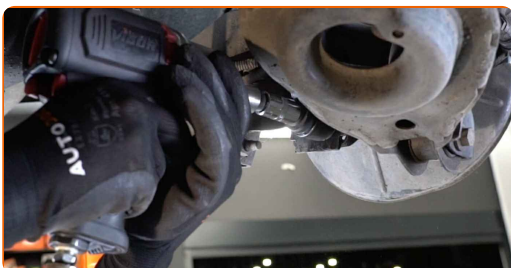

**27**

Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

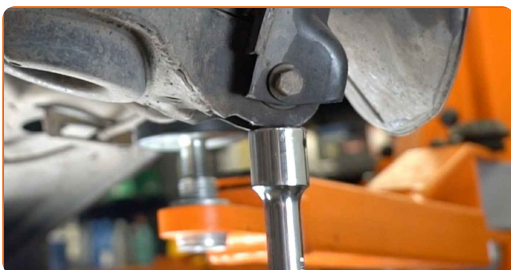


**28**

Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 85 Nm.



29

Verwijder de steun van onder de arm.

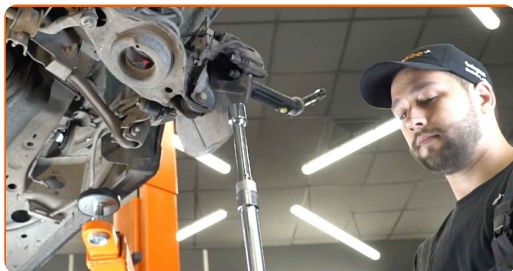


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – Ford Focus DAW. Laat de versnellingsbakkriek soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

30

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

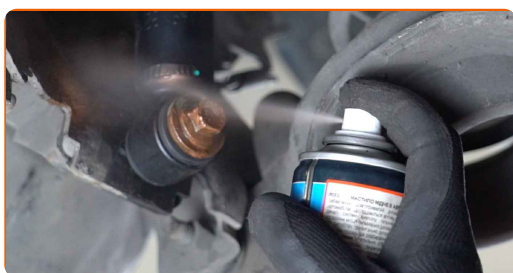

31

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



32

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – Ford Focus DAW. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**33**

Installeer het wiel.



**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Ford Focus DAW

**34**

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




**35**


Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



**36** Verwijder de krik en de wielblokken.

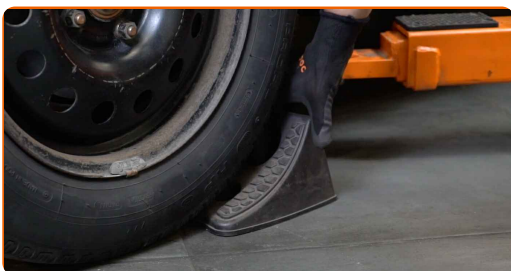


**37** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers N°DD5,2. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.

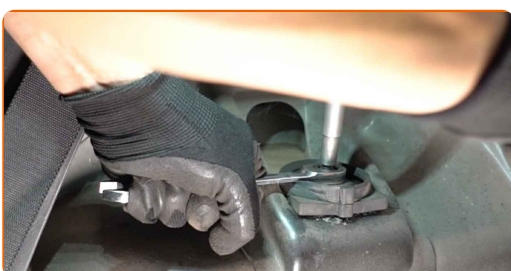

**38** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




**39** Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

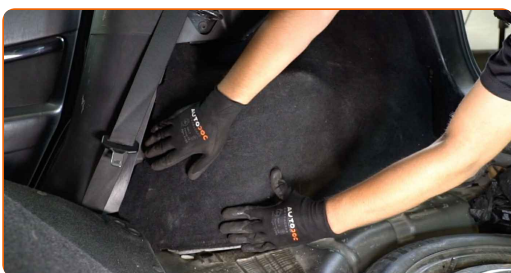


**40** Plaats de zijkap van plastic.




**41** Plaats de clipjes van de kunststoffen zijkap.

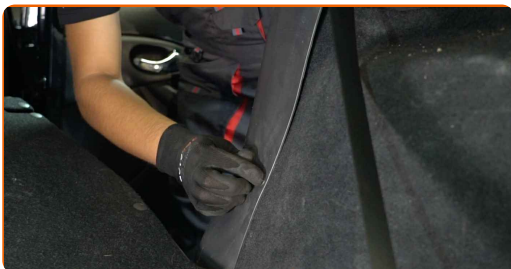


**42** Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

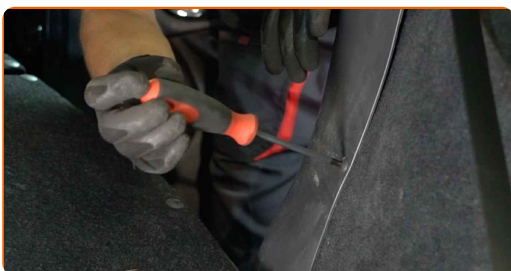


**43** Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

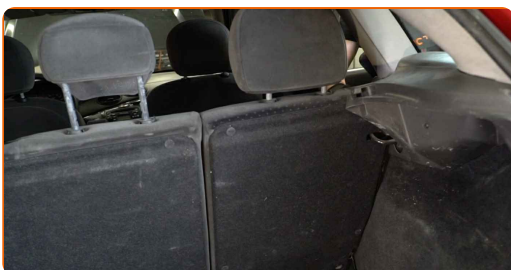

**44** Plaats het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem.

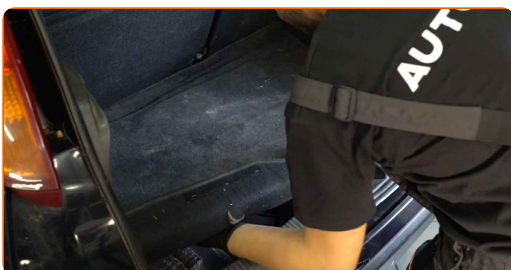

**45** Installeer de opvouwbare plank in zijn montagelocatie.

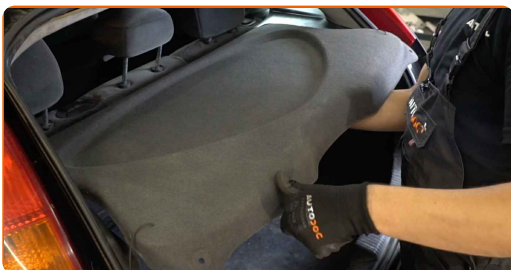

46

Sluit het kofferdeksel.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD FOCUS DAW**

**SCHOKDEMPERS VOOR FORD: NU KOPEN**

**SCHOKDEMPERS VOOR FORD FOCUS DAW: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.